


## Giới thiệu sản phẩm

### Mành Roman - Hệ Charlet Standard

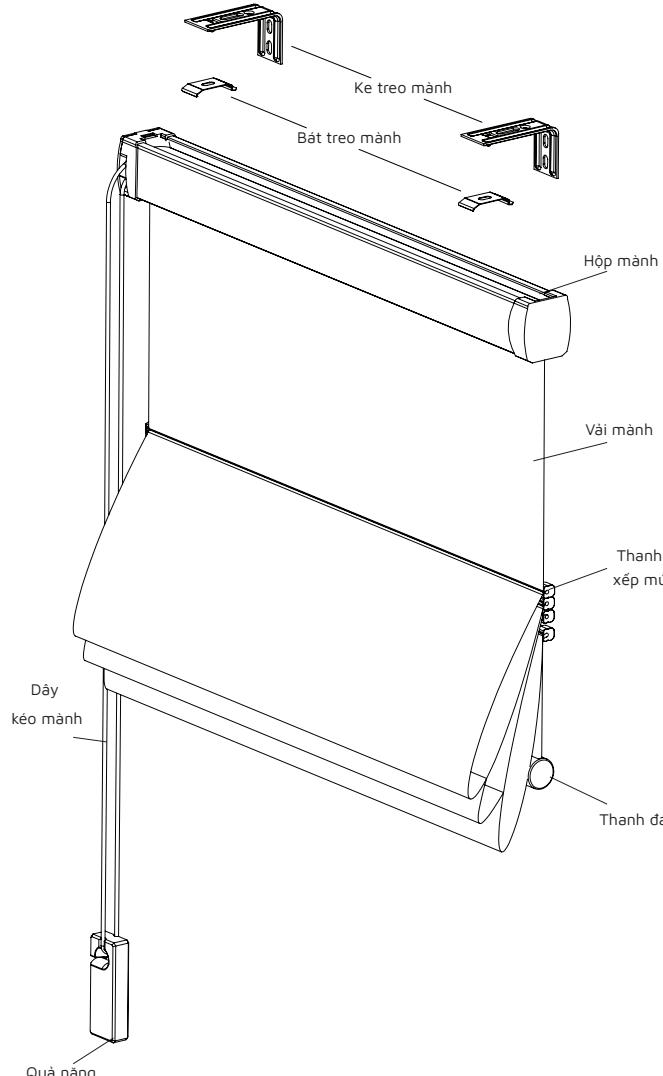

## I. Hướng dẫn lắp đặt


### 1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
  - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



**Vít tiêu chuẩn  
M4x40**

### 2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

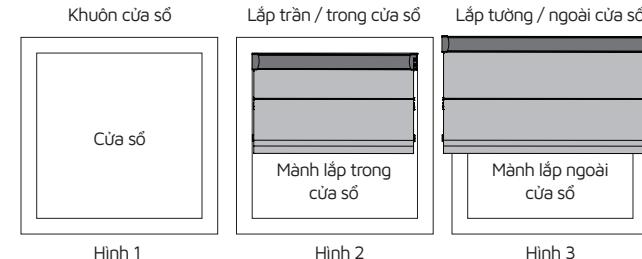


### 3. Nguyên tắc chung

- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng mành	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

### ■ Nguyên tắc khoảng cách ke/bát

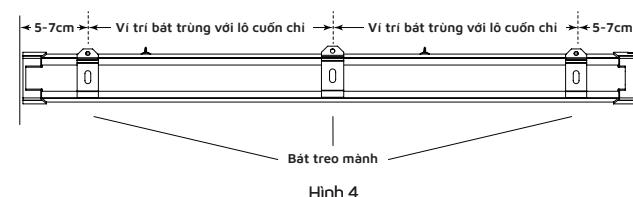


Hình 4

### ■ Nguyên tắc bát thẳng hàng



Hình 5


### ■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

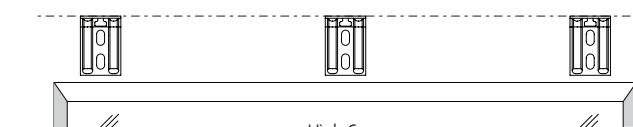


Hình 6

## Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mành vào các vị trí đã đánh dấu.
- Mỗi bát mành bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đàm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

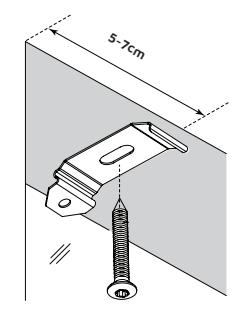


Hình 7

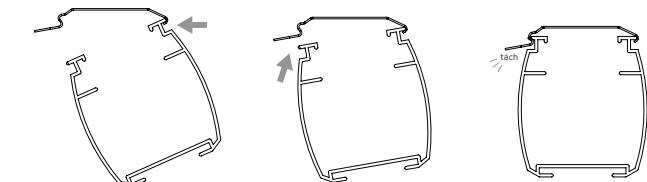


Hình 8

## Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Uốn ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lạy lưỡi gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

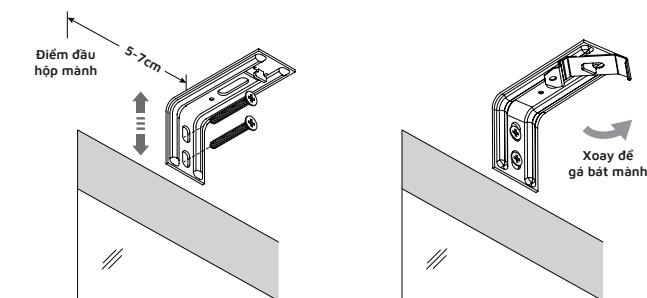

Hình 9

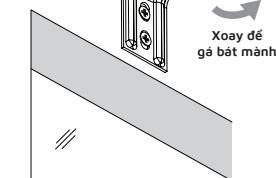

Hình 10

- Gá mành vào bát (Hình 8).

## Hướng dẫn sử dụng

### Đóng mành

- Kéo dây phía trong cho mành hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).

### LƯU Ý


Khi mành đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo.

### Mở mành

- Kéo dây phía ngoài cho mành cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).



Hình 11

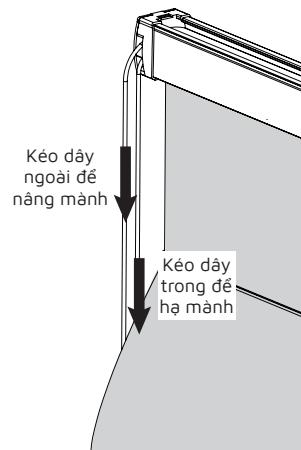


## Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
  - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
  - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

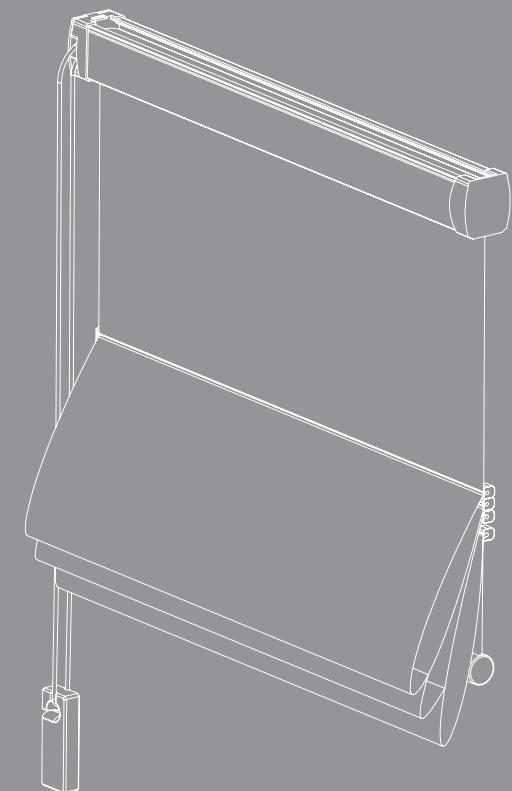

**MÀNH ROMAN**  
Hệ Charlet Standard