


## Giới thiệu sản phẩm

### Mành Sáo - Hệ Tự Động

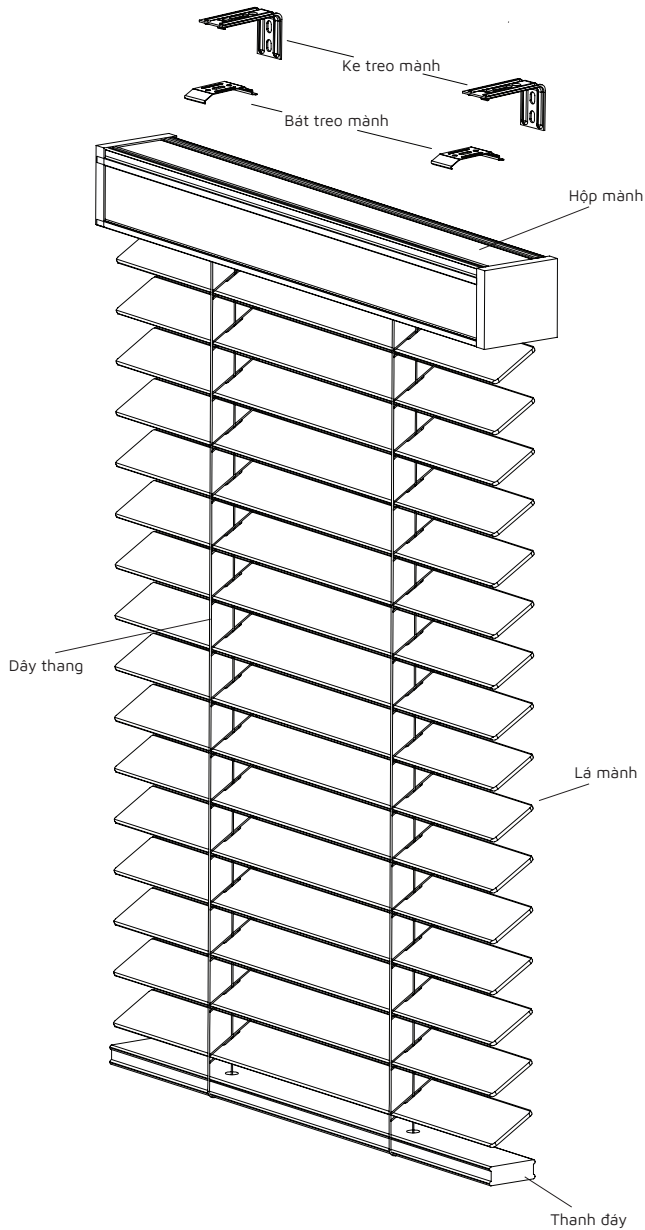


## I. Hướng dẫn lắp đặt

### 1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
  - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



### 2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

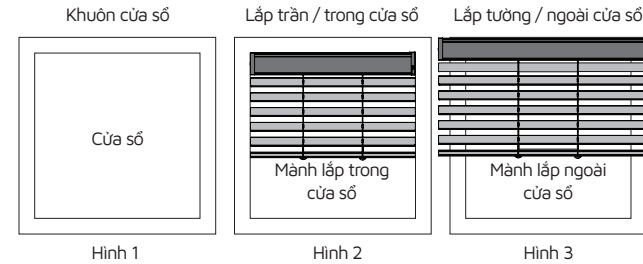


### 3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bạt cần thiết

Chiều rộng màng	Dưới 800 cm	805-1300cm	1305-1800cm	1085- 2400 cm
Bạt yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bạt

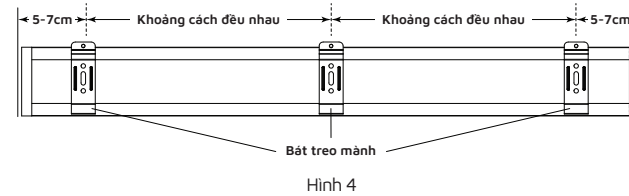

- Nguyên tắc bắt thẳng hàng

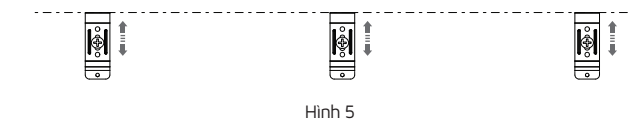


- Nguyên tắc ke/ bạt cùng cao độ

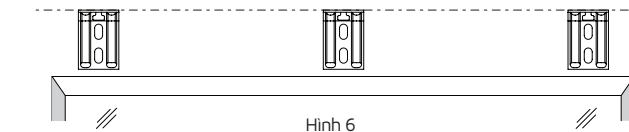


### Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bạt (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bạt màng vào các vị trí đã đánh dấu.
  - ▶ Mỗi bạt màng bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bạt đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màng vào bạt (Hình 8).

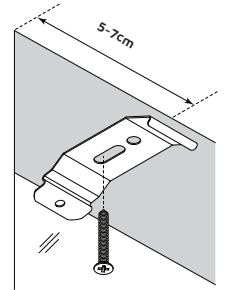


Hình 7

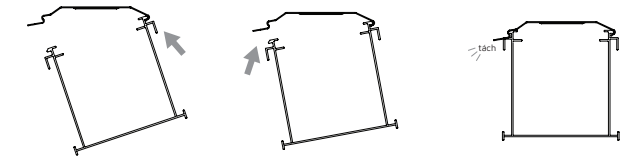


Hình 8

### Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bạt vào lấy lưới gà và xoay đến khi bạt thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bạt theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

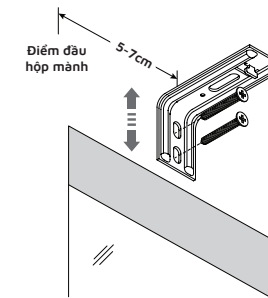


Hình 9

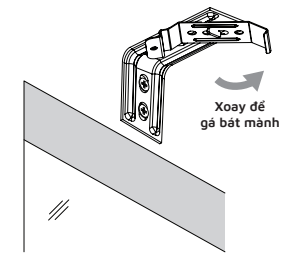

Hình 10

- Gá màng vào bạt (Hình 8).

## Hướng dẫn sử dụng

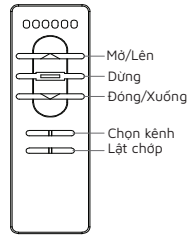

Điều khiển Raex


- Bấm chọn kênh để chọn màn hình muốn điều khiển.
- Bấm nút lên để mở màn hình.  
Bấm nút xuống để đóng màn hình.  
Bấm nút dừng để dừng màn hình tại vị trí mong muốn.
- Bấm nút tinh chỉnh để chỉnh chính xác vị trí của màn hình.

## Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
  - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
  - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

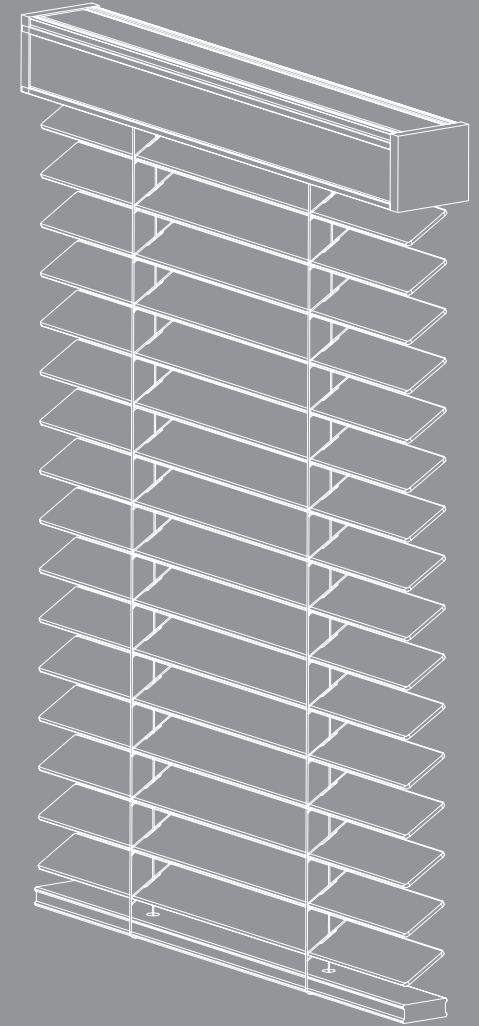

**MÀN SÁO**  
**Hệ Tự động**