


Giới thiệu sản phẩm

Mành Combi - Hệ Panorama

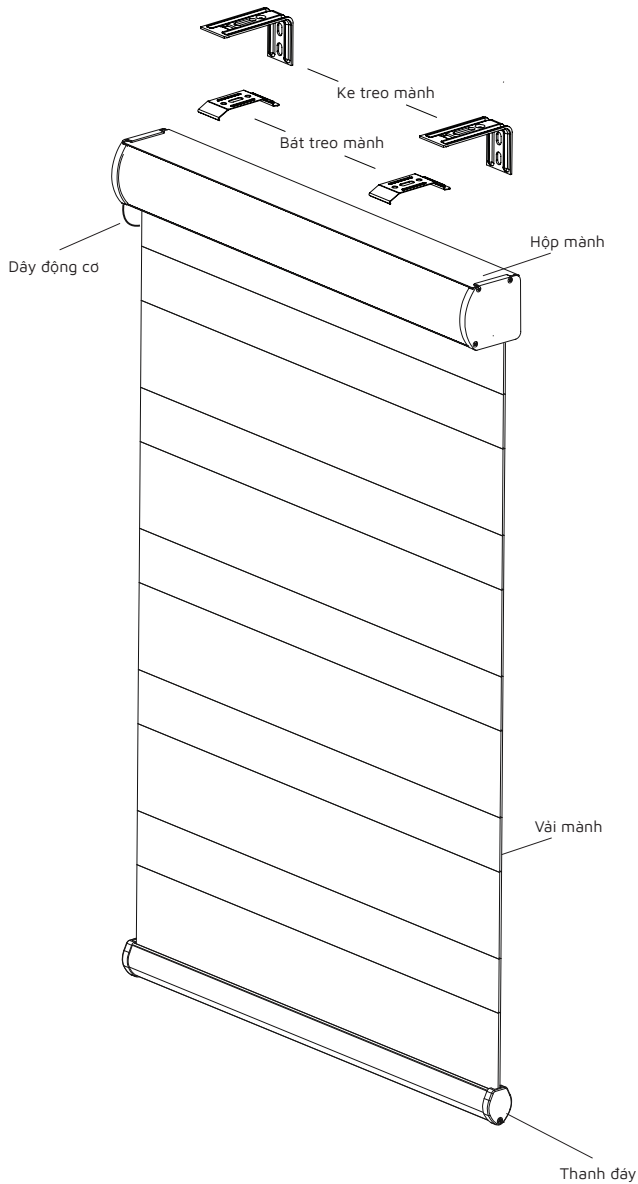

Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

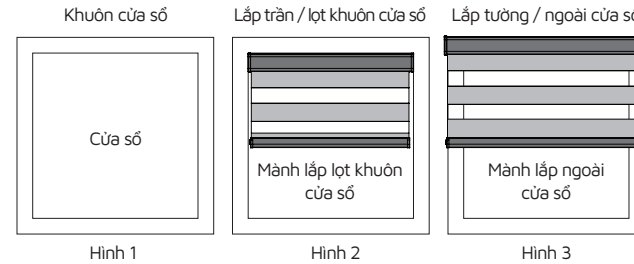


3. Nguyên tắc chung

- Số lượng ke, bát cần thiết


| Chiều rộng màng | Dưới 120 cm | 120-200cm | 200-240cm | Trên 240 cm |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Bát yêu cầu | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

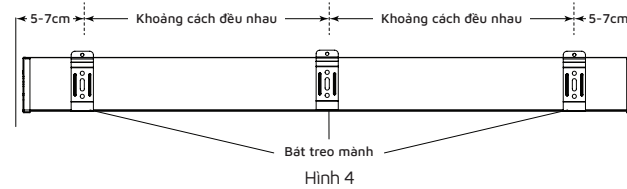


Hình 4

- Nguyên tắc bát thẳng hàng

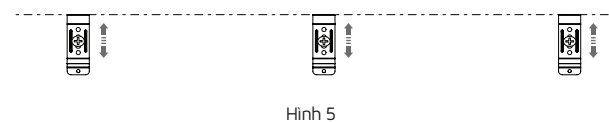

Hình 5


- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

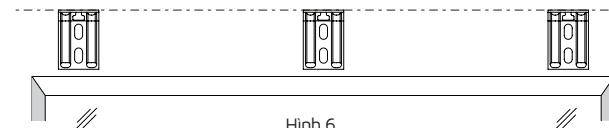


Hình 6

Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát màng vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát màng bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màng vào bát (Hình 8).
- Điều chỉnh mép vải bằng nhau của hai lớp vải bằng cách kéo lớp trong của vải để hai lớp bằng nhau.

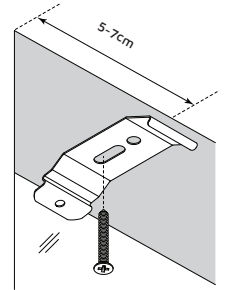


Hình 7

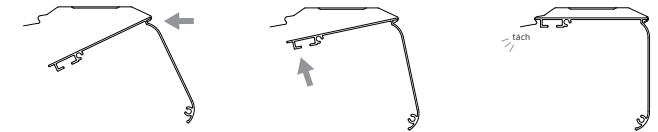


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lẫy lưới gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá màng vào bát (Hình 8).
- Điều chỉnh mép vải bằng nhau của hai lớp vải bằng cách kéo lớp trong hoặc ngoài của vải để hai lớp bằng nhau.

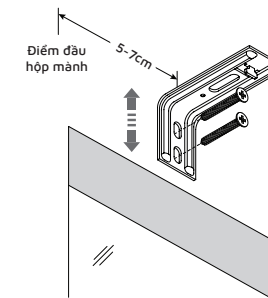


Hình 9

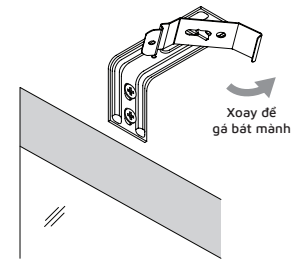

Hình 10

Hướng dẫn sử dụng

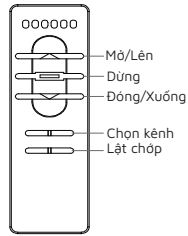

Điều khiển Raex

- Bấm chọn kênh để chọn màn hình muốn điều khiển.
- Bấm nút lên để mở màn hình.
 - Bấm nút xuống để đóng màn hình.
 - Bấm nút dừng để dừng màn hình tại vị trí mong muốn.
- Bấm nút tinh chỉnh để chỉnh chính xác vị trí của màn hình.

Các sự cố và giải pháp khắc phục

| | |
|------------------|---|
| Sự cố | Màn hình kéo nặng |
| Giải pháp | ■ Kiểm tra hộp màn hình có bị kích vào bệ cửa 2 bên (đối với màn hình lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng màn hình. |
| Sự cố | Bị búng vải |
| Giải pháp | ■ Kiểm tra, điều chỉnh cho bát thẳng hàng (Hình 5). |
| Sự cố | Vải bị xô sang một bên |
| Giải pháp | ■ Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6). |


Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

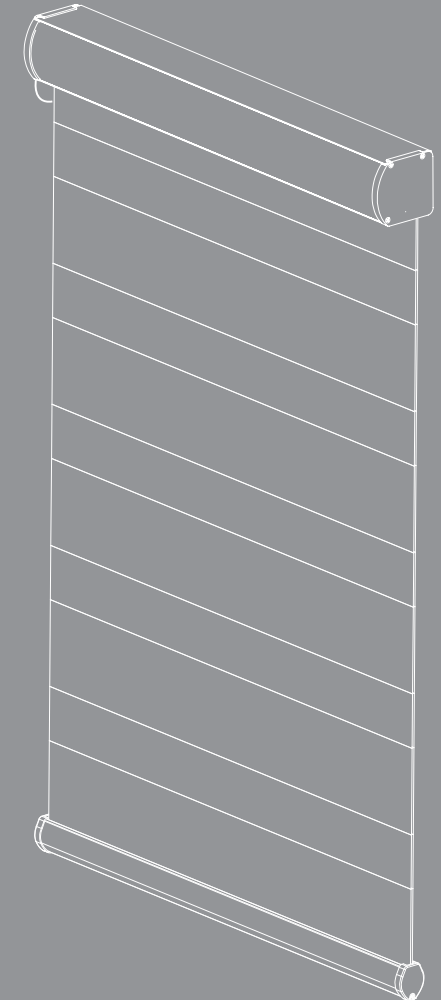

MÀN HÌNH COMBI
Hệ Panoma