


Giới thiệu sản phẩm

Mành Ngang - Hệ Square

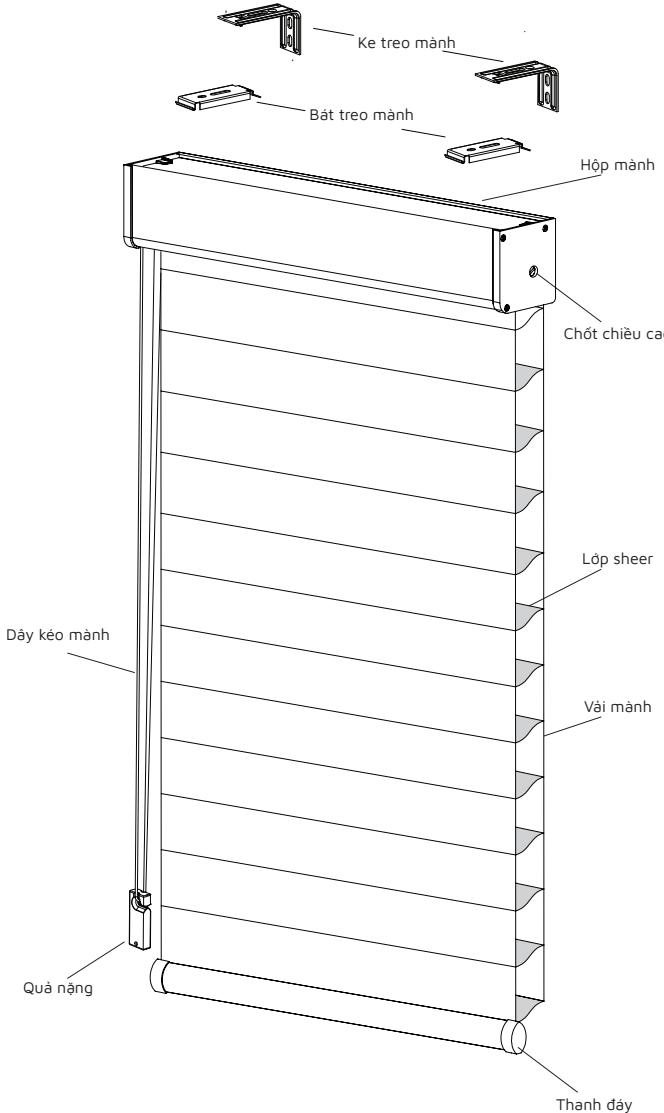

I. Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn
M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

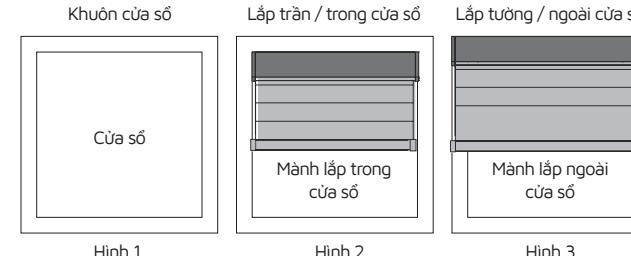


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng mành	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


■ Nguyên tắc khoảng cách ke/bát

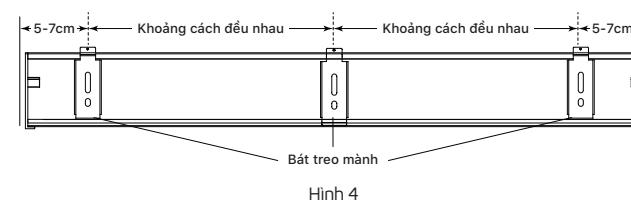

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng





■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

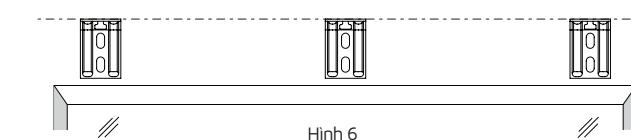

Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ


- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mành vào các vị trí đã đánh dấu.
- ▶ Mỗi bát mành bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

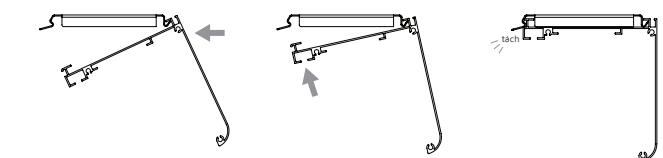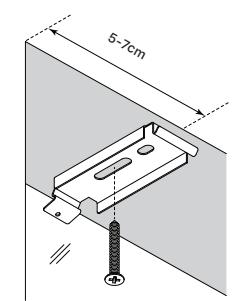


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Uốn ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá bát vào lỗ lõi gá và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

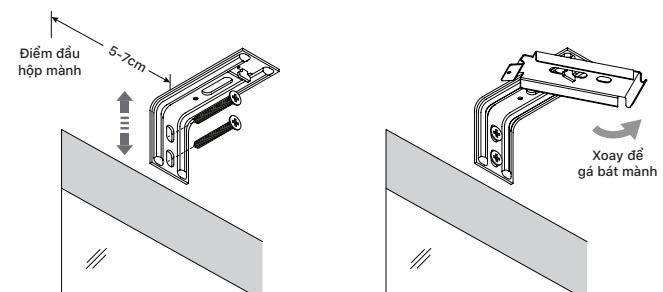

Hình 9

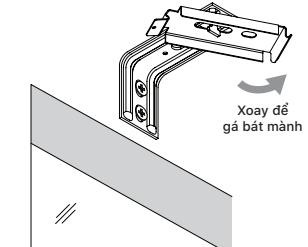

Hình 10

Hướng dẫn sử dụng

Đóng mành

- Kéo dây phía trong cho mành hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).
- ▶ Lập chớp: khi mành đã kéo xuống hết tiếp tục kéo uống để mở lá rèm.

LƯU Ý

- Khi mành đã xuống hết và mở lá, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo vì có thể làm hỏng khóa chiều cao của mành.

Mở mành

- Kéo dây phía ngoài cho mành cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).




- Dây kéo mành có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Mành chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mành có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khí mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mành.

Các sự cố và giải pháp khắc phục

Sự cố	Mành kéo nặng
Giải pháp	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra hộp mành có bị kích vào bạo cửa 2 bên (đối với mành lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng mành.
Sự cố	Vài bị xô sang một bên
Giải pháp	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).

Vệ sinh và bảo trì


- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

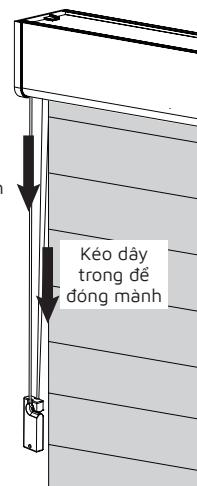

Hình 11



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

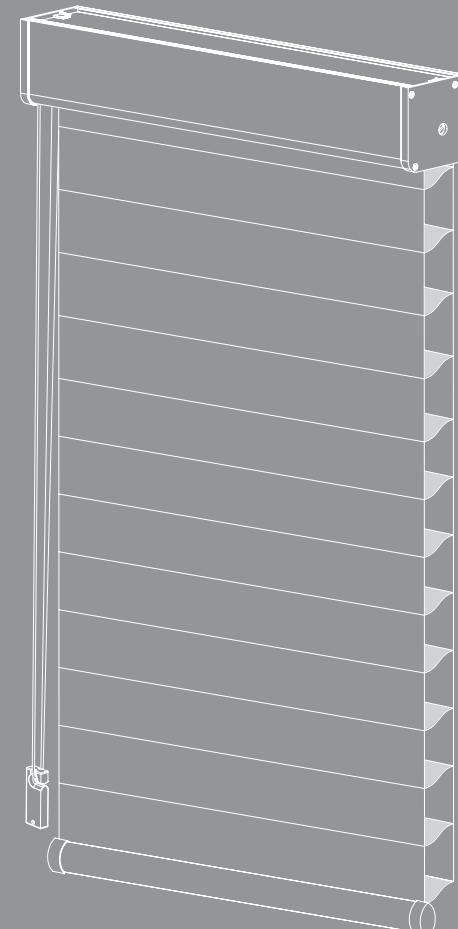

MÀNH NGANG
Hệ Square