


## Giới thiệu sản phẩm

### Mành Ngang - Hệ Panoma

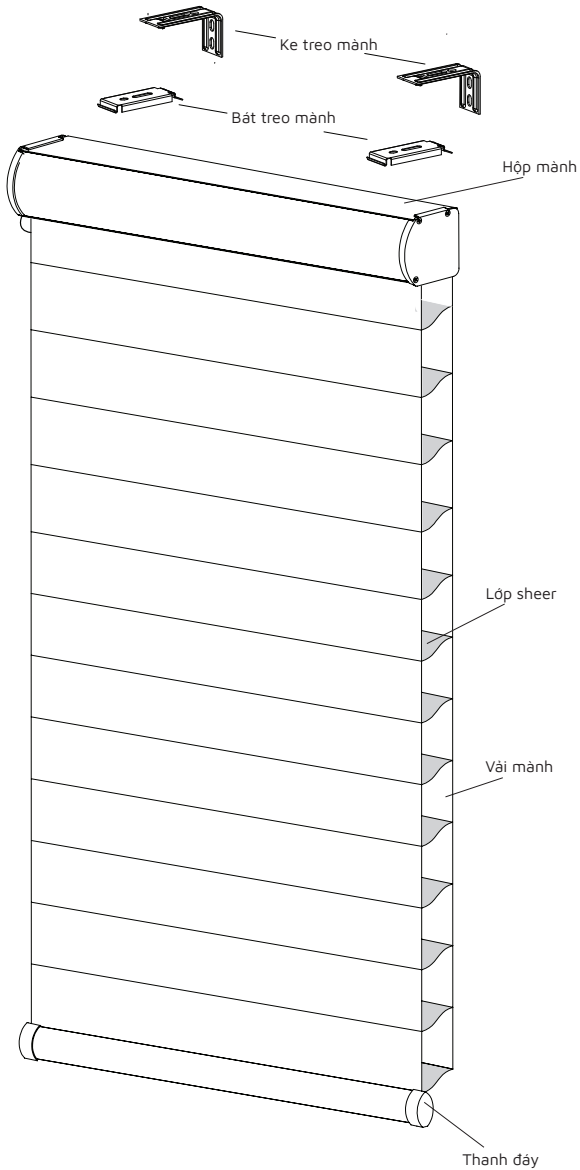


## I. Hướng dẫn lắp đặt

### 1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
  - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



### 2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

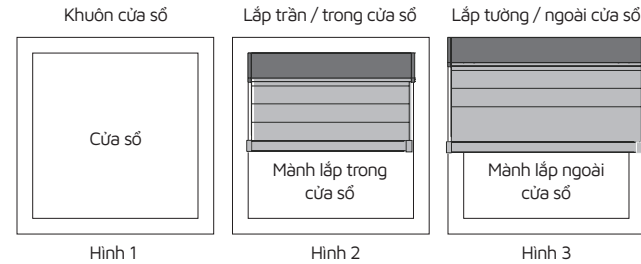


### 3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

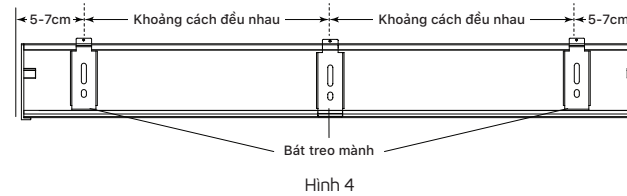

- Nguyên tắc bát thẳng hàng


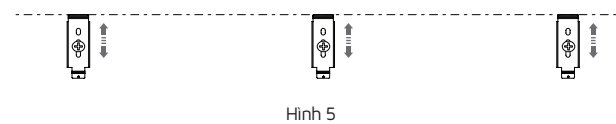


- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

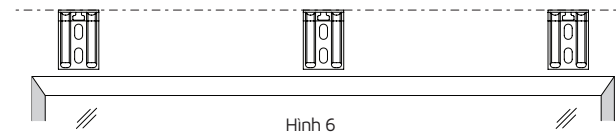



### Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát màn vào các vị trí đã đánh dấu.
  - ▶ Mỗi bát màn bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màn vào bát (Hình 8).

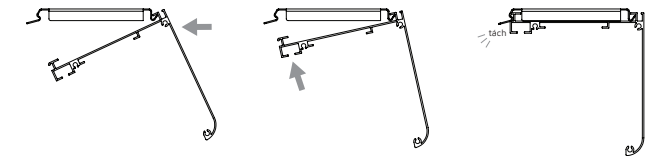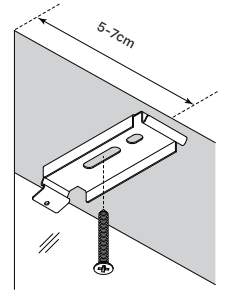


### Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ. (Hình 6).
- Gá bát vào lấy lưới gá và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá màn vào bát (Hình 8).

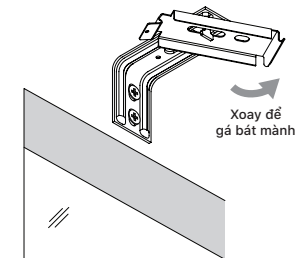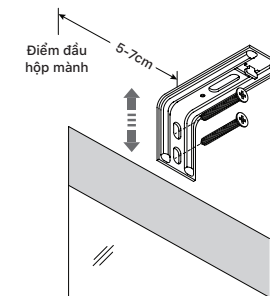

## Hướng dẫn sử dụng

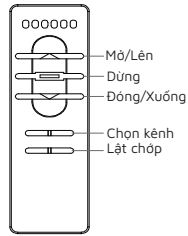

Điều khiển Raex

- Bấm chọn kênh để chọn màn muốn điều khiển.
- Bấm nút lên để mở màn.  
Bấm nút xuống để đóng màn.  
Bấm nút dừng để dừng màn tại vị trí mong muốn.
- Bấm nút tinh chỉnh để chỉnh chính xác vị trí của màn.

## Các sự cố và giải pháp khắc phục

<b>Sự cố</b>	Màn kéo nặng
<b>Giải pháp</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kiểm tra hộp màn có bị kích vào bọ cửa 2 bên (đối với màn lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng màn.</li></ul>
<b>Sự cố</b>	Vải bị xô sang một bên
<b>Giải pháp</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).</li></ul>


## Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
  - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
  - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



**MODERO**  
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

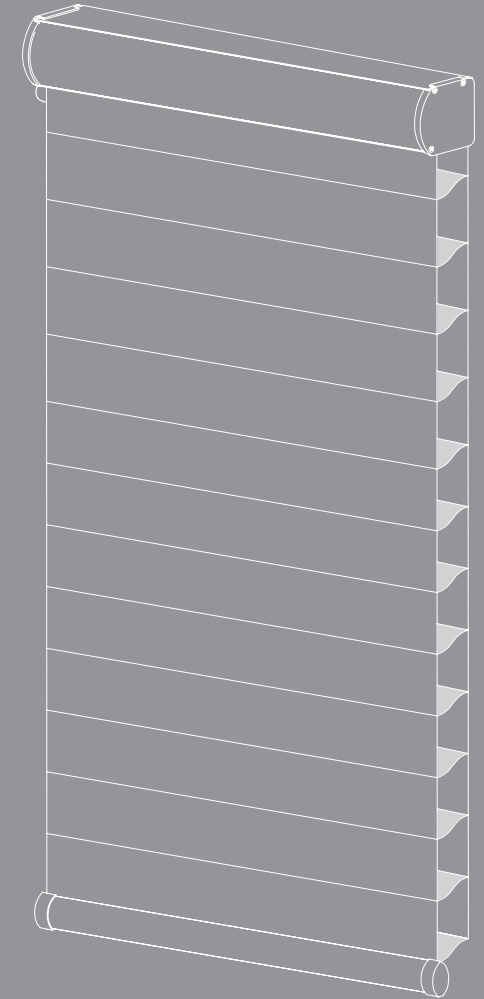

MÀN NGANG  
Hệ Panoma