


Giới thiệu sản phẩm

Mành Tổ ong - Hệ Day Night

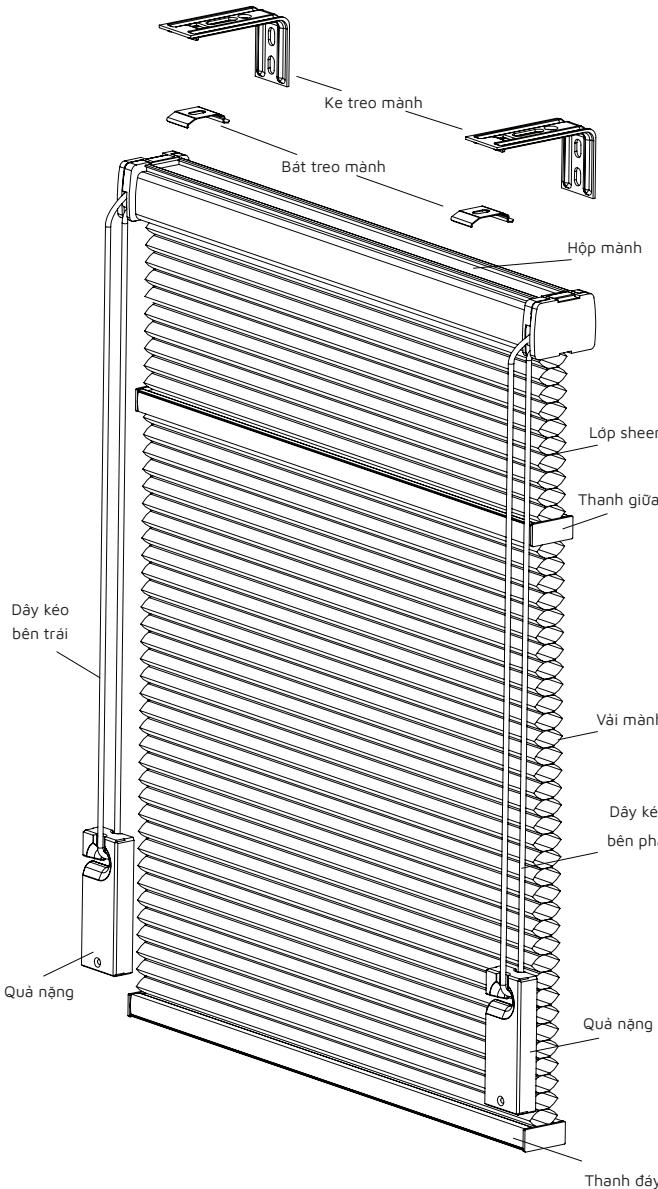

I. Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa baffle nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



**Vít tiêu chuẩn
M4x40**

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

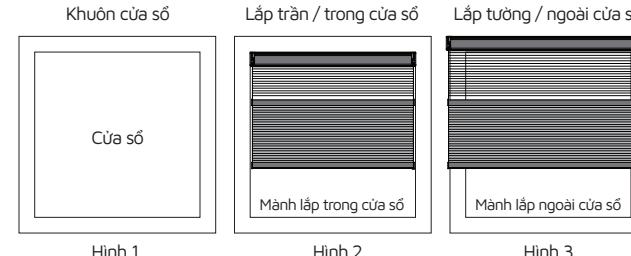


3. Nguyên tắc chung

- Số lượng ke, bát cần thiết


Chiều rộng mành	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc khoảng cách ke/bát

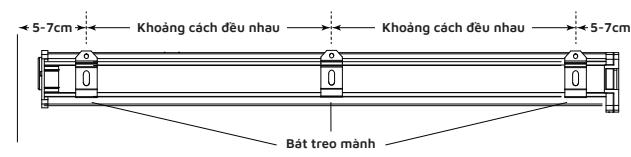


Hình 4

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng



Hình 5


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

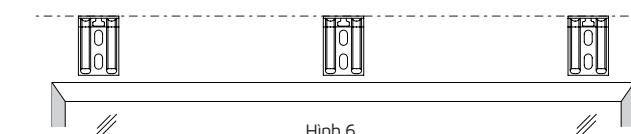


Hình 6

Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt bát mành vào các vị trí đã đánh dấu.
- ▶ Mỗi bát mành bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

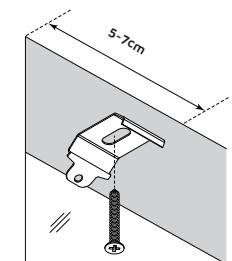


Hình 7

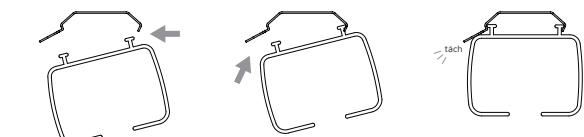


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Uốn ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lạy lưỡi gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).

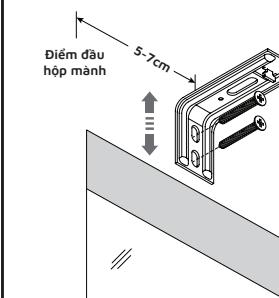

Hình 9

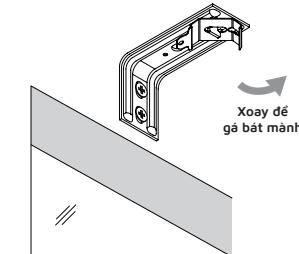

Hình 10

- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

Hướng dẫn sử dụng

Đóng, mở mành

■ Dây kéo bên phải để đóng lớp cản sáng theo chiều từ trên xuống và mở mành theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 11).



■ Dây kéo bên trái dùng để đóng lớp sheer theo chiều từ dưới lên và mở mành theo chiều từ trên xuống (Nâng hạ thanh giữa Hình 12).

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.



- Dây kéo mành có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Mành chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mành có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mành.

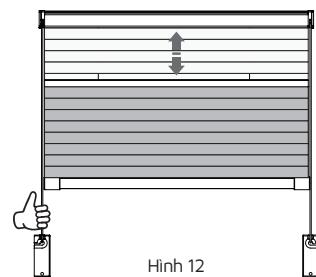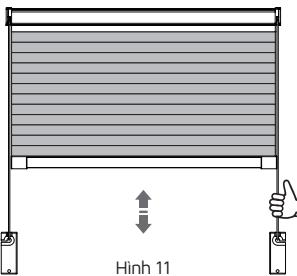

Vệ sinh và bảo trì

Lau chùi


- ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.

Thổi bụi

- ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

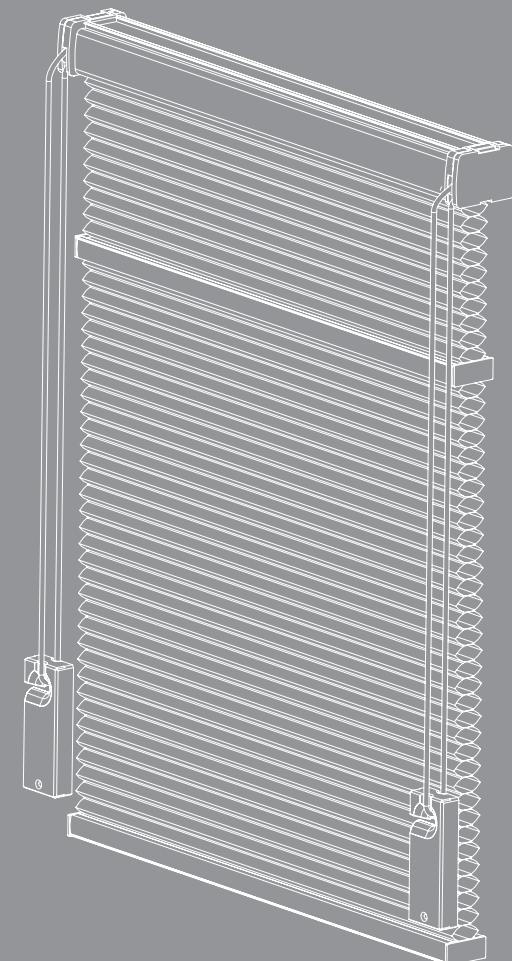

MÀNH TỔ ONG
Hệ Day Night