



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ

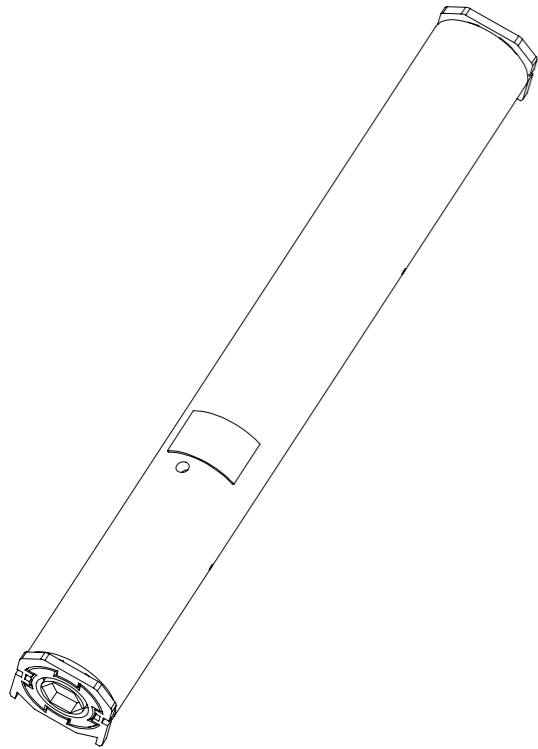


Sơ đồ đấu dây

Vui lòng làm theo sơ đồ kết nối, chú ý đến hướng của động cơ và bộ chuyển đổi giới hạn cơ học.


Động cơ trực đầu ra đơn

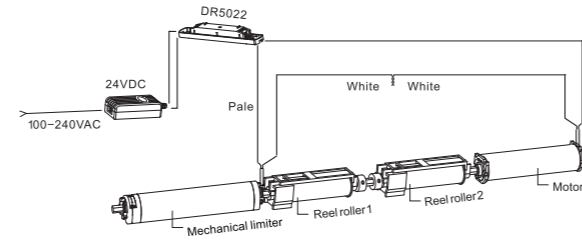

Động cơ trực đầu ra đôi B24

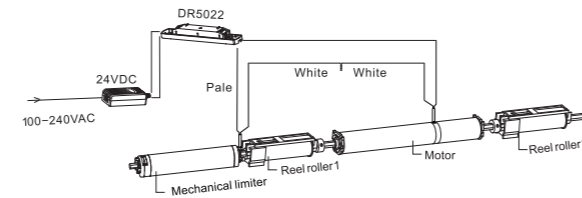

Bộ chuyển đổi giới hạn điện tử

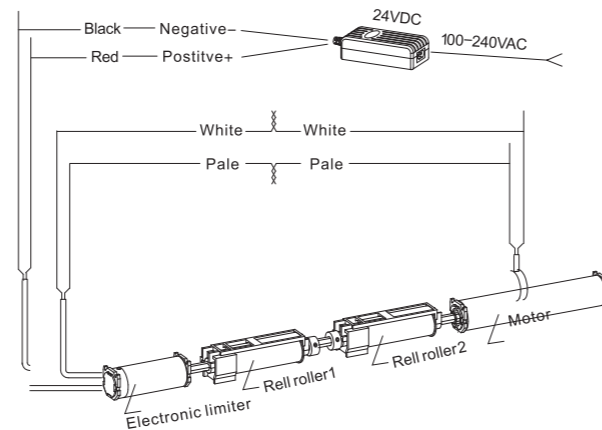

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|-------------|---------------|
| DIỆN ÁP | DC 12 V |
| TẦN SỐ | 50 Hz |
| CÔNG SUẤT | 11 W |
| MÔ MEN QUAY | 0.8 Nm |
| TỐC ĐỘ | 39 vòng/ phút |


2. CHỨC NĂNG

- Điểm dừng thứ 3.

3. CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ

Cài đặt điều khiển từ xa

Điều khiển YR2118B

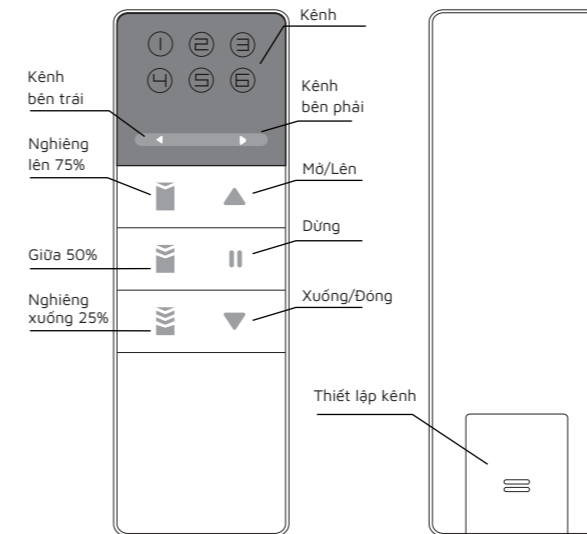


CHÚ Ý

- Trước khi sử dụng chức năng điều khiển từ xa, người dùng phải thực hiện "cài đặt kênh", để động cơ nhận tín hiệu từ điều khiển.
- Nếu bạn muốn xóa tất cả các kênh, vui lòng thao tác "xóa điều khiển".
- Mỗi động cơ có thể ghi tối đa 16 kênh, ngay khi động cơ nhận được điều khiển từ xa tín hiệu điều khiển, nó sẽ hoạt động như một thiết lập.
- DR5022 được trang bị điều khiển từ xa YR2118B có thể sử dụng các tấm nghiêng chức năng, với điều khiển từ xa khác không có chức năng này.
- Xin vui lòng không để động cơ di chuyển đến mức tối đa, để tránh làm hỏng mạnh hệ thống khi động cơ bị tắc nghẽn.
- Phương pháp cài đặt của bộ thu DR5022 giống với cài đặt điện tử từ xa giới hạn thiết bị.


Nhận điều khiển

1. Nhập vào trạng thái cài đặt mã

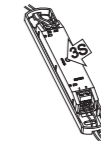

Nhấn nút cài đặt trên động cơ trong 3 giây cho đến khi đèn sáng, bộ thu bắt đầu cài đặt điều kiện.

3. Gửi mã kênh hiện tại

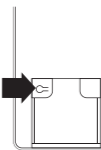

Nhấn nút "cài đặt kênh" ở mặt sau của bộ điều khiển từ xa, động cơ sẽ rung sau khi nhận được tín hiệu.


Xóa điều khiển

1. Nhập vào trạng thái cài đặt mã




Nhấn nút "cài đặt" trên động cơ trong 3 giây cho đến khi đèn sáng đang bật.

2. Chọn kênh

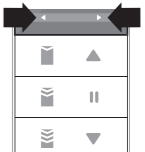


Nhấn phím "chọn kênh trái" hoặc "chọn kênh phải" để chọn các kênh cần thiết, và đèn chỉ báo tương ứng sẽ bật.

4. Nhập vào trạng thái cài đặt mã

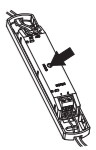

Nhấn nút "cài đặt" trên động cơ để xác nhận, động cơ sẽ rung sau khi nhận được tín hiệu.


2. Xóa các kênh điều khiển từ xa

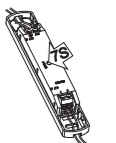

Nhấn lại nút "cài đặt" trên động cơ trong 7 giây cho đến

Thay đổi cài đặt hương

1. Nhập vào trạng thái cài đặt mã
2. Nhập vào trạng thái cài đặt mã
3. Xác nhận

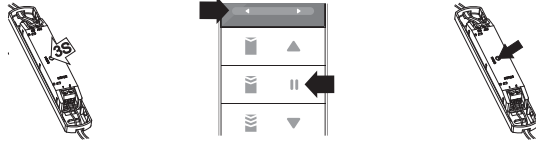

- Nhấn nút "cài đặt" trên động cơ trong 3 giây cho đến khi đèn sáng, sau đó bắt đầu cài đặt điều kiện.
- Nhấn "chọn kênh bên trái" và "dừng" đồng thời, cho đến khi động cơ rung lên.
- Nhấn lại nút "cài đặt" xác nhận hoạt động.

Cài đặt giới hạn

CHÚ Ý

Vui lòng đặt giới hạn sau khi hoàn thành toàn bộ hệ thống bóng râm (bao gồm cả vải và bộ điều hợp con lăn).

Không thay đổi kết nối dây của động cơ và bộ giới hạn điện cực sau khi cài đặt giới hạn.

Cài đặt ẩn sử dụng điều khiển từ xa. Như các đặc tính vốn có của điều khiển từ xa, trong quá trình cài đặt, động cơ có thể nhận tín hiệu có thể nhận lệnh cài đặt, vì vậy để tránh việc sử dụng sai mục đích của rèm khác, cần đảm bảo rằng các rèm khác dưới trạng thái tắt nguồn hoặc không hợp lệ.

Thiết lập giới hạn trên



1. Nhấn đồng thời "cài đặt kênh" và phím "lên" trong 4 giây, cho đến khi rèm rung, sau đó đi vào giới hạn thiết lập trạng thái.
2. Nhấn phím "lên" để rèm di chuyển trở lên và đứng ở vị trí giới hạn. Bây giờ động cơ đang ở chế độ chạy bộ.



3. Nhấn phím "ngiêng lên" hoặc phím "ngiêng xuống" để thiết lập chính xác vị trí giới hạn thiết lập với chuyển động quay nhẹ của động cơ.
4. Nhấn nút "cài đặt kênh" cho 4 giây, cho đến khi rèm rung lên, việc cài đặt giới hạn đã hoàn tất.

Thiết lập giới hạn dưới



1. Nhấn đồng thời "cài đặt kênh" và phím "xuống" trong 4 giây, cho đến khi rèm rung lên, sau đó đi vào trong tình trạng giới hạn.


2. Nhấn phím "xuống" để rèm di chuyển xuống và đứng lại ở vị trí giới hạn xuống cần thiết.



3. Nhấn phím "ngiêng lên" hoặc phím "ngiêng xuống" để đặt chính xác vị trí giới hạn dưới với chuyển động quay nhẹ của động cơ.

4. Nhấn nút "cài đặt kênh" trong 4 giây, cho đến khi rèm rung lên, sau đó cài đặt giới hạn dưới đã hoàn tất.

Xóa cài đặt giới hạn

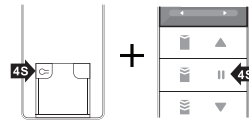

Nhấn "cài đặt kênh" và phím "dừng" trong 4 giây, cho đến khi rèm rung, sau đó các giới hạn đã đặt sẽ bị xóa.

Bảo hành

- Dòng động cơ được bảo hành 3 năm kể từ ngày xuất hóa đơn và việc tháo dỡ được loại trừ khỏi bảo hành.