


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ

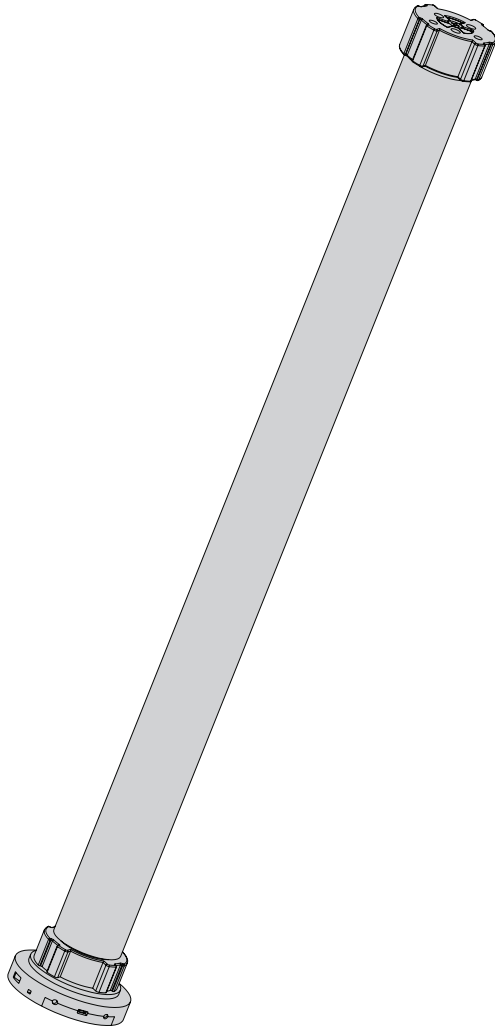

RAEX TQL 25-0.8/35E

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DIỆN ÁP ĐỊNH MỨC	100-240 V AC
TẦN SỐ	50/60 Hz
CÔNG SUẤT	≤0.12 A
MÔ MEN QUAY	1.1 Nm
TỐC ĐỘ	31 rpm
THỜI GIAN LÀM VIỆC	Liên tục
CẤP BẢO VỆ	IP41
ĐỘ ỒN	<31 dB
KÍCH THƯỚC	Φ25.6x419 mm


2. CHỨC NĂNG

- Siêu êm.
- Điểm dừng thứ 3.
- Lật chớp.
- Hành trình điện tử.

3. CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ

Cài đặt điều khiển từ xa

Điều khiển YR2118B

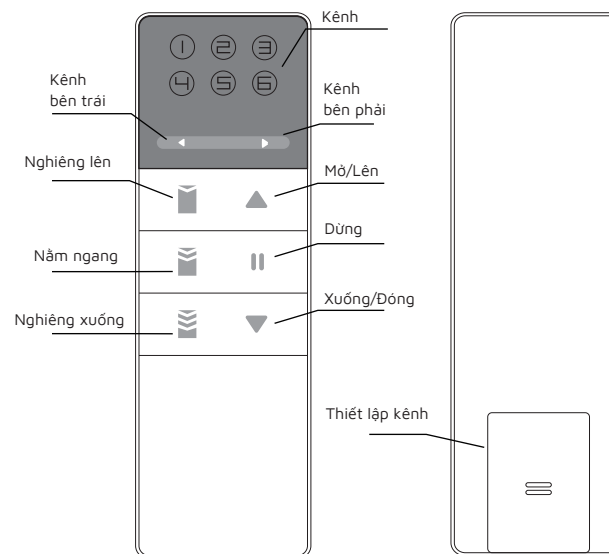


- Trước khi sử dụng chức năng điều khiển từ xa người dùng cần phải thực hiện thao tác "đặt kênh điều khiển từ xa" để lưu kênh truyền của điều khiển từ xa tới biến tần.
- Nếu tất cả các kênh điều khiển từ xa đó không phù hợp, vui lòng thực hiện thao tác "xóa các kênh điều khiển từ xa".
- Kiểm tra xem hướng mở và đóng của điều khiển từ xa có tương ứng với hướng mở và đóng của màn hình cửa hay không.

LƯU Ý


- Điều khiển từ xa có thể ghi lại tối đa 16 kênh và sau đó khi động cơ nhận được tín hiệu nó sẽ thực hiện các hành động tương ứng.

Nhận điều khiển

1. Nhấn nút "cài đặt" trong 3 giây, cho đến khi động cơ rung, sau đó đi vào cài đặt trạng thái.

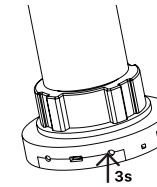


3. Nhấn nút "cài đặt kênh" ở mặt sau của bộ điều khiển từ xa, động cơ sẽ rung sau khi nhận được dấu hiệu.

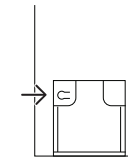

2. Nhấn phím "kênh bên trái" hoặc "kênh bên phải" để chọn các kênh cần thiết và tương ứng đèn báo sẽ sáng.




4. Nhấn lại nút "cài đặt kênh" của động cơ để xác nhận hoạt động, sau đó cài đặt kênh hoàn tất.

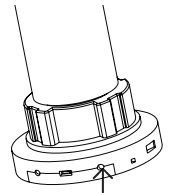


Xóa điều khiển

1. Nhấn nút "cài đặt kênh" của động cơ trong 3 giây, cho đến khi động cơ rung lên và sau đó phát hành, bảy giờ đi vào thiết lập trạng thái mã.

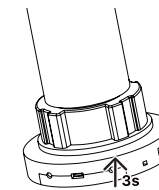

2. Nhấn lại nút "cài đặt kênh" của động cơ trong 7 giây, cho đến khi động cơ rung một lần nữa, sau đó tắt cả các kênh đã đặt sẽ bị xóa, bây giờ chức năng điều khiển từ xa không hợp lệ.

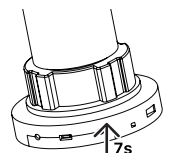

LƯU Ý

- Tại thời điểm này tất cả các kênh điều khiển từ xa không thể điều khiển động cơ.


Đào chiều quay

- Sau khi thiết lập các kênh điều khiển từ xa, cần xác nhận hướng di chuyển của màn hình giống như hướng thiết lập thông qua hoạt động.
- Nhấn "lên/ mở" tương ứng với chuyển động lên của màn hình và nhấn "xuống/ đóng" phím tương ứng với chuyển động xuống của bức màn. Các phím "lên/ mở" và các phím "xuống/ đóng" là được đánh dấu bằng ký hiệu [↗] và tương ứng. Nếu cả hai hướng không nhất quán, cần thực hiện thay đổi hướng hoạt động để điều chỉnh, như sau:

- Nhấn nút "cài đặt" của động cơ trong 3 giây, cho đến khi động cơ rung, sau đó đi vào trạng thái thiết lập.
- Nhấn "kênh bên trái" và phím "dừng" đồng thời, và động cơ sẽ rung sau khi nhận được tín hiệu.
- Nhấn lại nút "cài đặt" của động cơ để xác nhận hoạt động, sau đó hướng bị thay đổi.




Thiết lập giới hạn trên/dưới

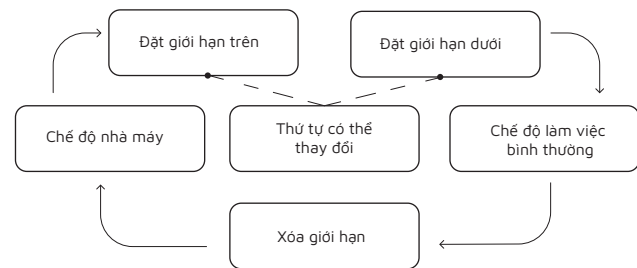


CHÚ Ý

- Chỉ "thiết lập giới hạn" sau khi tất cả hệ thống màn hình đã được lắp đặt hoàn thiện.
- Cài đặt giới hạn cho mỗi lần, đèn LED sẽ chuyển sang màu đỏ. Vui lòng đặt giới hạn trong phạm vi một phút khi đèn LED màu đỏ. Nếu hoạt động kéo dài hơn một phút, cài đặt giới hạn không khả dụng và cần phải đặt lại.
- Cần thiết lập bằng điều khiển. Bởi vì đặc tính của bộ điều khiển không dây, tất cả các động cơ trong phạm vi điều khiển sẽ nhận được tín hiệu. Do đó, các động cơ không liên quan cần phải được ngắt kết nối hoặc vô hiệu hóa để tránh sai sót không mong muốn.

Đặt giới hạn trên

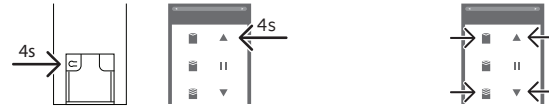


- Nhấn đồng thời "cài đặt kênh" và phím "lên/ mở" trong 4 giây, cho đến khi màn hình rung, sau đó đi vào phía trên giới hạn cài đặt trạng thái.
- Trong 3 phút, bấm điều khiển từ xa "lên/ mở, xuống/ đóng, nghiêng lên hoặc nghiêng xuống" để làm cho động cơ chạy tới vị trí mong muốn.
- Trong 3 phút, nhấn và giữ điều khiển từ xa nút "cài đặt kênh" trong 4 giây, mở điểm giới hạn và thiết lập nó. Đèn LED hiện và động cơ sẽ rung.

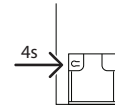

Đặt giới hạn dưới



- Nhấn đồng thời "cài đặt kênh" và phím "xuống/ đóng" trong 4 giây, cho đến khi màn hình rung, sau đó đi vào phía trên giới hạn cài đặt trạng thái.
- Trong 3 phút, bấm điều khiển từ xa "lên/ mở, xuống/ đóng, nghiêng lên hoặc nghiêng xuống" để làm cho động cơ chạy tới vị trí mong muốn.
- Trong 3 phút, nhấn và giữ điều khiển từ xa nút "cài đặt kênh" trong 4 giây, mở điểm giới hạn và thiết lập nó. Đèn LED hiện và động cơ sẽ rung.

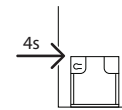


Chức năng lật lá

- Nhấn nghiêng lên, màn hình sẽ nghiêng lên 75%.
- Nhấn vào nằm ngang, màn hình sẽ ở vị trí giữa.
- Nhấn nghiêng xuống, màn hình sẽ nghiêng xuống 25%.




Xóa giới hạn

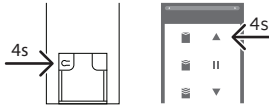- 
- Nhấn và giữ đồng thời "cài đặt kênh + dừng" trong 4 giây, xóa mọi giới hạn, đèn LED nhấp một lần, sau đó động cơ nhấp nháy rung, điều đó có nghĩa là giới hạn xóa đã thành công.

Cài điểm dừng thứ 3



- Nhấn đồng thời điều khiển từ xa "cài đặt kênh + nghiêng lên" động cơ rung và đã đặt điểm dừng trung gian 1.
- Nhấn đồng thời điều khiển từ xa "cài đặt kênh + nằm ngang", động cơ rung một lần và đã đặt điểm dừng trung gian 2.

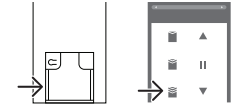

- Nhấn đồng thời điều khiển từ xa "cài đặt kênh + nghiêng xuống", động cơ rung một lần và đã đặt điểm dừng trung gian 3.

Gọi điểm dừng thứ 3



- Nhấn và giữ nút "nghiêng lên" trong 1 giây, động cơ sẽ chạy đến điểm dừng thứ 1.
- Nhấn và giữ nút "nằm ngang" trong 1 giây, động cơ sẽ chạy đến điểm dừng thứ 2.



- Nhấn và giữ "nghiêng xuống" trong 1 giây, động cơ sẽ chạy đến điểm dừng thứ 3.

Bảo hành

- Dòng động cơ được bảo hành miễn phí 3 năm kể từ ngày xuất hóa đơn, hư hỏng và tháo dỡ không bao gồm bảo hành.