


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ

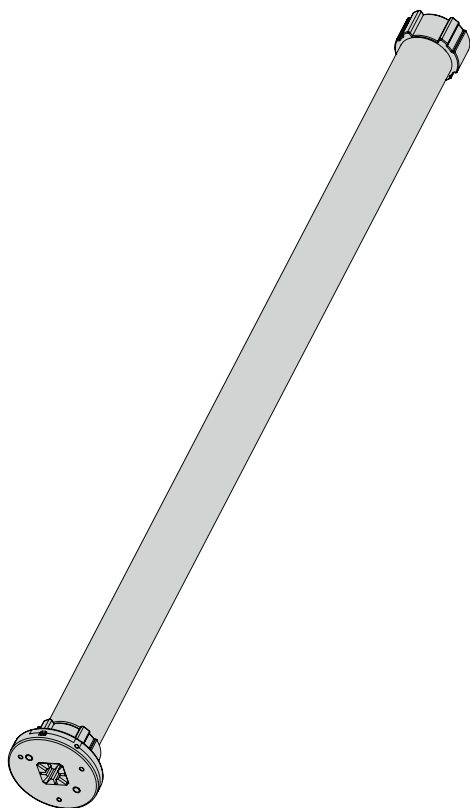

RAEX TL30-2/26EUB

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DIỆN ÁP ĐỊNH MỨC	11.1 VDC
DUNG LƯỢNG PIN	5000 mAh
CÔNG SUẤT	15 W
TIẾNG ỒN	2.0 Nm
TỐC ĐỘ	18/22/26 rpm
ĐỘ ỒN	<38 dB
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG	Liên tục


2. CHỨC NĂNG

- Siêu êm.
- Điểm dừng thứ 3.
- Lật chớp.
- Hành trình điện tử.

3. CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ

Cài đặt điều khiển từ xa

Điều khiển YR2118B

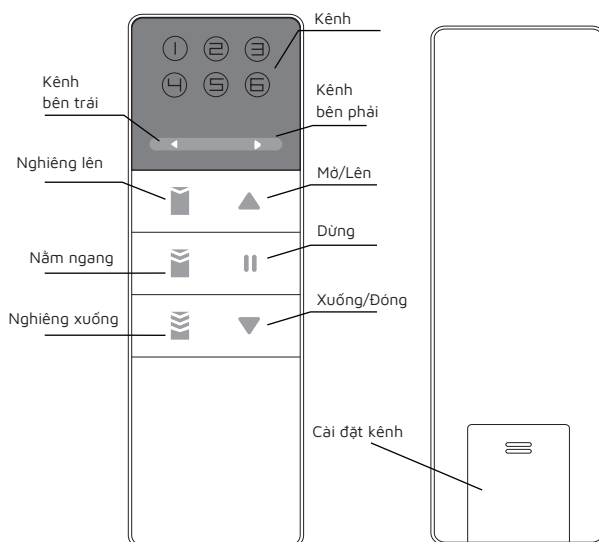

- Trước khi sử dụng chức năng điều khiển từ xa người dùng cần phải thực hiện thao tác "nhận điều khiển" để lưu kênh truyền của điều khiển từ xa tới biến tần.
- Nếu tắt cả các kênh điều khiển từ xa đó không phù hợp, vui lòng thực hiện thao tác "xóa điều khiển".
- Kiểm tra xem hướng mở và đóng của điều khiển từ xa có tương ứng với hướng mở và đóng của màn hình cửa hay không.



LƯU Ý

- Điều khiển từ xa có thể ghi lại tối đa 16 kênh và sau đó khi động cơ nhận được tín hiệu nó sẽ thực hiện các hành động tương ứng.


Nhận điều khiển

1. Nhấn và giữ "cài đặt" trong 3s để vào trạng thái thiết lập.

2. Chọn kênh điều khiển từ xa, nhấn nút "thiết lập kênh" trên điều khiển từ xa, động cơ sẽ rung một lần và đèn LED của động cơ sẽ nhấp nháy.

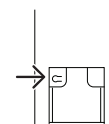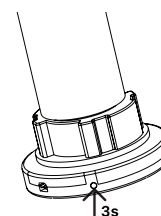



3. Nhấn lại phím "cài đặt" của động cơ để xác nhận. Sau khi thiết lập, động cơ sẽ rung và đèn LED của động cơ sẽ tắt.

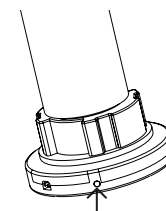

Xóa điều khiển


1. Nhấn và giữ phím "cài đặt" của động cơ trong 3s để vào trạng thái thiết lập, động cơ sẽ rung một lúc và đèn LED của động cơ sẽ sáng trong một thời gian dài. Các thao tác phải được hoàn thành trong vòng 25s.

2. Nhấn và giữ phím "cài đặt" của động cơ một lần nữa trong 7s, động cơ sẽ rung một lúc, đèn LED của động cơ sẽ tắt và tất cả các kênh điều khiển từ xa đã thiết lập sẽ bị xóa.

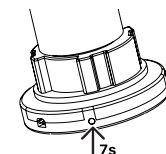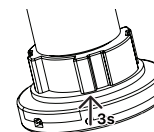


LƯU Ý: Tại thời điểm này tất cả các kênh điều khiển từ xa không thể điều khiển động cơ.

Thêm điều khiển

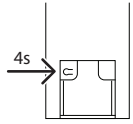

1. Trên điều khiển từ xa đã thiết lập thành công, nhấn và giữ nút "cài đặt kênh" trên điều khiển từ xa trong 4s, động cơ sẽ rung một lần và đèn LED của động cơ sẽ tiếp tục nhấp nháy. Nhấp trạng thái thiết lập từ xa không tiếp xúc.

2. Sử dụng kênh điều khiển từ xa mới, nhấn nút "cài đặt kênh" sau khi thấy động cơ rung một lần, nhấn lại nút "mở/ lên" trong vòng 4s, sau khi động cơ rung một lần, nhấn lại nút "dừng" trong vòng 4s. Sau khi động cơ rung một lần nhấn lại phím "đóng/ xuống" trong vòng 4s, nhấn lại phím "cài đặt kênh" trong vòng 4s, động cơ rung một lúc đèn LED của động cơ tắt là đã thành công.

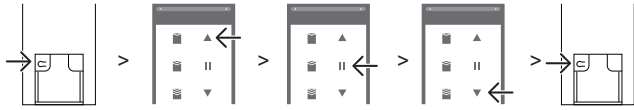


LƯU Ý


- Sau khi nhập trạng thái cài đặt điều khiển từ xa, các điều khiển từ xa khác không thể can thiệp.
- Nếu thao tác tương ứng không được thực hiện trong thời gian quy định, động cơ sẽ rung một lần để thoát khỏi trạng thái cài đặt điều khiển.

Đào chiều quay

1. Nhấn và giữ nút "cài đặt" của động cơ trong 3s để trạng thái cài đặt. Đồng thời, động cơ rung lên một lúc và đèn LED động cơ sáng lên trong thời gian dài. Các thao tác đảo chiều phải hoàn thành trong vòng 25s, sau 25s động cơ sẽ tự động tắt và thoát khỏi trạng thái cài đặt.

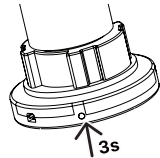

2. Nhấn đồng thời các phím "dừng + kênh bên trái" trên điều khiển từ xa, thao tác sau chuyển đổi hoàn tất, động cơ rung một lúc và đèn LED tự động tắt.

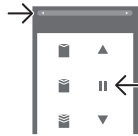

Chế độ bước

1. Nhấn và giữ "mở/ lên" của điều khiển từ xa, động cơ sẽ chạy theo hướng mở 4 phút liên tục thì dừng lại. Nếu nhấn nút ấn động cơ sẽ dừng.

2. Nhấn và giữ "đóng/ xuống" của điều khiển từ xa, động cơ sẽ chạy theo hướng đóng 4 phút liên tục thì dừng lại. Nếu nhấn nút ấn động cơ sẽ dừng.




Thiết lập giới hạn

1. Trạng thái xuất xưởng của động cơ là không có trạng thái di chuyển. Nhấn các phím "lên/ xuống" của điều khiển từ xa để điều khiển từng điểm và nó sẽ dừng khi bạn nhấn nó ra. Bạn cần đặt hành trình để động cơ hoạt động bình thường.

2. Sau khi xóa giới hạn hành trình, động cơ sẽ trở về trạng thái ban đầu và hành trình cần được thiết lập lại để động cơ đi vào trạng thái sử dụng bình thường.


Thiết lập giới hạn trên/dưới

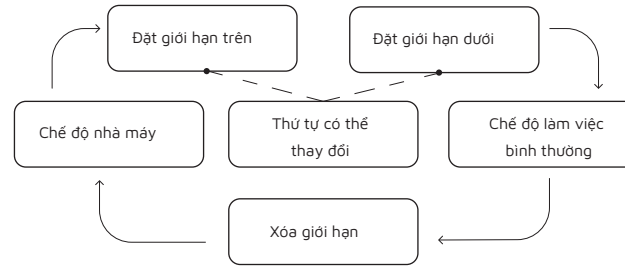


CHÚ Ý

- Chỉ "thiết lập giới hạn" sau khi tất cả hệ thống mạnh đã được lắp đặt hoàn thiện.
- Khi thiết lập, cả quá trình cần được thực hiện trong vòng 3 phút. Nếu quá 3 phút, thiết lập không có hiệu lực.
- Cần thiết lập bằng điều khiển. Bởi vì đặc tính của bộ điều khiển không dây, tất cả các động cơ trong phạm vi điều khiển sẽ nhận được tín hiệu. Do đó, các động cơ không liên quan cần phải được ngắt kết nối hoặc vô hiệu hóa để tránh sai sót không mong muốn.

Thiết lập giới hạn trên

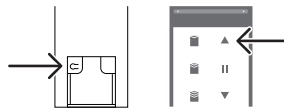


1. Nhấn đồng thời nút "cài đặt kênh" và "mở/ lên" trong 4s, khi động cơ rung lên là đã vào chế độ thiết lập giới hạn trên.

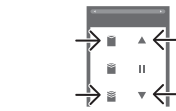

2. Sử dụng các nút ấn "mở/ đóng" để điều chỉnh rèm đến sát vị trí mong muốn. Dùng các nút "ngiêng lên/ nghiêng xuống" để có được chính xác vị trí mong muốn.

3. Trong vòng 3 phút nhấn và giữ nút "cài đặt kênh" trên điều khiển từ xa trong 4s để xác nhận giới hạn trên - động cơ rung nhẹ.

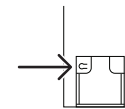


Thiết lập điểm giới hạn dưới



1. Nhấn đồng thời nút "cài đặt kênh" và "đóng/ xuống" trong 4s, khi động cơ rung lên là đã vào chế độ thiết lập giới hạn trên trong vòng 3 phút và động cơ sẽ rung.

2. Trong vòng 3 phút, nhấn điều khiển từ xa "lên/ mở, xuống/ đóng, nghiêng lên/ nghiêng xuống" để động cơ chạy đến vị trí mong muốn.

3. Trong vòng 3 phút, nhấn và giữ nút "cài đặt kênh" trên điều khiển từ xa trong vòng 4s, để xác nhận giới hạn dưới - động cơ rung nhẹ.

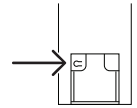

Vận hành (sau khi cài giới hạn)



1. Nhấn nút "mở", động cơ chạy theo chiều mở. Động cơ sẽ dừng lại ở điểm giới hạn trên hoặc khi chạy liên tục trong 3 phút.




2. Nhấn nút "đóng", động cơ chạy theo chiều đóng. Động cơ sẽ dừng lại ở điểm giới hạn dưới hoặc khi chạy liên tục trong 3 phút.




3. Nhấn phím "dừng" khi động cơ đang chạy động cơ sẽ dừng ở điểm bạn mong muốn.

Xóa giới hạn

1. Nhấn và giữ đồng thời nút "cài đặt kênh + dừng" trong 4s để xóa hành trình và động cơ sẽ rung.

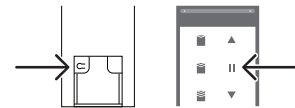

Chức năng lật lá

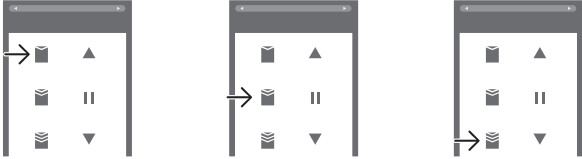


- 1. Nhấn "ngiên lên", màn hình sẽ nghiêng lên 75%.
- 2. Nhấn "nằm ngang" màn hình sẽ ở vị trí giữa.
- 3. Nhấn "ngiên xuống", màn hình sẽ nghiêng xuống 25%.

Cài điểm dừng thứ 3



- 1. Nhấn đồng thời điều khiển từ xa "cài đặt kênh + nghiêng lên" động cơ rung và đã đặt điểm dừng trung gian 1.
- 2. Nhấn đồng thời điều khiển từ xa "cài đặt kênh + nằm ngang", động cơ rung một lần và đã đặt điểm dừng trung gian 2.

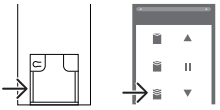


- 3. Nhấn đồng thời điều khiển từ xa "cài đặt kênh + nghiêng xuống", động cơ rung một lần và đã đặt điểm dừng trung gian 3.

Gọi điểm dừng thứ 3



- 1. Nhấn và giữ nút "ngiên lên" trong 1 giây, động cơ sẽ chạy đến điểm dừng thứ 1.
- 2. Nhấn và giữ nút "nằm ngang" trong 1 giây, động cơ sẽ chạy đến điểm dừng thứ 2.

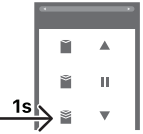

- 3. Nhấn và giữ "ngiên xuống" trong 1 giây, động cơ sẽ chạy đến điểm dừng thứ 3.

Bảo hành

■ Dòng động cơ được bảo hành miễn phí 3 năm kể từ ngày xuất hóa đơn, hư hỏng và tháo dỡ không bao gồm bảo hành.