
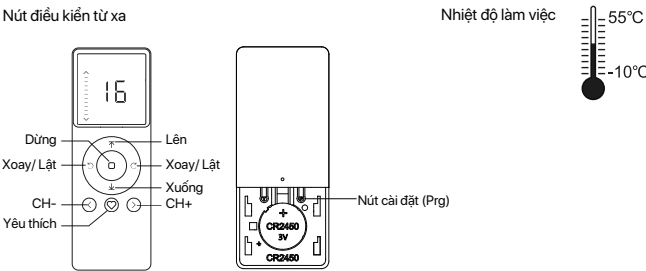


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ MD24Q0830-R


01 Thông tin sản phẩm

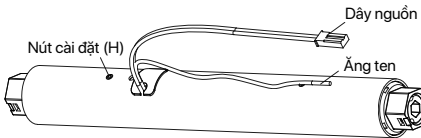

Thông số kỹ thuật (chỉ tiết trên động cơ)


MD	24	Q	08	30	R
Động cơ DC	Đường kính ống: 24 mm	Q: 6m	Mô-men xoắn: 0.8 Nm	Tốc độ: 20/30/40 vòng/phút	Sóng Radio

02 Lắp đặt

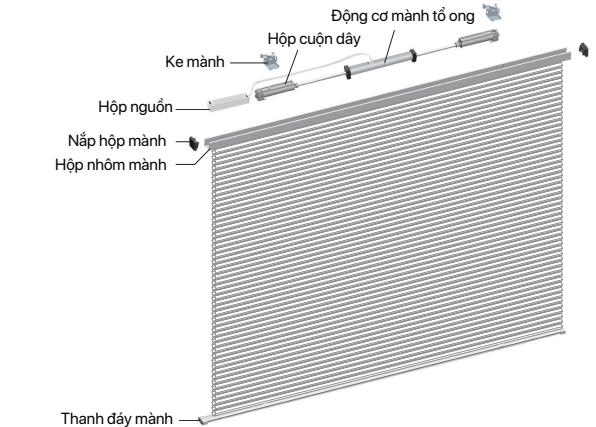


03 Tùy chọn nguồn điện

Bộ chuyển đổi

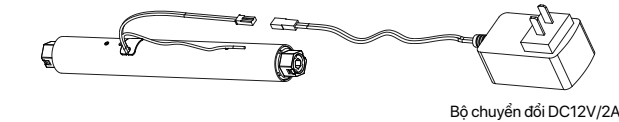

Hộp nguồn

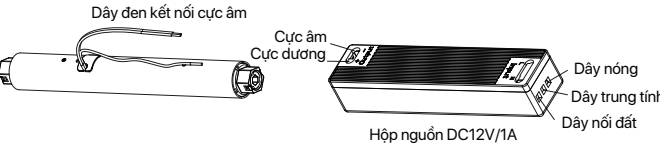

04 Lưu ý!



- Sản phẩm này chỉ sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt.
- Cung cấp điện: bộ chuyển đổi 12V/2A, hộp nguồn 12V/1A.
- Động cơ sẽ chạy nhẹ để báo hiệu thao tác thành công, vui lòng không tiến hành bước tiếp theo cho đến khi thao tác chưa thành công.
- Trong quá trình cài đặt, khoảng thời gian giữa hai bước thao tác tối đa là 10 giây. Nếu không có thao tác trong vòng 10 giây, chế độ cài đặt sẽ tự động thoát.
- Động cơ có thể ghép đôi tối đa 10 bộ điều khiển.
- Giới hạn trên và dưới không thể đặt tại cùng một vị trí, các giới hạn này vẫn được lưu ngay cả khi mất điện.
- Không nhấn động cơ bằng cách cầm dây điện hoặc ăng-ten.

05 Hướng dẫn


Chức năng nút cài đặt trên động cơ (H)

Chức năng	Thao tác	Số lần chạy	Ghi chú
Điều khiển LÊN/DỪNG XUỐNG	Nhấn	/	Chỉ có thể hoạt động sau khi giới hạn được thiết lập
Thêm/Xoá Bộ điều khiển	Giữ trong 2s	1 lần	Thao tác cài đặt cần được thực hiện trong vòng 10
Kiểm soát RF không hoạt động	Giữ trong 6s	2 lần	Giữ nút H trong 6 giây, động cơ chạy nhẹ hai lần báo hiệu RF của động cơ đã tắt; Giữ nút H trong 2 giây, để mở RF trở lại.
Đào chiều động cơ	Giữ trong 10s	3 lần	Tất cả các thiết lập được lưu sau khi đào ngược hướng
Cài đặt lại	Giữ trong 16s	4 lần	Đã xoá tất cả cài đặt


a. Ghép nối động cơ với bộ điều khiển

- Thêm điều khiển mới


Cách 1:



Cách 2:

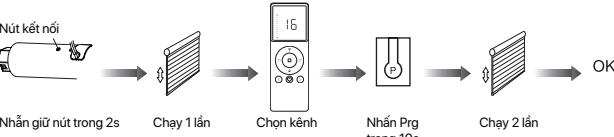

- Sao chép sang điều khiển khác

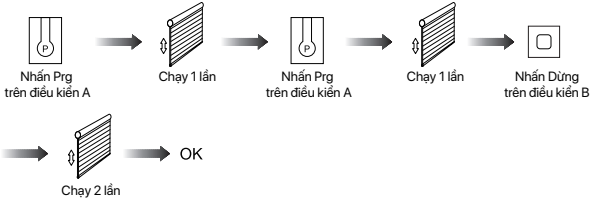

Lưu ý: Không ghép đôi trong chế độ nhóm hoặc kênh 0.

b. Đào chiều động cơ


Hướng chính xác




Nếu các giới hạn chưa cài đặt và hướng đi bị ngược.



Nếu các giới hạn đã cài đặt và hướng đi bị ngược.




c. Thiết lập giới hạn trên và dưới

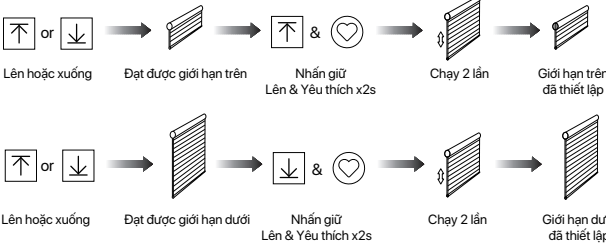

Lưu ý: Không thể thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới cùng 1 điểm. Trước khi thiết lập giới hạn, động cơ sẽ chạy ở chế độ chạy một lần khi nhấn Lên hoặc Xuống, giữ Lên hoặc Xuống trong 2 giây, động cơ sẽ chạy ở chế độ chạy liên tục. Động cơ sẽ chạy liên tục sau khi thiết lập giới hạn.

d. Chế độ chạy một lần/Chế độ chạy liên tục

Chế độ chạy liên tục-----> Chế độ chạy một lần



Lắp lại thao tác trên để chuyển đổi từ chế độ chạy một lần sang chế độ chạy liên tục. Lưu ý: Khi động cơ ở chế độ chạy một lần, giữ Lên hoặc Xuống trong 2 giây, động cơ sẽ chạy chế độ chạy liên tục.

e. Thiết lập và hủy bỏ vị trí yêu thích


Thiết lập vị trí yêu thích



Hủy bỏ vị trí yêu thích




f. Vị trí Yêu thích




Lưu ý: Cài đặt vị trí yêu thích chỉ được thực hiện sau khi thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới

g. Tinh chỉnh giới hạn trên và giới hạn dưới


Tinh chỉnh giới hạn trên

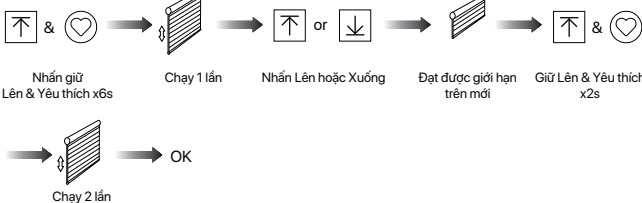

Tinh chỉnh giới hạn dưới

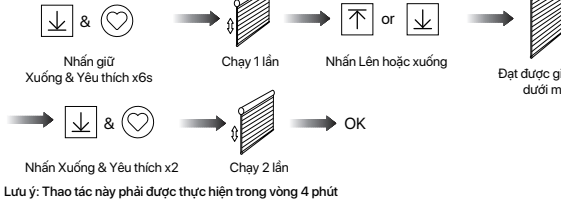


h. Điều chỉnh tốc độ động cơ

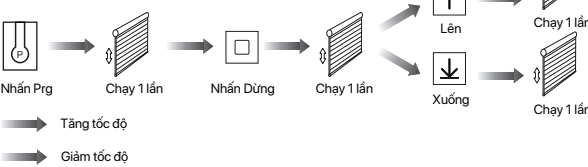


Lưu ý: Nếu động cơ không di chuyển nhấp nháy, tốc độ tối đa/tối thiểu đã đạt được. Có 3 tốc độ có thể điều chỉnh.

i. Xoá ghép nối động cơ với điều khiển


Xoá ghép nối một bộ điều khiển



Xoá ghép nối bộ điều kiện B thông qua bộ điều khiển A đã cài sẵn




Xoá ghép nối tất cả bộ điều khiển:



Lưu ý: Tất cả các cài đặt đều được lưu ngay cả khi bộ điều khiển bị xoá (các giới hạn được đặt sẽ được lưu). Bộ điều khiển A và B đã được ghép nối với động cơ.

j. Hủy bỏ giới hạn



Lưu ý: Không được phép vận hành động cơ nếu đã lắp vào rèm mà không có giới hạn. Giới hạn nên được thiết lập ngay lập tức để bảo vệ rèm


06 Xử lý sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Động cơ không hoạt động	1. Điều khiển chưa được ghép nối. 2. Chưa kích hoạt động cơ	1. Thêm bộ điều khiển 2. Nhấn nút ghép đôi 2 lần để kích hoạt động cơ
Động cơ dừng đột ngột	1. Giới hạn trên và dưới được cài đặt sai. 2. Rèm vượt quá tải trọng định mức.	1. Cài đặt lại giới hạn trên và dưới 2. Điều chỉnh tải trọng
Động cơ chỉ di chuyển theo một hướng	Giới hạn cài đặt sai	Hủy bỏ giới hạn ban đầu, cài đặt giới hạn mới


MD24Q0830-R

Tubular Motor User Manual

01 Product Info

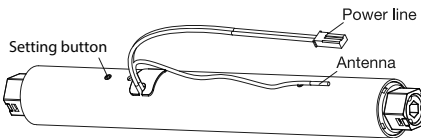


Remote Controller

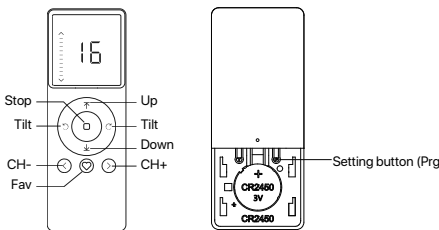

Parameters (details on motor)


MD	24	Q	08	30	R
DC Motor	Tube Diameter: 24 mm	Q: Silent	Torque: 0.8 Nm	Speed: 30 Rpm	Radio

02 Installation

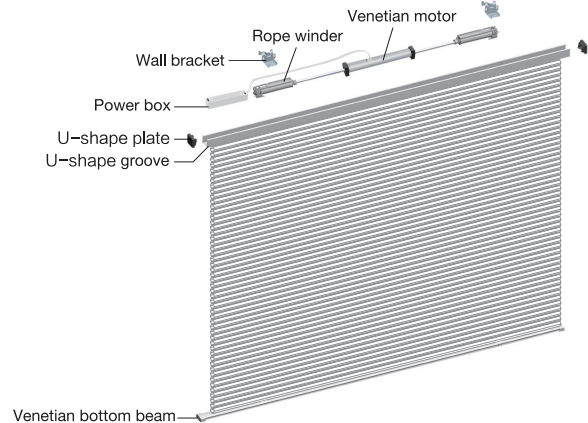


03 Power Options

Adapter



Adapter DC12V/2A

Power box

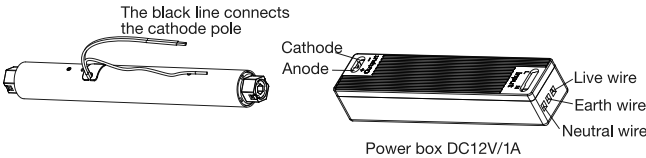

The black line connects the cathode pole

Cathode
Anode

Power box DC12V/1A

04 Caution!



- 1.This product is for indoor use only, do not use outdoor or in humid environments.
- 2.Power supply: adapter 12V/2A,power box 12V/1A.
- 3.The motor will jog in operation, please do not proceed to the next step until it complete.
- 4.During operation, the effective interval of the transmitter button operation is 10 seconds.
If there is no effective transmitter operation for more than 10 seconds, it will automatically exit the current mode.
- 5.The motor can be paired with max 10 controllers.
- 6.Upper&Lower limits cannot be set at the same position, limits saved even power off.
- 7.Do not lift the motor by grabbing and pulling the power wire or the antenna.

05 Instructions


Setting button (H) functions

Functions	Operation	Jogging time	Note
Control the UP/STOP/DOWN of the shade	Short press	/	It should be used when limits being set
Adding/Removing Controller	Hold for 2s	Jog*1	Operation needs be done within 10s
RF Control Inactive	Hold for 6s	Jog*2	Hold Pairing button for 6s, jog twice to show the motor RF control is inactive; Hold Pairing button for 2s, the RF control is active again.
Direction Reverse	Hold for 10s	Jog*3	All settings saved after direction reversed
Reset	Hold for 16s	Jog*4	All settings deleted


a.Pairing Motor with Controller

- Add a new controller


Way 1:



Way 2:




- Copy to another control

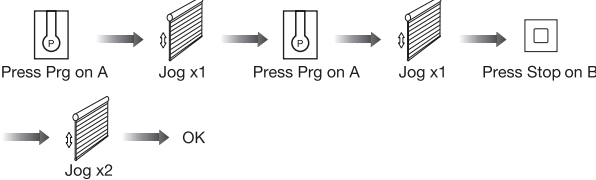


Note: Pairing can not be done under group channel or 0 channel.


b.Direction Reverse




If the limits are not set, and direction goes opposite.



If limits are set and direction goes opposite.




c.Upper&Lower Limits Setting

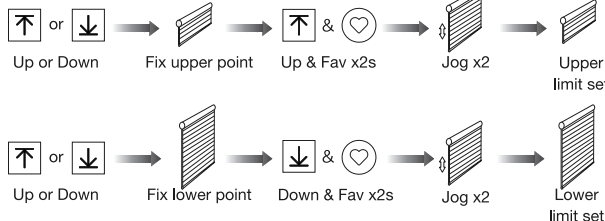

Note: Upper&Lower limits cannot be set at the same point.
Before limits set, the motor will run in one-touch mode by pressing Up or Down, hold Up or Down for 2s, motor runs in constant-touch mode.
Once limits set, press Up or Down, motor runs in constant-touch mode.

d.One-touch/Constant-touch Mode




Same operation can toggle from one-touch to constant -touch mode.

Note: When motor in one-touch mode, hold Up or Down for more than 2s, it will run in constant-touch mode.

e.Setting and Cancelling Favorite Position




f.Hot key to the Fav. Position




Note: The Fav.position setting only can be done after upper&lower limits set.

g.Adjusting Upper & Lower Limits

Adjust Upper limit

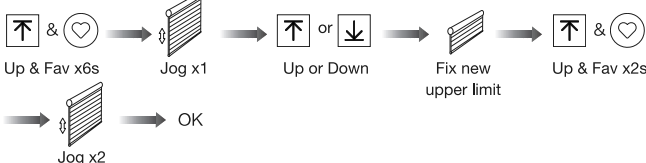


Adjust Lower limit

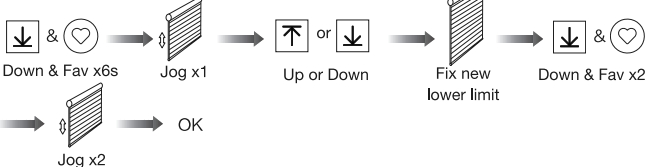

Note: The operation should be done within 4mins.

h.Adjusting Motor Speed

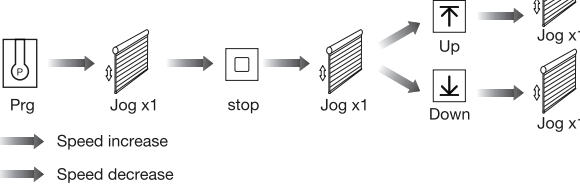


Note: If motor doesn't jog, the max/min speed has already been reached.
There are 3 speeds adjustable.

i.Removing Controllers


Remove a single controller



Remove controller B via pre-existing controller A

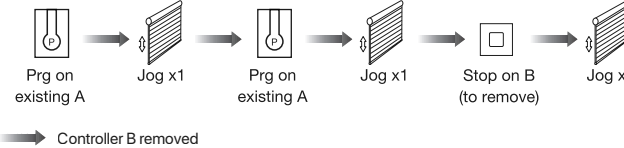


Remove all controllers:

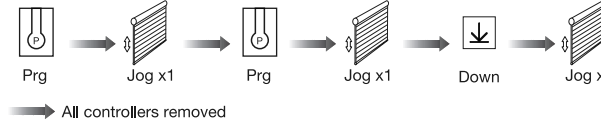

Note: All the settings are saved even controllers removed(limits set are saved).
Controller A/B are already paired to motor.

j.Cancelling Limits

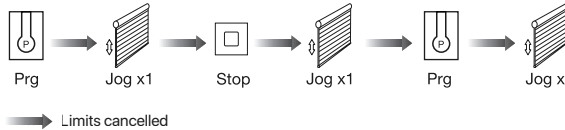

Note: It is forbidden to run the motor if installed into the shade without limits.
Limits should be set immediately to protect the shade.

06 Troubleshooting

Fault	Cause	Solution
Motor does not work	1.Controller not paired 2.Motor inactive	1.Add controller 2.Poke Pairing button x2s to activate motor
Motor stops suddenly	1.Upper & Lower limit set incorrectly 2.Shade exceed rated load	1.Re-set Upper & Lower limits 2.Adjust load
Motor just goes in one direction	Wrong limits set	Cancel original limits, set new limits