



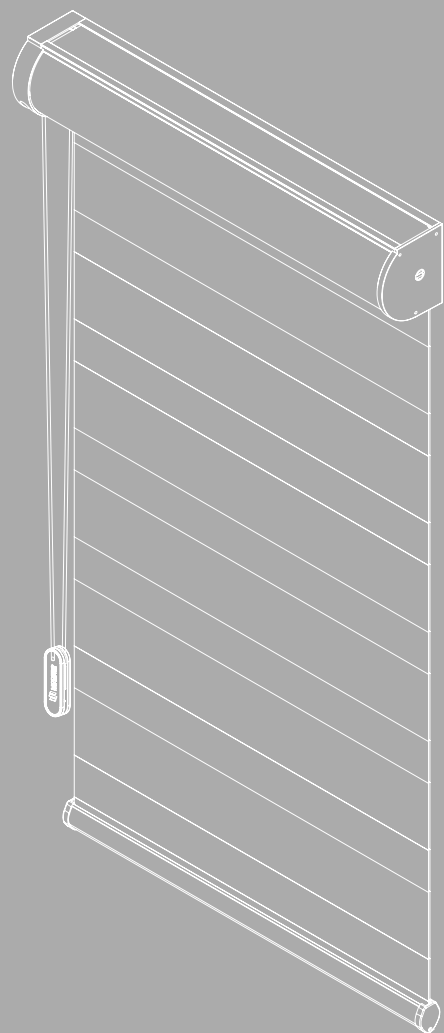

Giới thiệu sản phẩm

Mành Combi - Hệ Premier

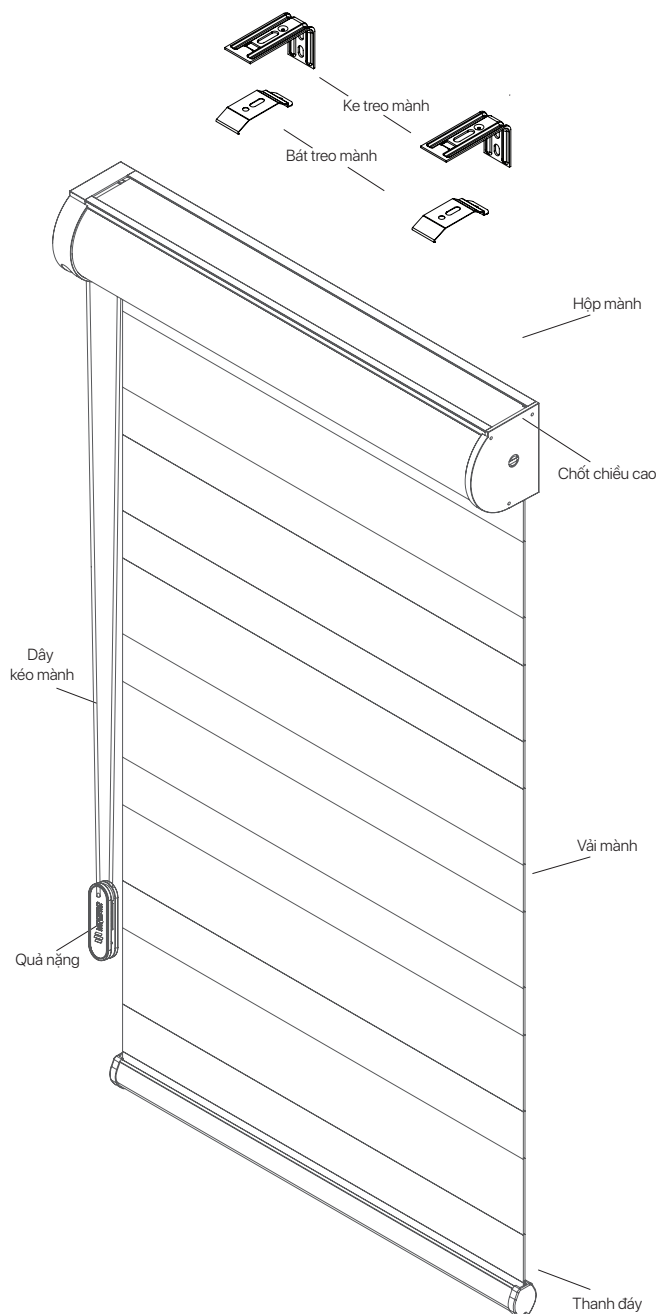


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- Vít tiêu chuẩn M4x40.
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

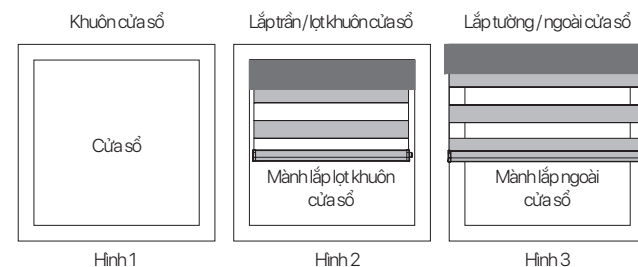


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng màng	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

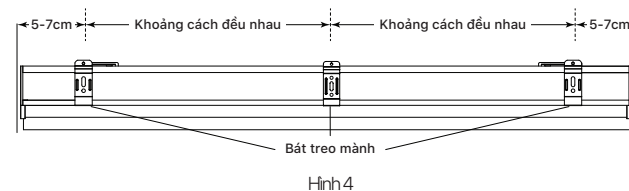

- Nguyên tắc bát thẳng hàng

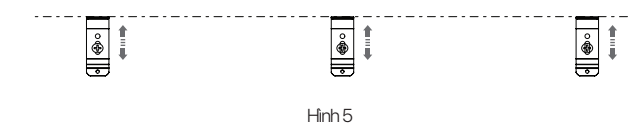


- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

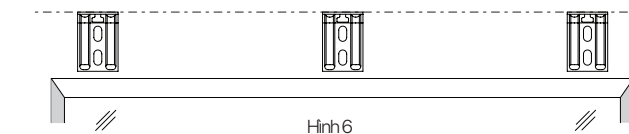


Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lấy lưới gá và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá màn vào bát (Hình 8).
- Điều chỉnh mép vải bằng nhau của hai lớp vải bằng cách kéo lớp trong hoặc ngoài của vải để hai lớp bằng nhau.

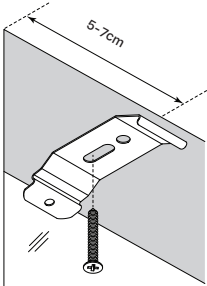


Hình 7

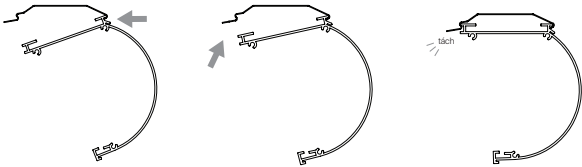


Hình 8

Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát màn vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát màn bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màn vào bát (Hình 8).
- Điều chỉnh mép vải bằng nhau của hai lớp vải bằng cách kéo lớp trong của vải để hai lớp bằng nhau.

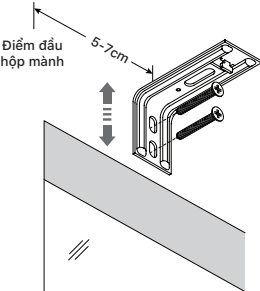

Hình 9

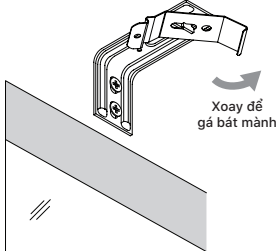

Hình 10

Hướng dẫn sử dụng

Đóng màn


- Kéo dây phía trong cho màn hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).

LƯU Ý

Khi màn đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo vì có thể làm hỏng khóa chiều cao của màn.

Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).
 - ▶ Điều chỉnh các nan màn ở các vị trí so le để lấy ít sáng

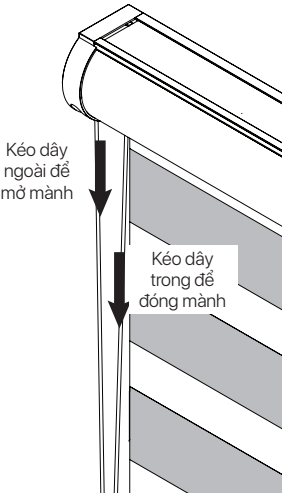

Hình 11



- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. **Kẹp dây lên cao**

bằng quả nặng khi không vận hành.

- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn

Các sự cố và giải pháp khắc phục

Sự cố	Màn kéo nặng
Giải pháp	■ Kiểm tra hộp màn có bị kích vào bạo cửa 2 bên (đối với màn lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng màn.
Sự cố	Bị bung vải
Giải pháp	■ Kiểm tra, điều chỉnh cho bát thẳng hàng (Hình 5).
Sự cố	Vải bị xô sang một bên
Giải pháp	■ Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

