


Giới thiệu sản phẩm

Mành Tổ Ong - Hệ Standard

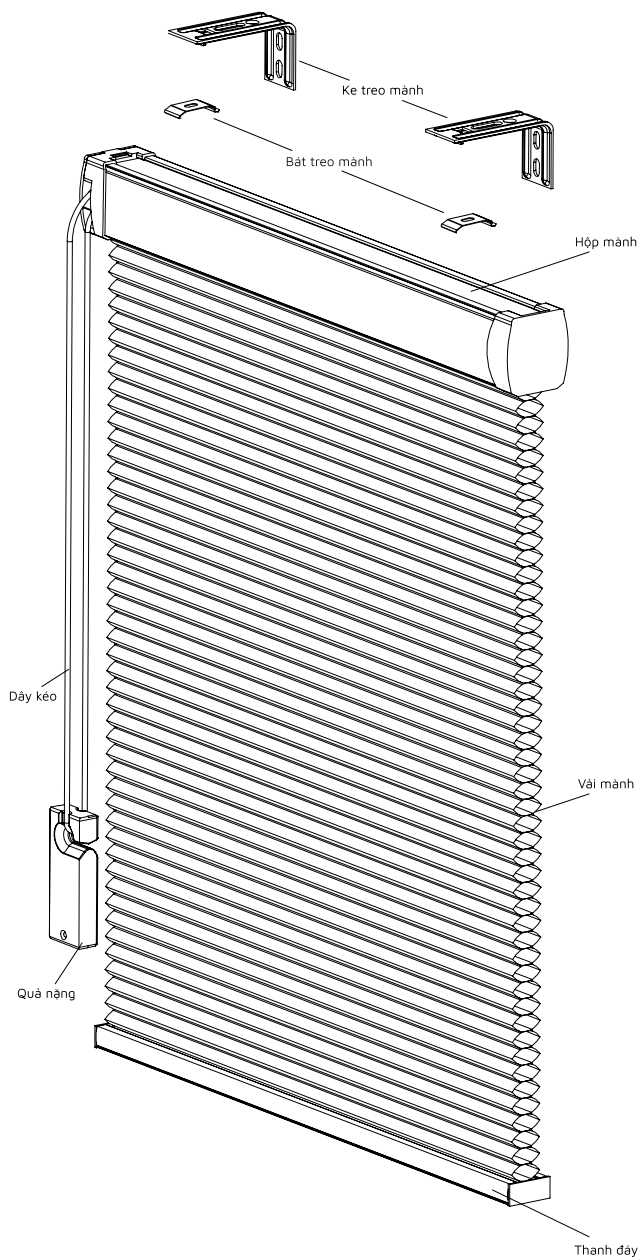

Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn
M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ


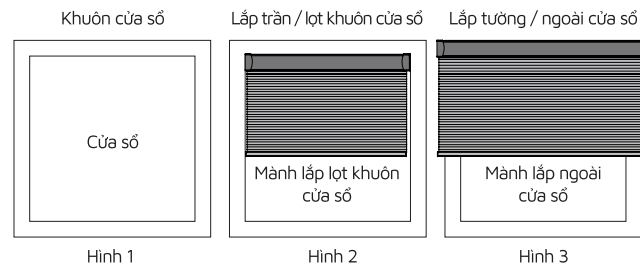


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bắt cần thiết

Chiều rộng mành	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bắt yêu cầu	2	3	4	5

- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bắt

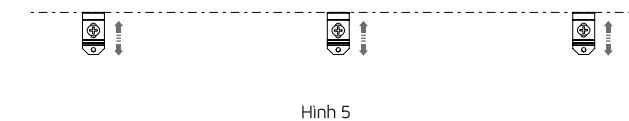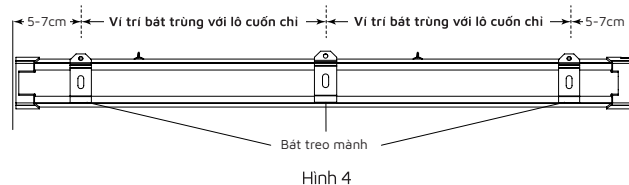


- Nguyên tắc bắt thẳng hàng
- Nguyên tắc ke/ bắt cùng cao độ

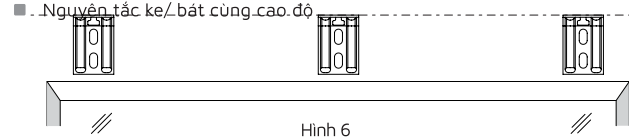


Lắp trần/ lợp khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bắt (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt mành vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bắt mành bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bắt đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mành vào bắt (Hình 8).

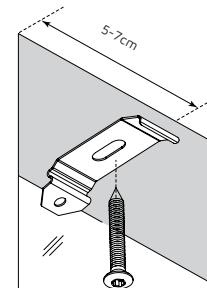


Hình 7

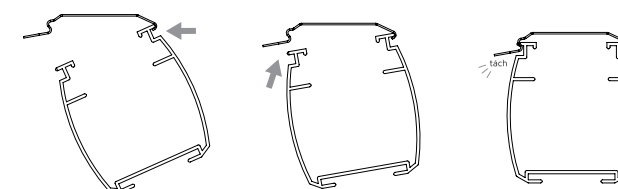


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bắt vào lấy lưới gá và xoay đến khi bắt thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bắt theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

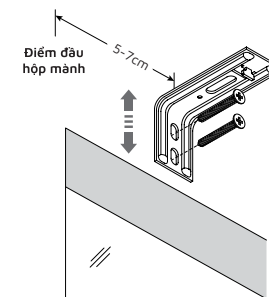

Hình 9

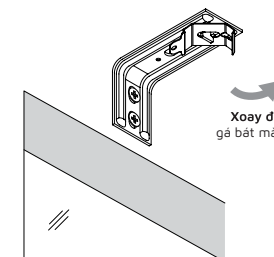

Hình 10

- Gá mành vào bắt (Hình 8).

Hướng dẫn sử dụng

Đóng màn

- Kéo dây phía trong cho màn hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).

Kéo dây ngoài để mở màn

Kéo dây trong để đóng màn

LƯU Ý

Khi màn đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo

Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).



Hình 11

- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, **Kẹp dây lên cao**

bằng quả nặng khi không vận hành

- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.

- Màn có thể hoạt động không

ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.


Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.




MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

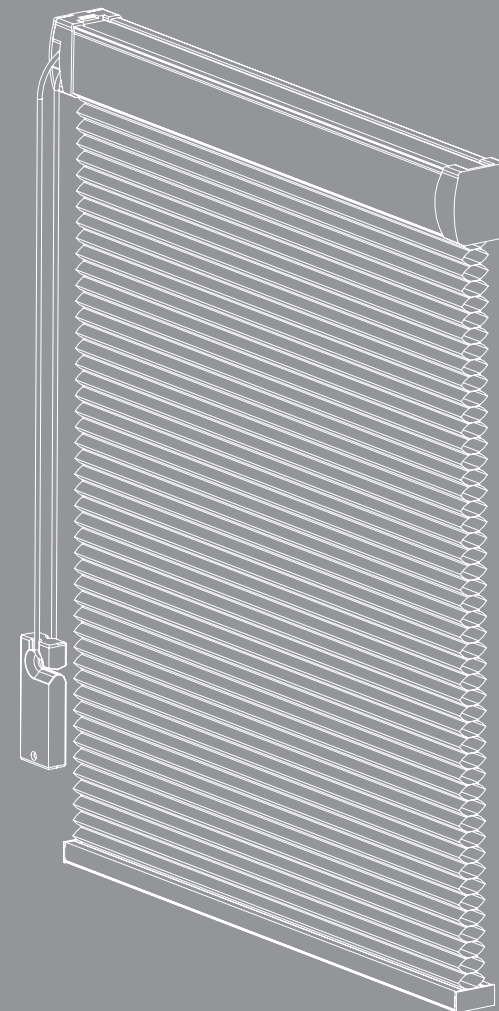


MÀN TỔ ONG
Hệ Standard

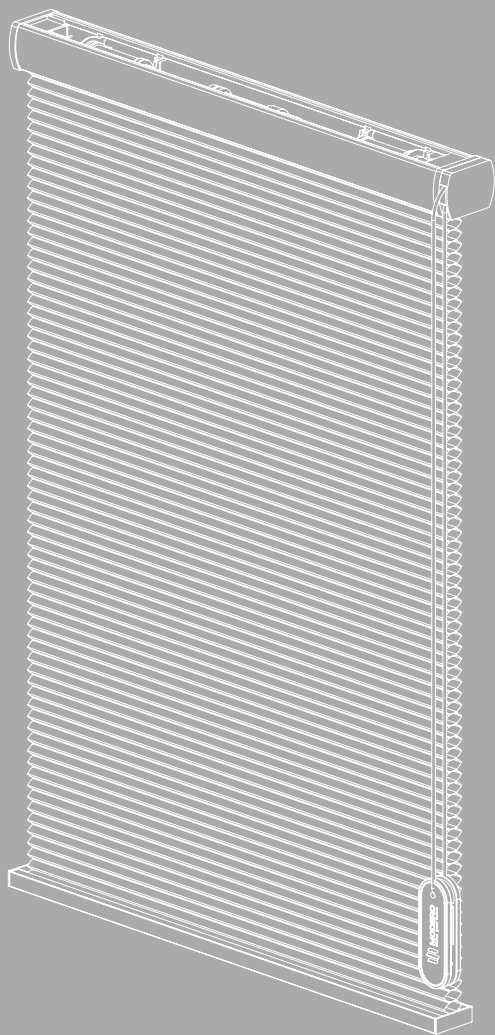

MÀN HỒ TỔ ONG
HỆ Standard mới

Giới thiệu sản phẩm

Màn Hồ Tổ Ong - Hệ Standard mới

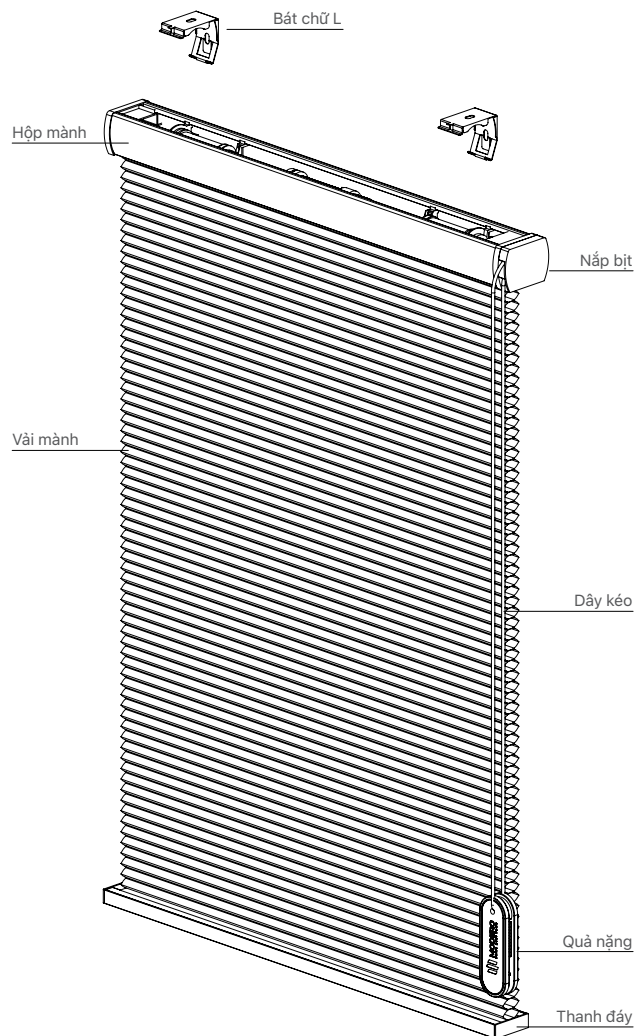


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tước nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

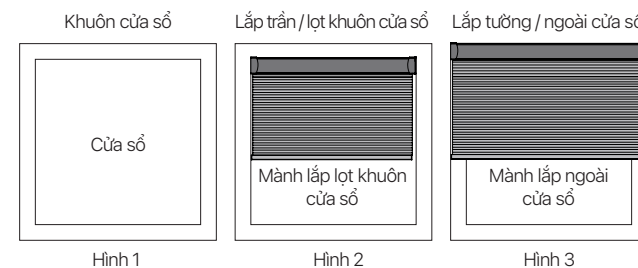


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

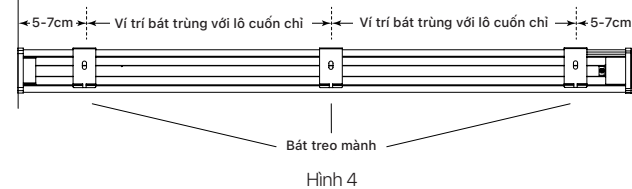


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

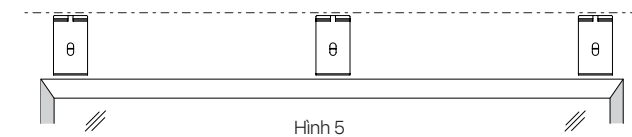


Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát màn vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát màn bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5)
- Gá màn vào bát (Hình 7).

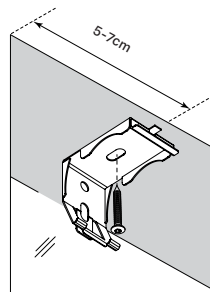


Hình 6

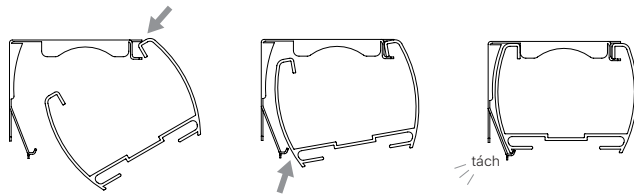


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

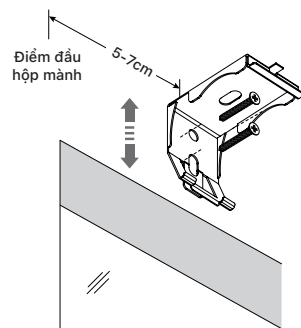

Hình 8

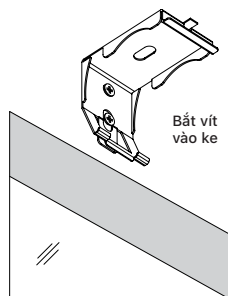

Hình 9

Hướng dẫn sử dụng

Đóng màn


- Kéo dây phía trong cho màn hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 10).

LƯU Ý

Khi màn đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo

Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 10).

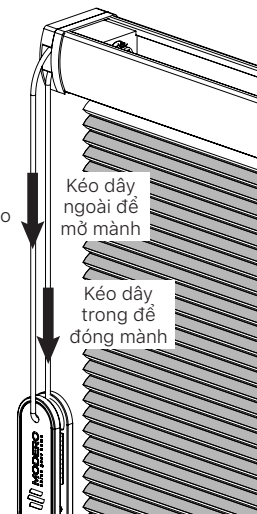

Hình 10

⚠ LƯU Ý


- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không

ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

Vệ sinh và bảo dưỡng


- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.


MODERO
Shine your home

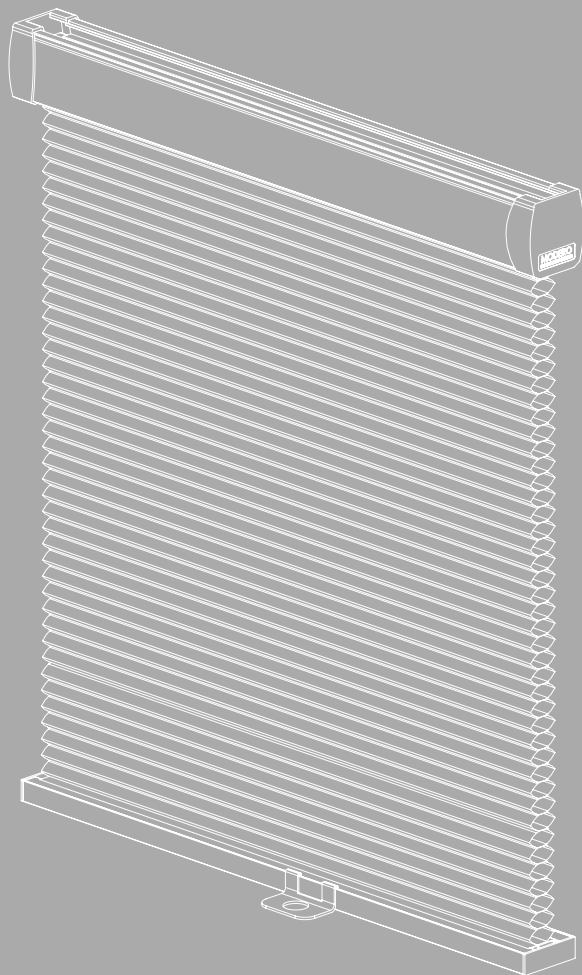

Giới thiệu sản phẩm

Màn Tổ Ong - Hệ Standard Cordless

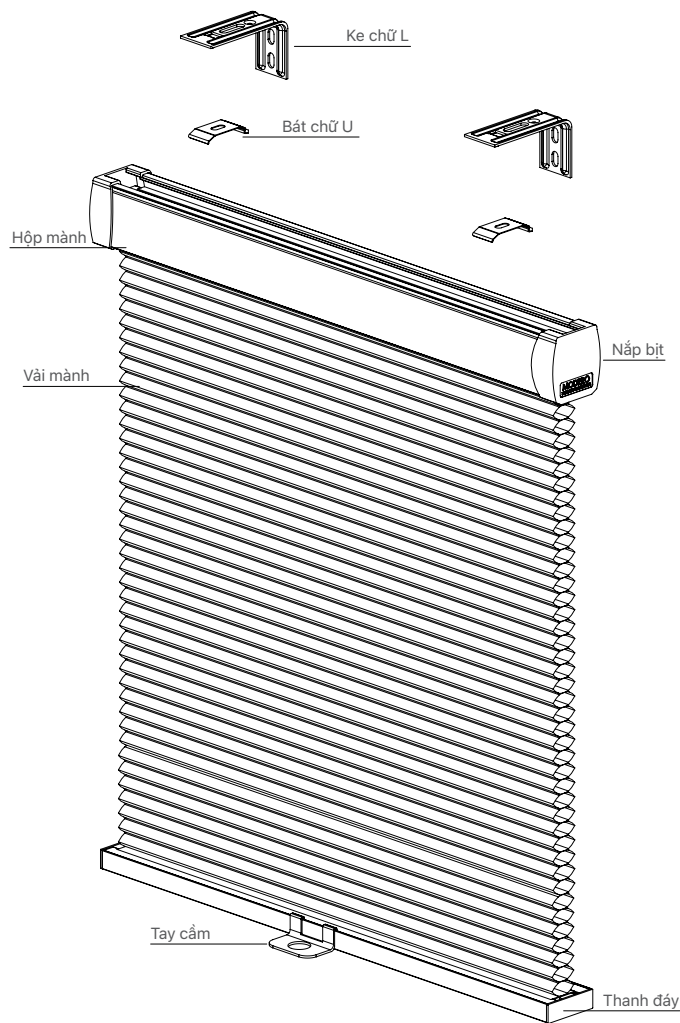


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

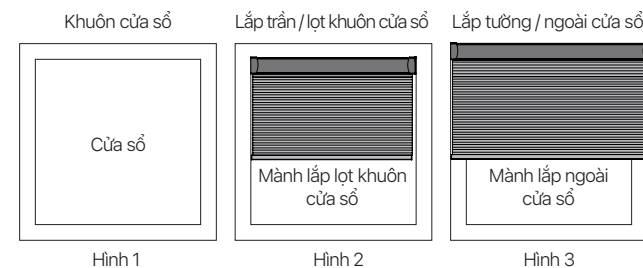


2. Nguyên tắc chung

- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

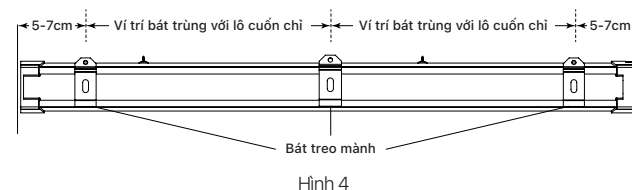

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng




■ Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

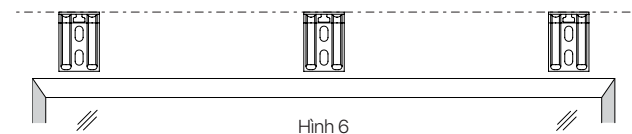


Lắp trần/ lột khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mảnh vào bát (Hình 8)

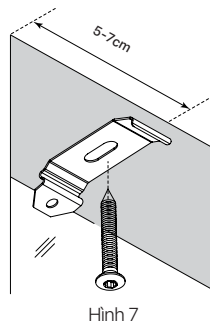


Hình 7

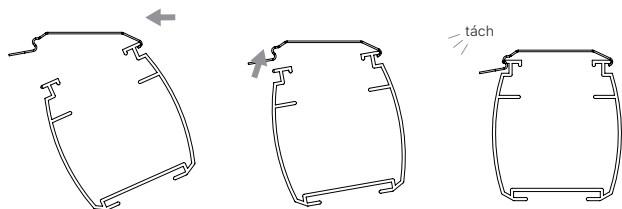


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lấy lưới gá và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá mảnh vào bát (Hình 8).

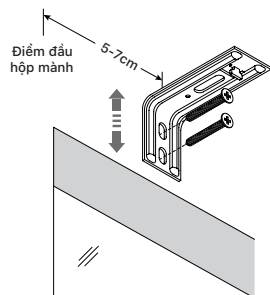


Hình 9

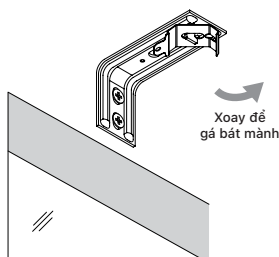


Hình 10

Hướng dẫn sử dụng

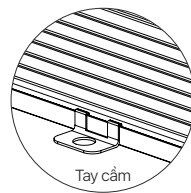

Hạ xuống (Đóng màn)

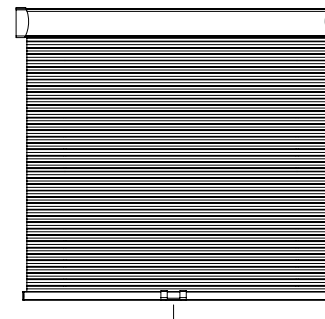

Đóng, mở màn

- Dùng "tay cầm" ở giữa thanh đáy đẩy nhẹ lên để đóng màn theo chiều từ trên xuống và mở màn theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 11).

Kéo lên (Mở màn)




Hình 11

LƯU Ý

- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

Vệ sinh và bảo dưỡng


- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

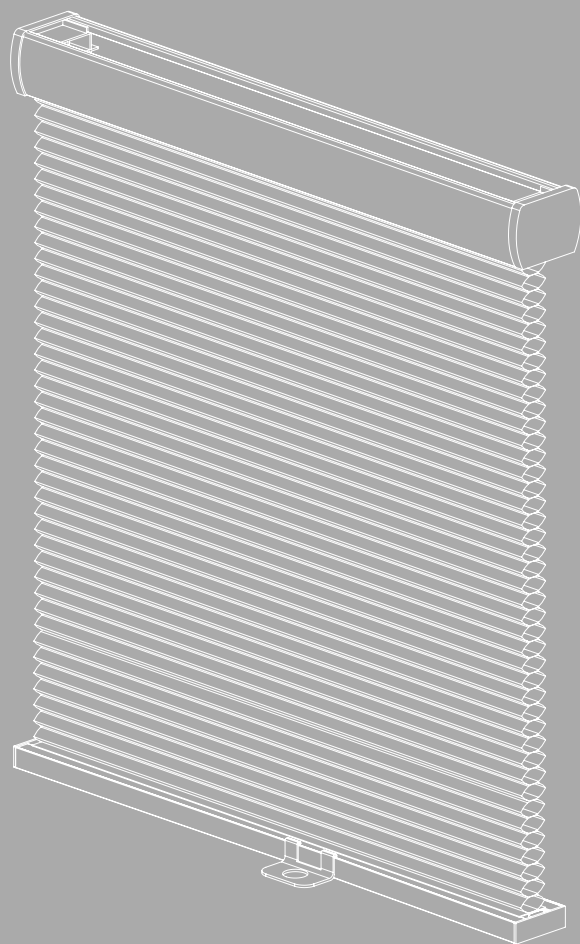

MÀN HỒ TỔ ONG
Hệ Standard Cordless mới

Giới thiệu sản phẩm

Màn Hồ Tổ Ong - Hệ Standard Cordless mới

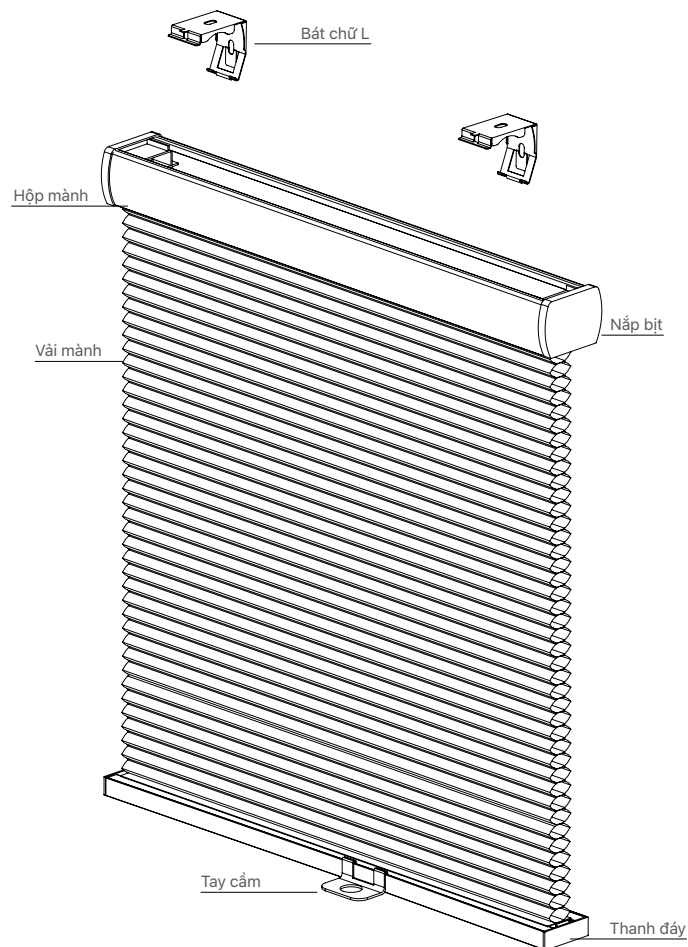


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

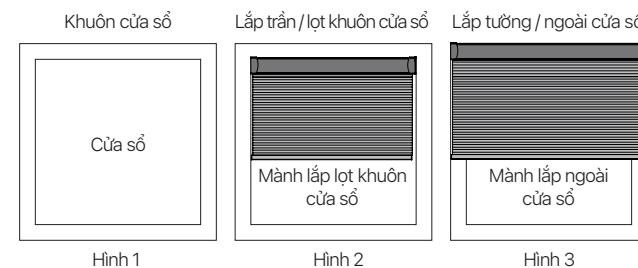


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

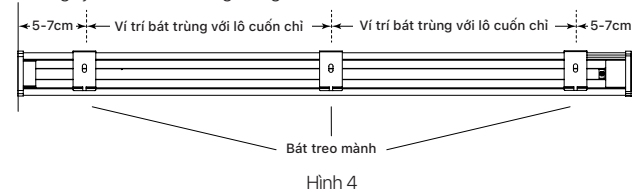


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

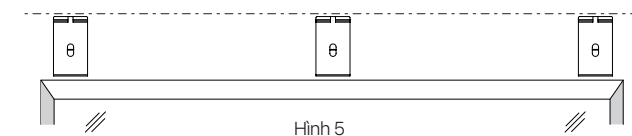


Lắp trần/ lột khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5).
- Gá mảnh vào bát (Hình 7).

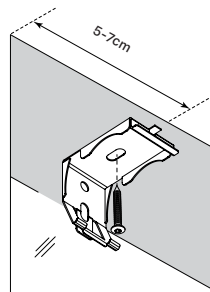


Hình 6

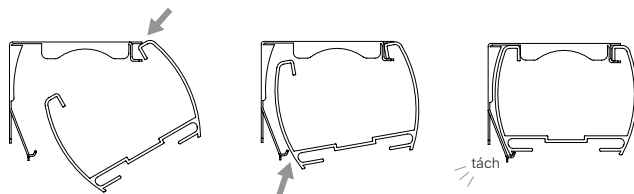


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

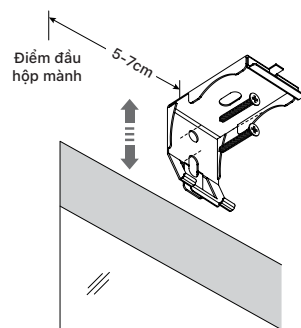


Hình 8

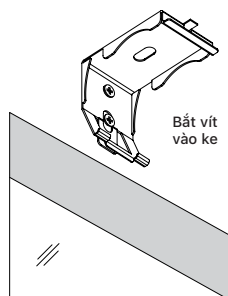


Hình 9

Hướng dẫn sử dụng

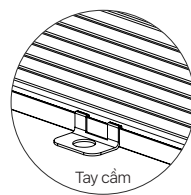


Hạ xuống (Đóng màn)

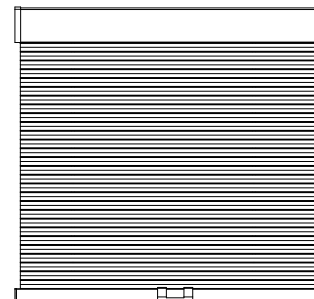

Đóng, mở màn

- Dùng "tay cầm" ở giữa thanh đáy đẩy nhẹ lên để đóng màn theo chiều từ trên xuống và mở màn theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 10).

Kéo lên (Mở màn)

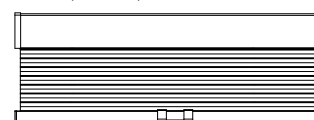

Hình 10


LƯU Ý

- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.


MODERO
Shine your home

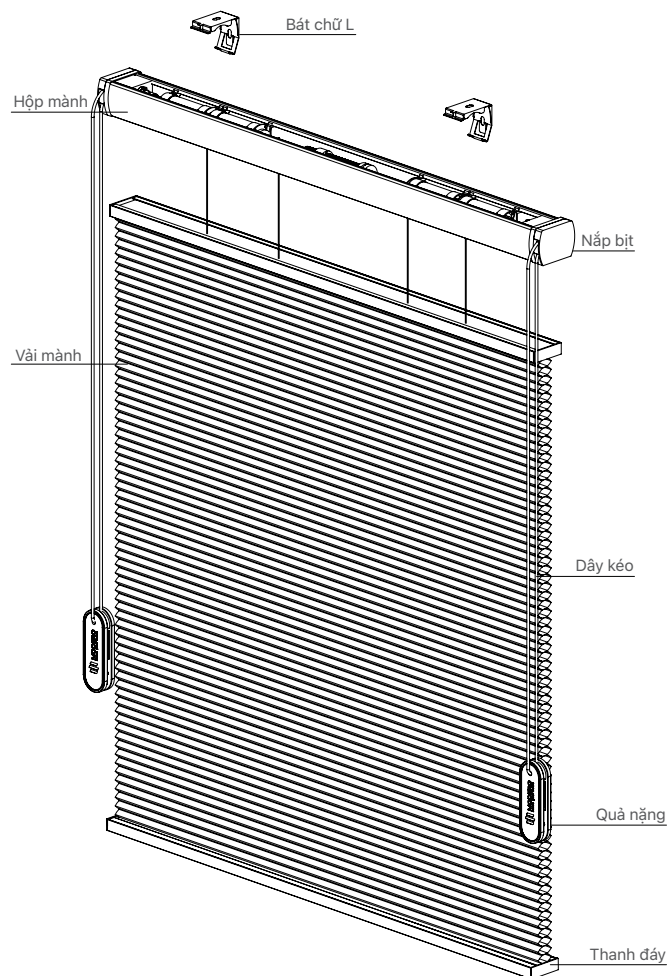


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

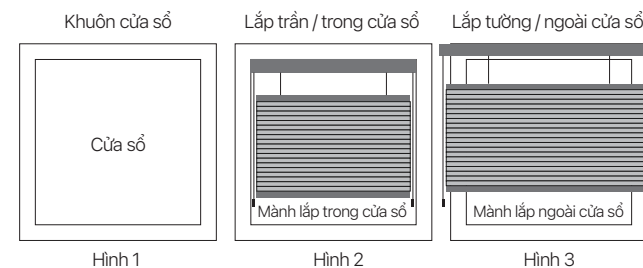


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màng	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

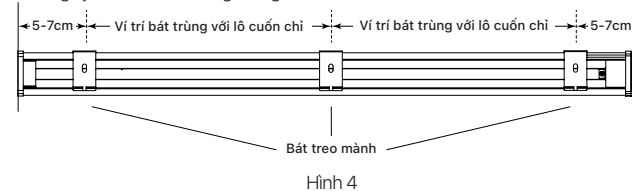


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

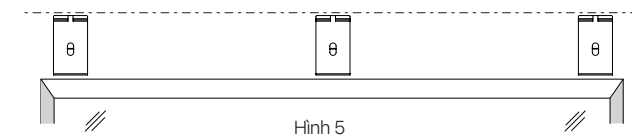


Lắp trần/ lợp khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5)
- Gá mảnh vào bát (Hình 7).

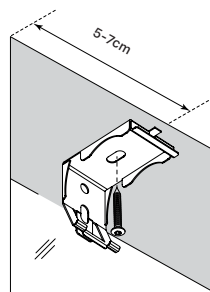


Hình 6

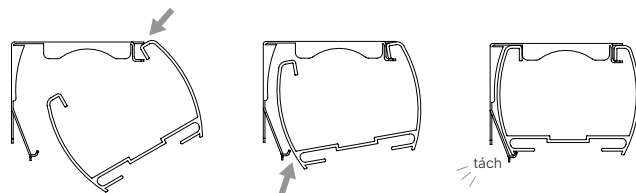


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

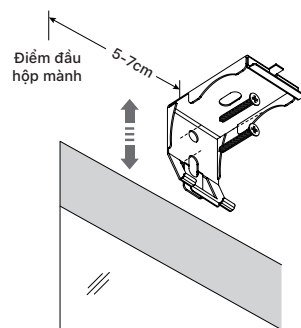

Hình 8

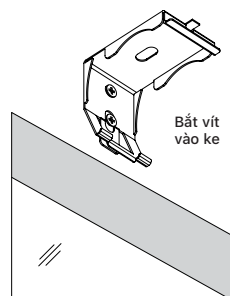


Hình 9


Hướng dẫn sử dụng

Đóng, mở màn

- Dây kéo bên phải để đóng màn theo chiều từ trên xuống và mở màn theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 10).
- Dây kéo bên trái dùng để đóng màn theo chiều từ dưới lên và mở màn theo chiều từ trên xuống (Nâng hạ thanh giữa Hình 11).

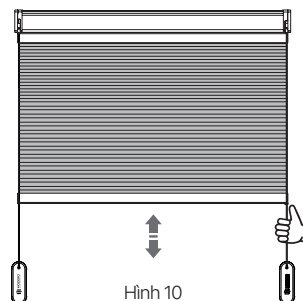

Hình 10

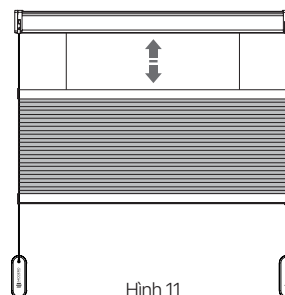

Hình 11

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.


⚠ LƯU Ý

- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, Kẹp dây lên cao bằng quả nặng khi không vận hành
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

Vệ sinh và bảo dưỡng


- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.


MODERO
Shine your home

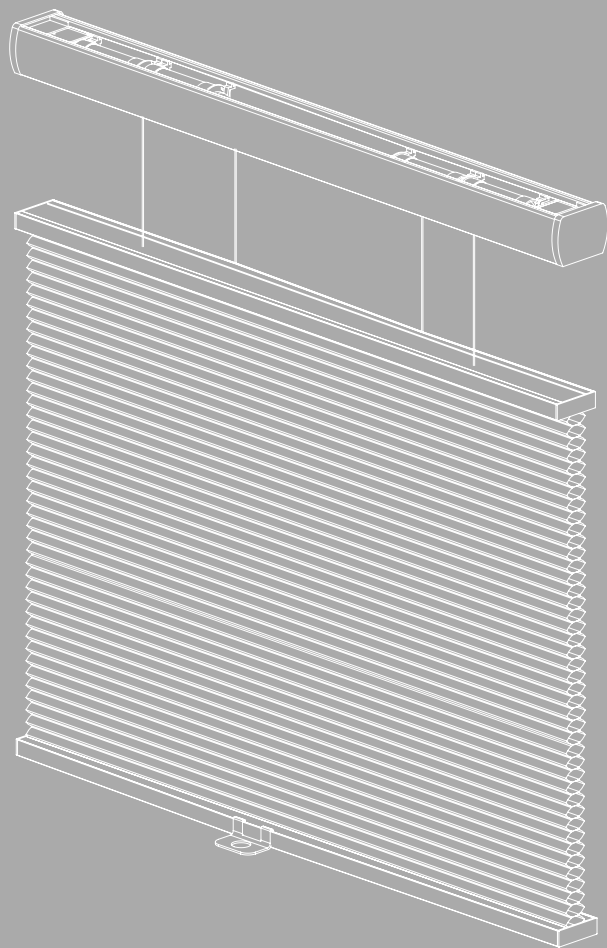

Giới thiệu sản phẩm

Màn Hộ Tổ Ong - Hệ Top down Cordless

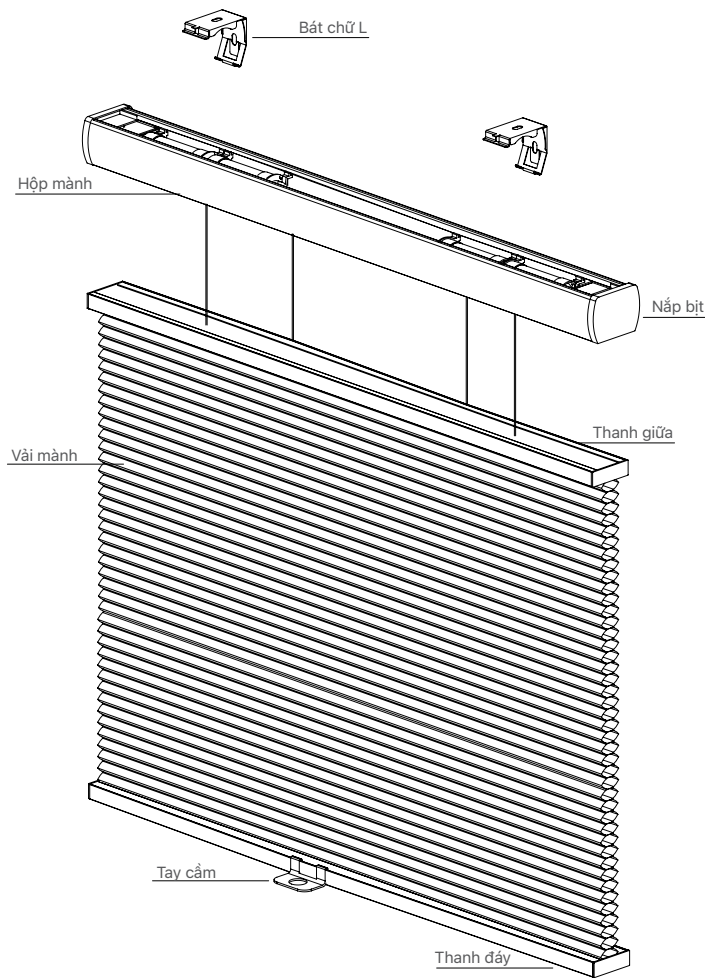


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

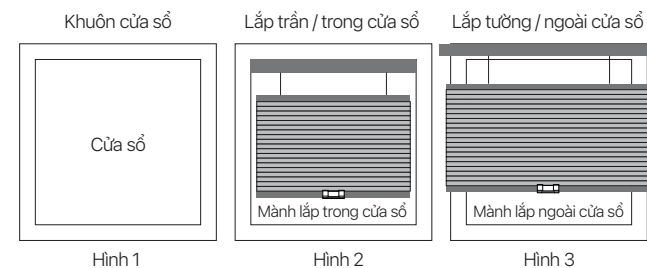


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

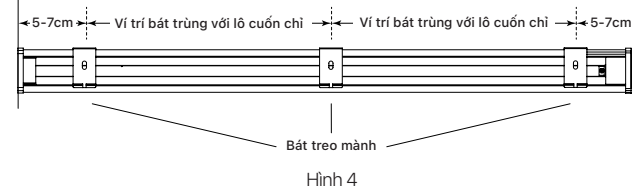


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

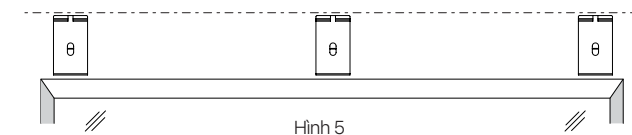


Lắp trần/ lột khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bắt (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt màn vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bắt màn bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bắt đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5).
- Gá màn vào bắt (Hình 7).

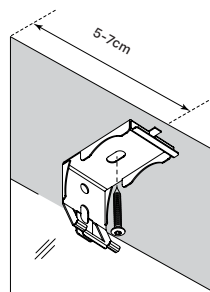


Hình 6

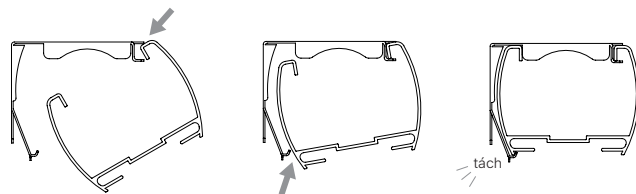


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bắt theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

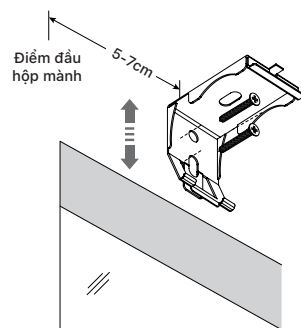


Hình 8

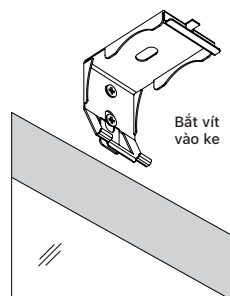


Hình 9

Hướng dẫn sử dụng

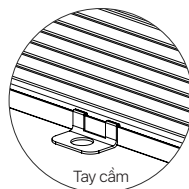


Đóng, mở màn

- Dùng “tay cầm” ở giữa thanh đáy đóng màn theo chiều từ trên xuống và mở màn theo chiều từ dưới lên (**Nâng hạ thanh đáy Hình 10**).
- Dùng thanh giữa để đóng màn theo chiều từ dưới lên và mở màn theo chiều từ trên xuống (**Nâng hạ thanh giữa Hình 11**).

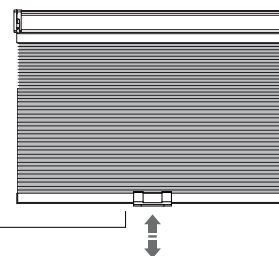

Hình 10

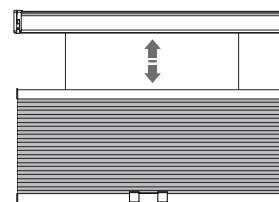

Hình 11

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.

⚠ LƯU Ý

- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

Hướng dẫn sử dụng

Đóng, mở màn

■ Khi màn ở vị trí mở hoàn toàn (Hình 11), kéo dây phía trong để đóng lớp vải cản sáng (Hình 13)

■ Khi lớp vải cản sáng đang ở vị trí đóng hoàn toàn (Hình 13), kéo dây phía trong để hạ lớp vải sheer từ phía trên xuống (Hình 14)


■ Khi lớp sheer đã hạ xuống hoàn toàn (Hình 15), kéo dây ngoài để nâng lớp vải sheer (Hình 14) khi lớp vải sheer được nâng hoàn toàn (Hình 13) tiếp tục kéo dây ngoài mở lớp vải cản sáng (Hình 12).




■ Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

■ Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.


■ Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

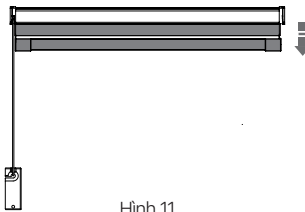


Hình 11

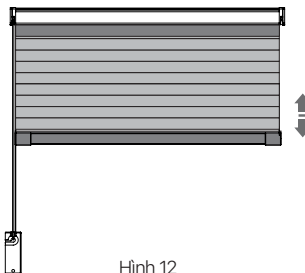


Hình 12

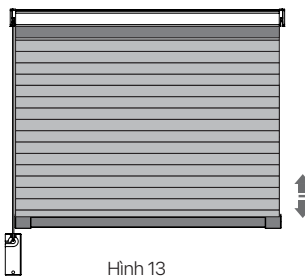

Hình 13

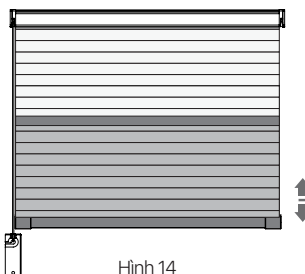

Hình 14

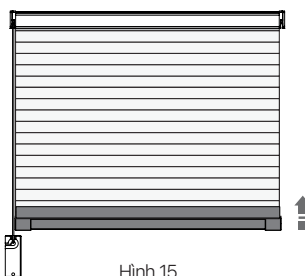

Hình 15

Vệ sinh và bảo dưỡng

■ Lau chùi


✦ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.

■ Thổi bụi

✦ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.




Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

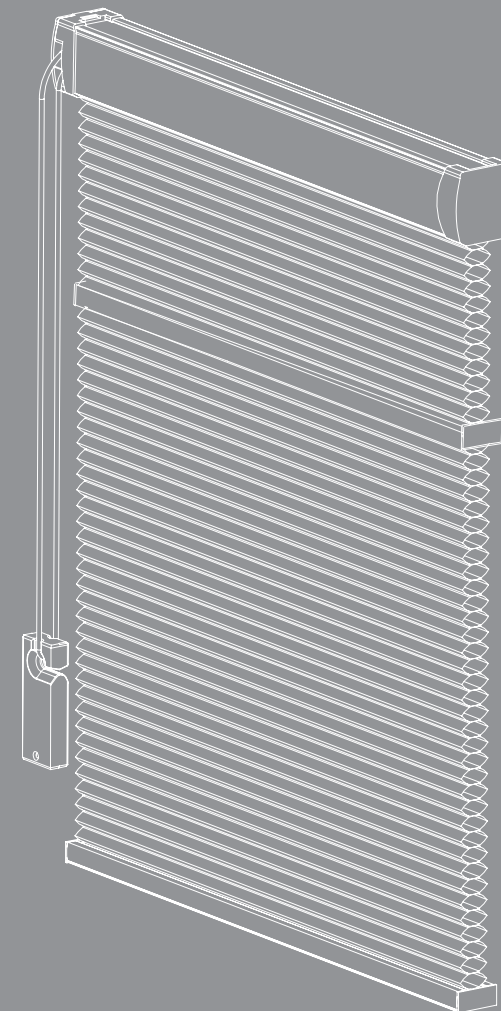

MÀN TỔ ONG
Hệ Day & Night

Giới thiệu sản phẩm

Mành Tổ Ong - Hệ Day & Night

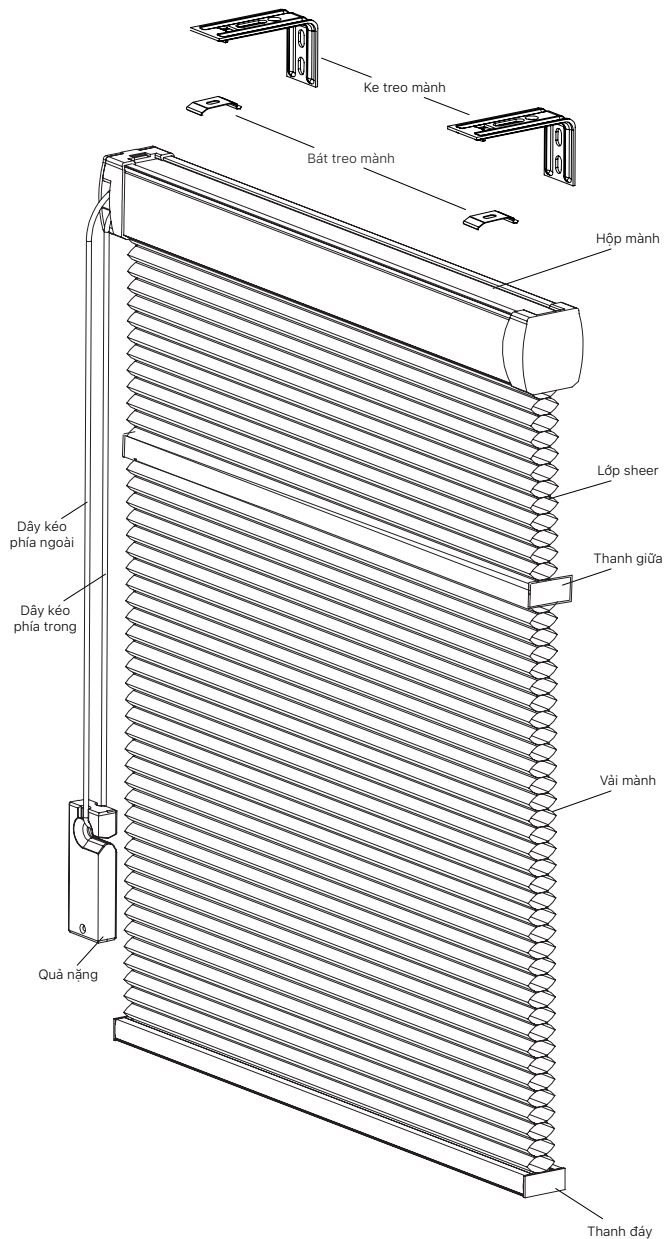

Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ✦ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)





2.

Khuôn cửa sổ

Lắp trần / lọt khuôn cửa sổ

Lắp tường / ngoài cửa sổ

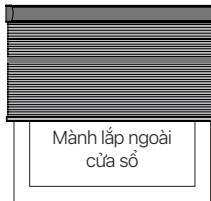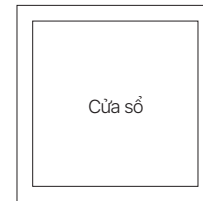

Các
sổ

Hình 1

kiểu lắp đặt và

Hình 2


thuật ngữ cửa

Hình 3

Chiều rộng mành	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bắt yêu cầu	2	3	4	5

3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bắt cần thiết

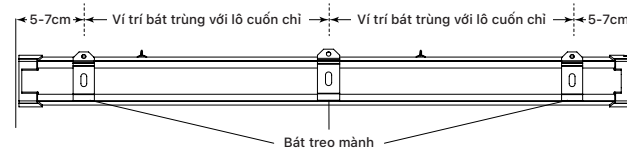

- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bắt





- Nguyên tắc bắt thẳng hàng
- Nguyên tắc ke/ bắt cùng cao độ

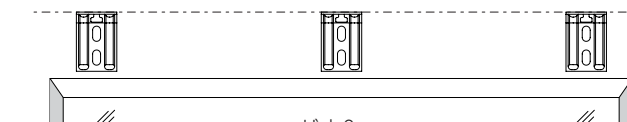

Lắp trần / lọt khuôn cửa sổ



Hình 6

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bắt (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt màn vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ✦ Mỗi bắt màn bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bắt đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màn vào bắt (Hình 8).

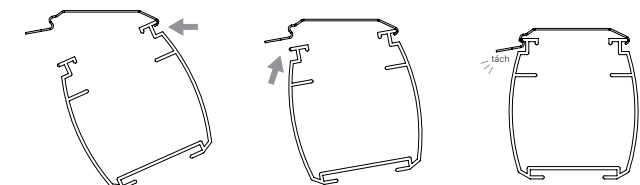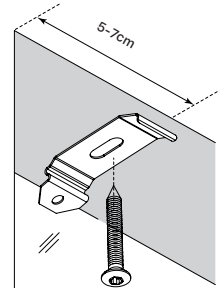


Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bắt vào lẫy lưới gà và xoay đến khi bắt thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bắt theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

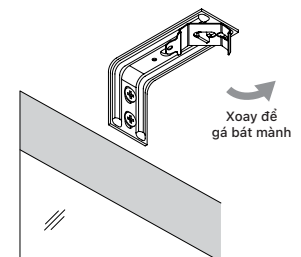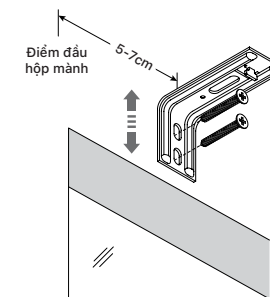


- Gá màn vào bắt (Hình 8).

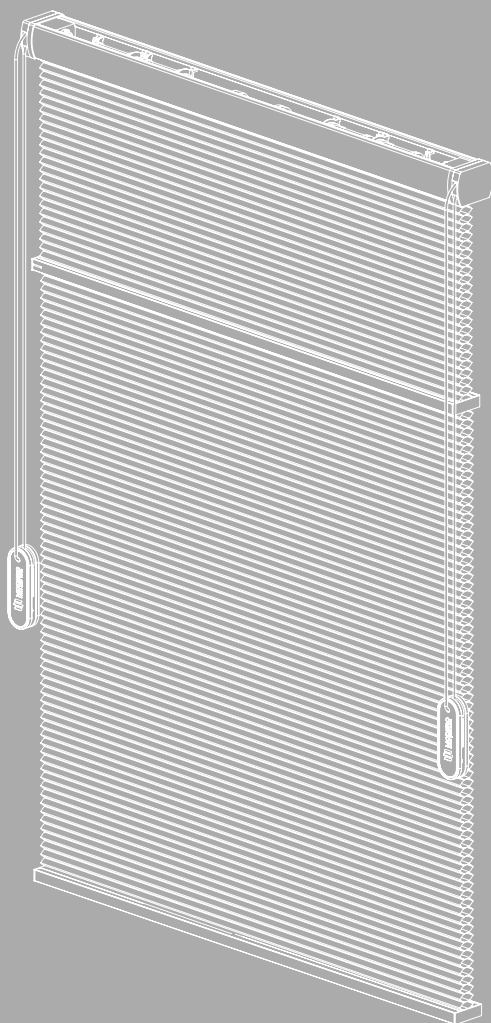

MÀN HỒ TỔ ONG
HỆ Day&Night

Giới thiệu sản phẩm

Màn Hồ Tổ Ong - Hệ Day&Night

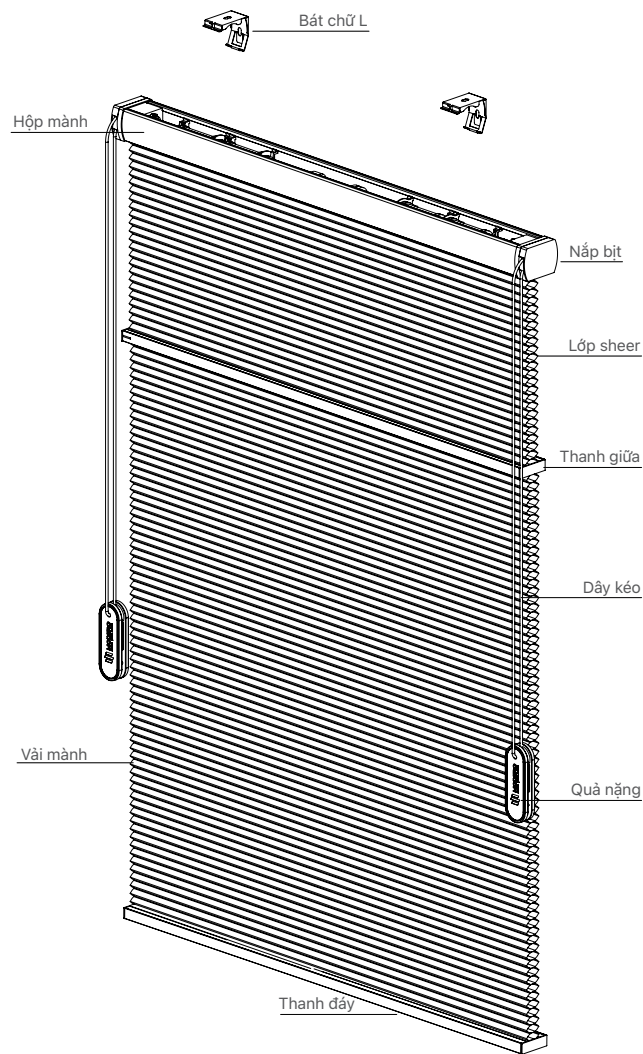


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

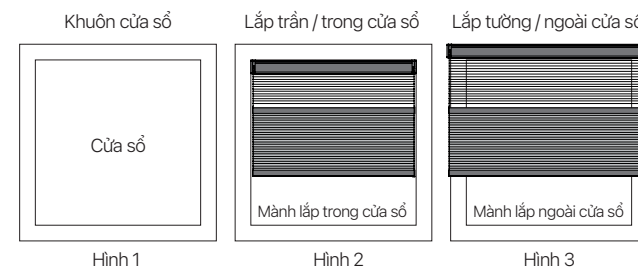


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

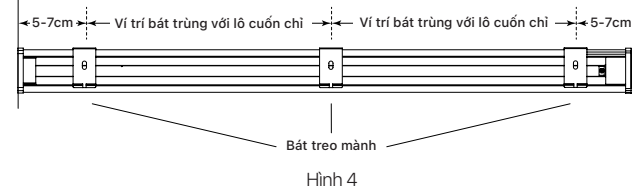


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

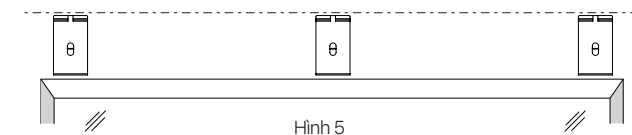


Lắp trần/ lột khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5)
- Gá mảnh vào bát (Hình 7).

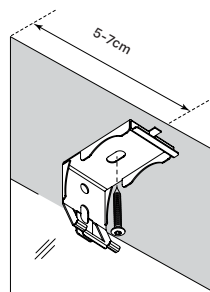


Hình 6

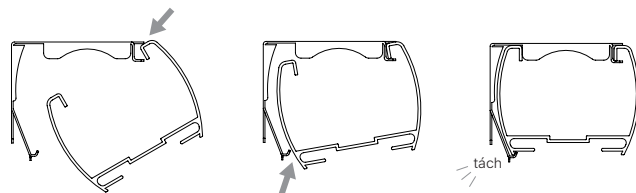


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

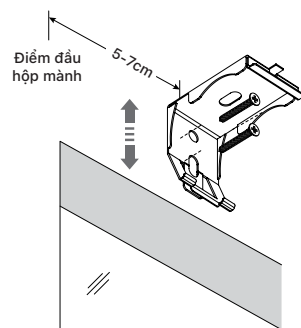


Hình 8

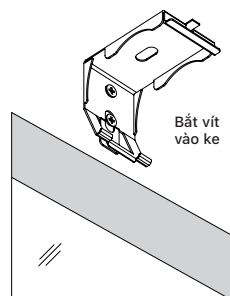

Hình 9


Hướng dẫn sử dụng

- Dây kéo bên phải để đóng lớp cản sáng theo chiều từ trên xuống và mở mảnh theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 10).

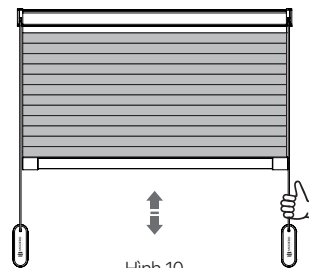

Hình 10

- Dây kéo bên trái dùng để đóng lớp sheer theo chiều từ dưới lên và mở mảnh theo chiều từ trên xuống (Nâng hạ thanh giữa Hình 11).

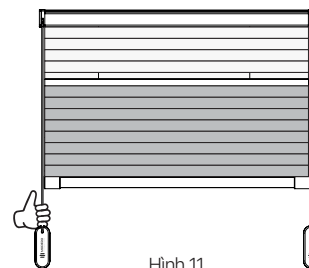

Hình 11

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.


⚠ LƯU Ý

- Dây kéo mảnh có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, **Kẹp dây lên cao** bằng quả nặng khi không vận hành
- Mảnh chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mảnh có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mảnh.

Vệ sinh và bảo trì


- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

MODERO
Shine your home

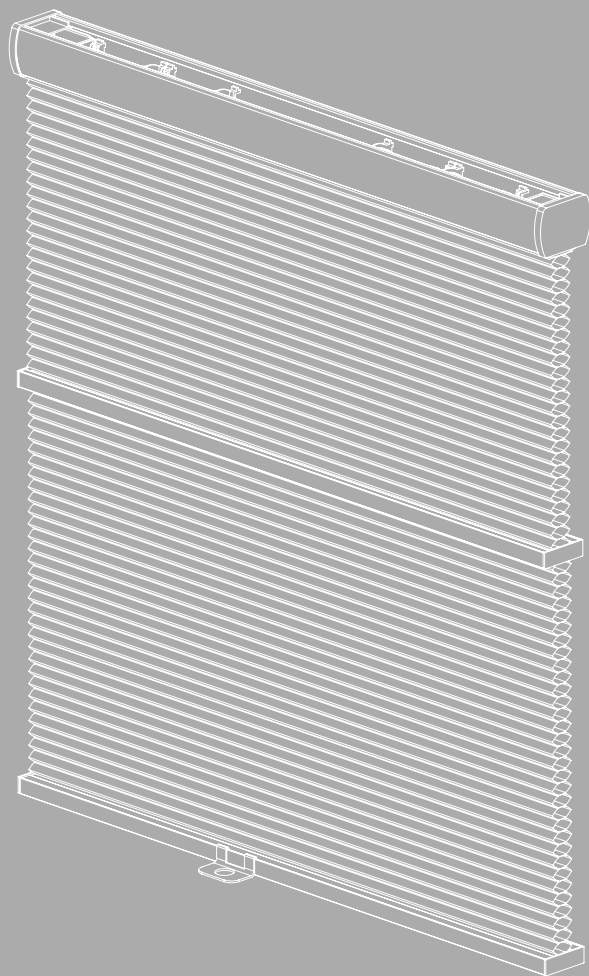

Giới thiệu sản phẩm

Màn Tổ Ong - Hệ Day&Night Cordless

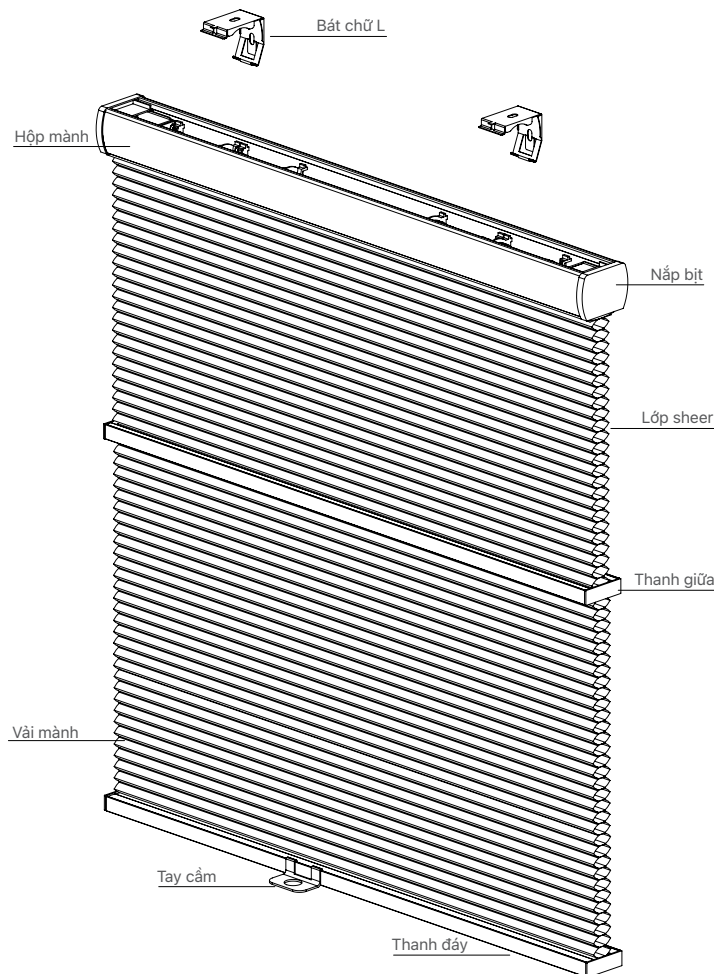


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

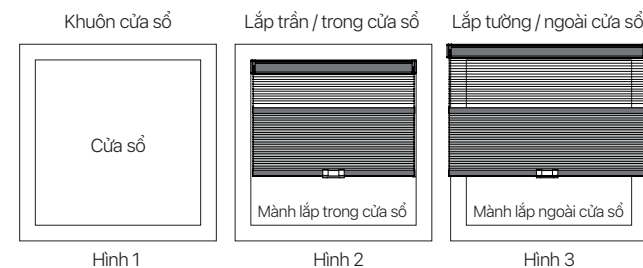


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

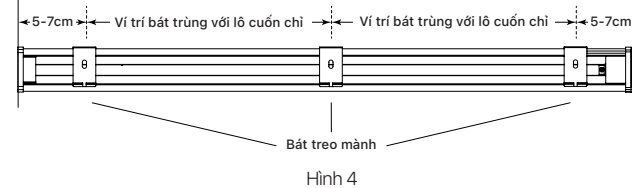


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

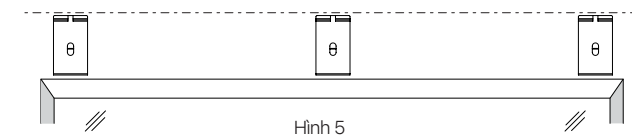


Lắp trần/ lột khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5).
- Gá mảnh vào bát (Hình 7).

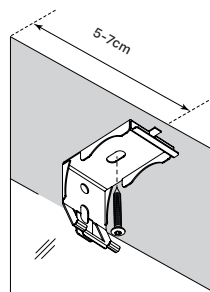


Hình 6

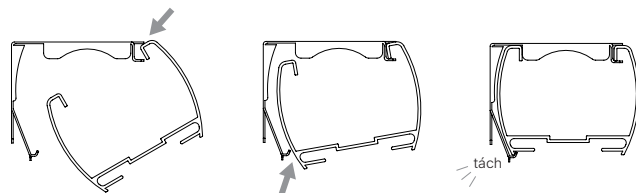


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).


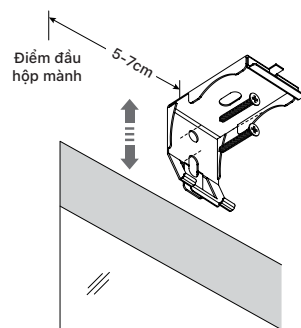


Hình 8

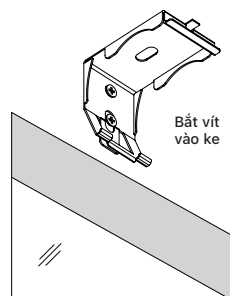

Hình 9


Hướng dẫn sử dụng

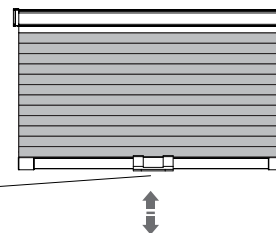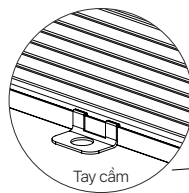

Hình 10

Đóng, mở mảnh

- Dùng “tay cầm” ở giữa thanh đáy đóng mảnh theo chiều từ trên xuống và mở mảnh theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 10).
- Dùng thanh giữa để đóng lớp sheer theo chiều từ dưới lên và mở mảnh theo chiều từ trên xuống (Nâng hạ thanh giữa Hình 11).

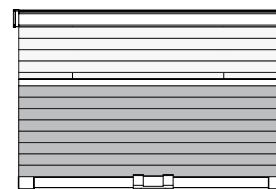

Hình 11

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.

⚠ LƯU Ý

- Dây kéo mảnh có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ
- Mảnh chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mảnh có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mảnh.

Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

MODERO
Shine your home