


Giới thiệu sản phẩm

Mành Tổ Ong - Hệ Top down

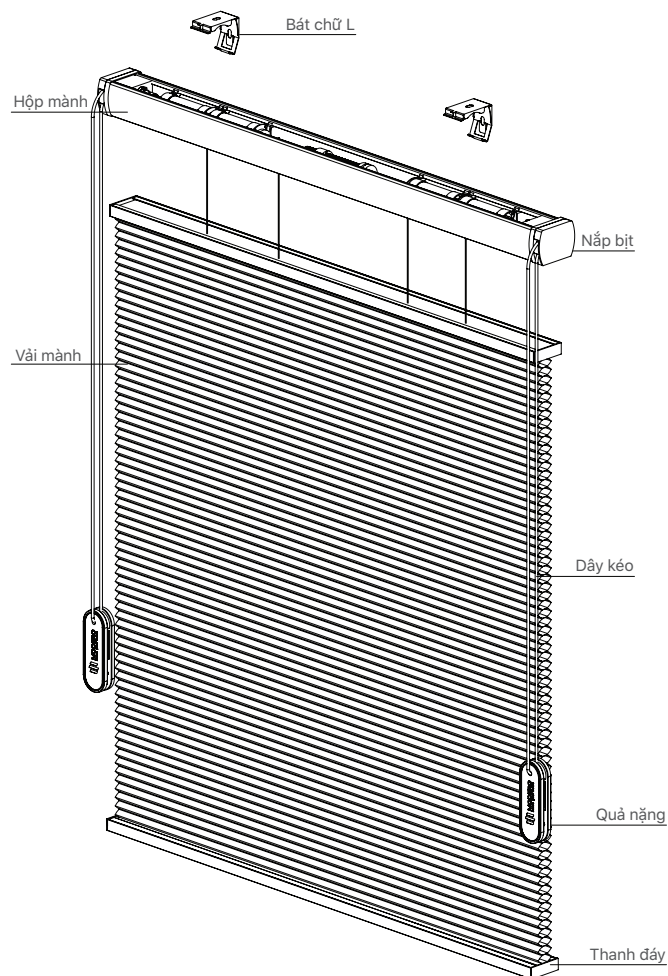

MÀNH TỔ ONG
Hệ Top down


Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

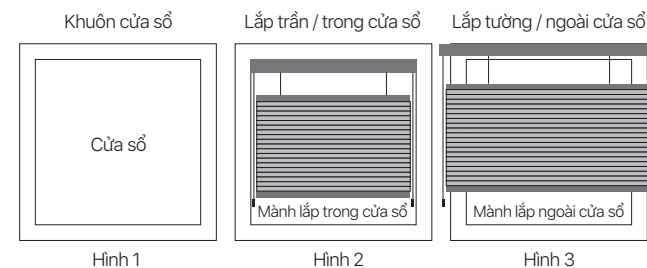


2. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màng	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

■ Nguyên tắc bát thẳng hàng

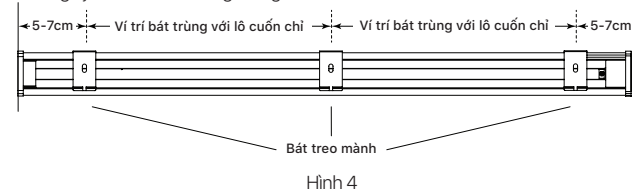


■ Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ

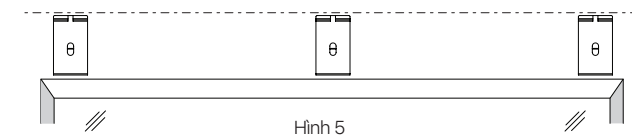


Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 6).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo tắc ke cùng cao độ (Hình 5)
- Gá mảnh vào bát (Hình 7).

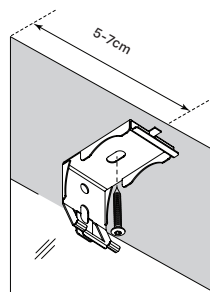


Hình 6

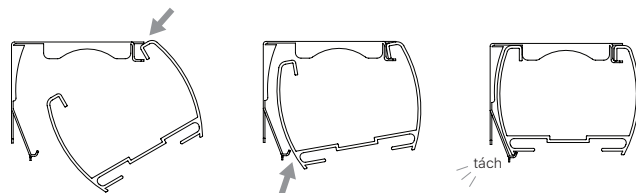


Hình 7

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 8).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu (Hình 9) và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

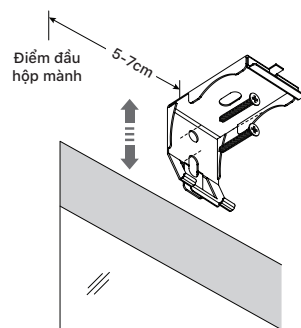

Hình 8

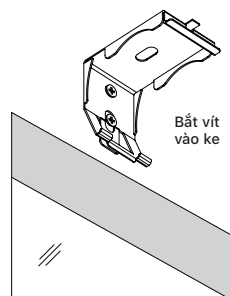


Hình 9


Hướng dẫn sử dụng

Đóng, mở màn

- Dây kéo bên phải để đóng màn theo chiều từ trên xuống và mở màn theo chiều từ dưới lên (Nâng hạ thanh đáy Hình 10).
- Dây kéo bên trái dùng để đóng màn theo chiều từ dưới lên và mở màn theo chiều từ trên xuống (Nâng hạ thanh giữa Hình 11).

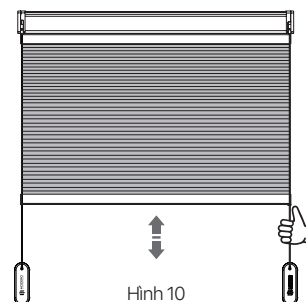

Hình 10

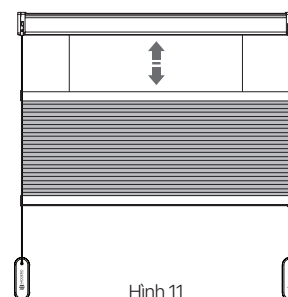

Hình 11

LƯU Ý

Phải hạ thanh đáy xuống dưới trước khi hạ thanh giữa xuống và ngược lại nâng thanh giữa lên trước khi kéo thanh đáy.

⚠ LƯU Ý

- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, Kẹp dây lên cao bằng quả nặng khi không vận hành
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

MODERO
Shine your home