


Giới thiệu sản phẩm

Mành Tổ Ong - Hệ Day & Night

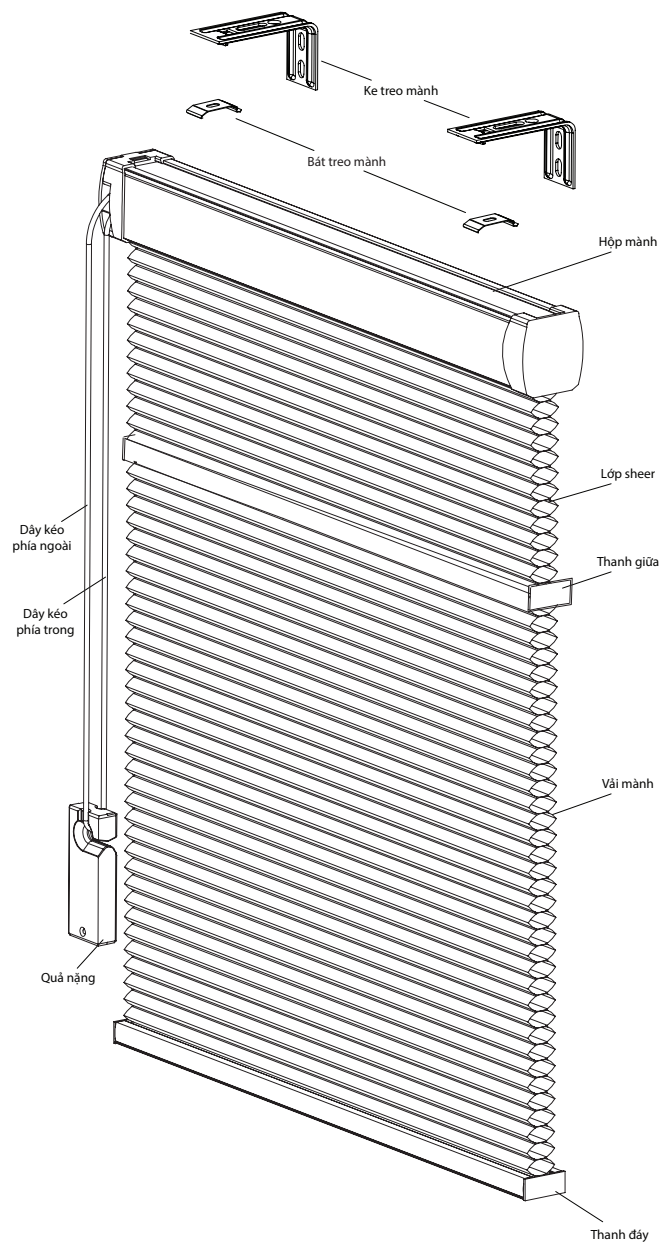

Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì

Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)


Vít tiêu chuẩn M4x40.

Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ


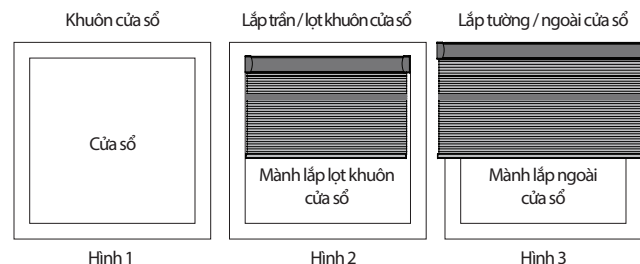


3. Nguyên tắc chung

Số lượng ke, bát cần thiết


Chiều rộng màng	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bắt yêu cầu	2	3	4	5

Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

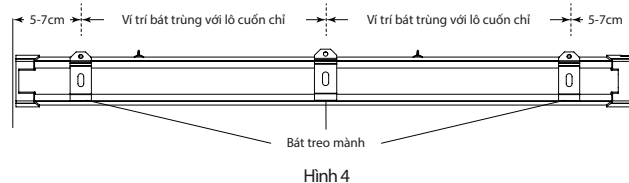

Nguyên tắc bắt thẳng hàng

Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ




Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ


Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).

Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt màng vào các vị trí đã đánh dấu.

Mỗi bát màng bắt 1 vít tiêu chuẩn. Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6). Gá màng vào bát (Hình 8).

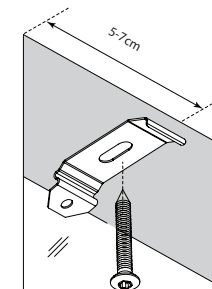

Hình 7

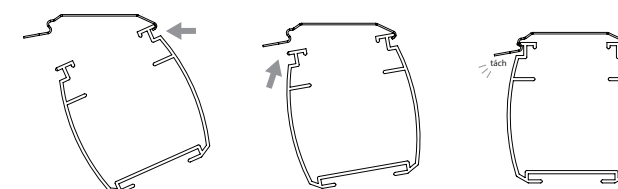

Hình 8


Lắp tường/ ngoài cửa sổ

Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).


Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.

Gá bát vào lấy lưới gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).

Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

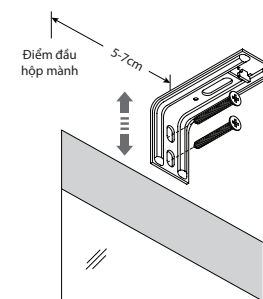

Hình 9

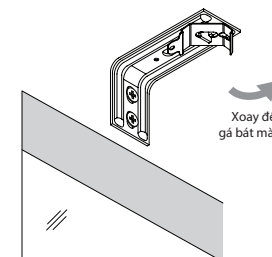

Hình 10

Gá màng vào bát (Hình 8).

Hướng dẫn sử dụng

Đóng, mở màn

Khi màn ở vị trí mở hoàn toàn (Hình 11), kéo dây phía trong để đóng lớp vải cản sáng (Hình 13)


Khi lớp vải cản sáng đang ở vị trí đóng hoàn toàn (Hình 13), kéo dây phía trong để hạ lớp vải sheer từ phía trên xuống (Hình 14)

Khi lớp sheer đã hạ xuống hoàn toàn (Hình 15), kéo dây ngoài để nâng lớp vải sheer (Hình 14) khi lớp vải sheer được nâng hoàn toàn (Hình 13) tiếp tục kéo dây ngoài mở lớp vải cản sáng (Hình 12).


Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.


Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

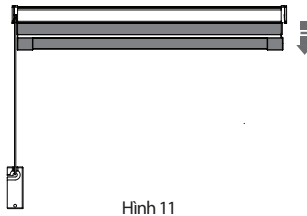


Hình 11

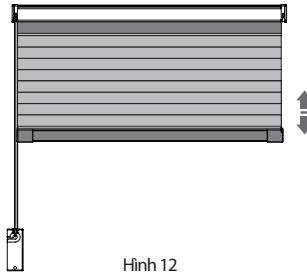


Hình 12

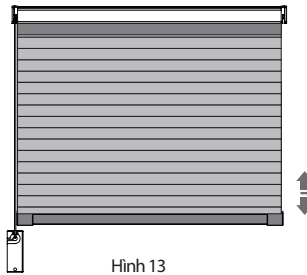

Hình 13

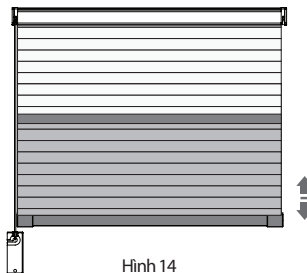

Hình 14

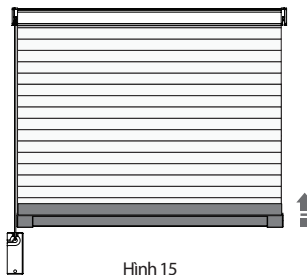

Hình 15

Vệ sinh và bảo dưỡng

Lau chùi


Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.

Thổi bụi

Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

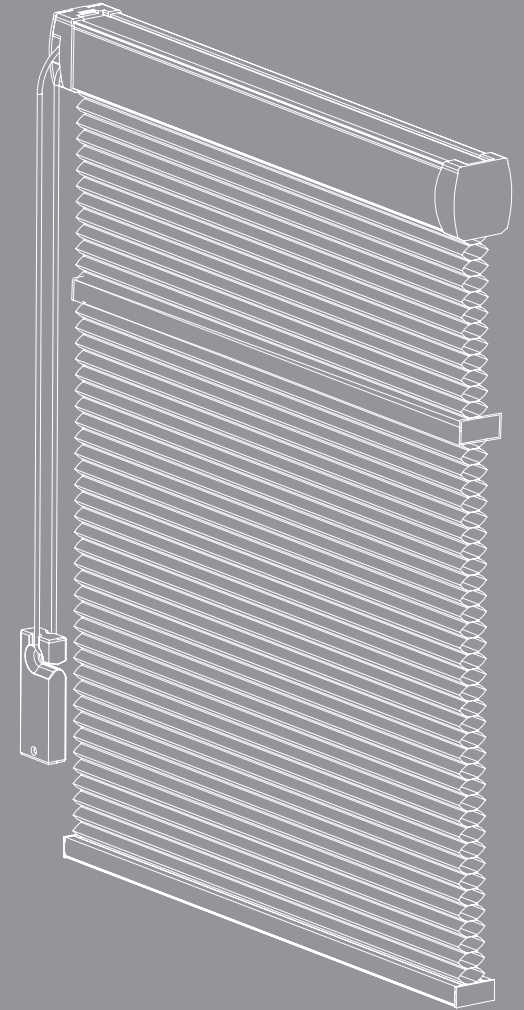

MÀN TỔ ONG
Hệ Day & Night