


Giới thiệu sản phẩm

Mành Đứng - Hệ Standard

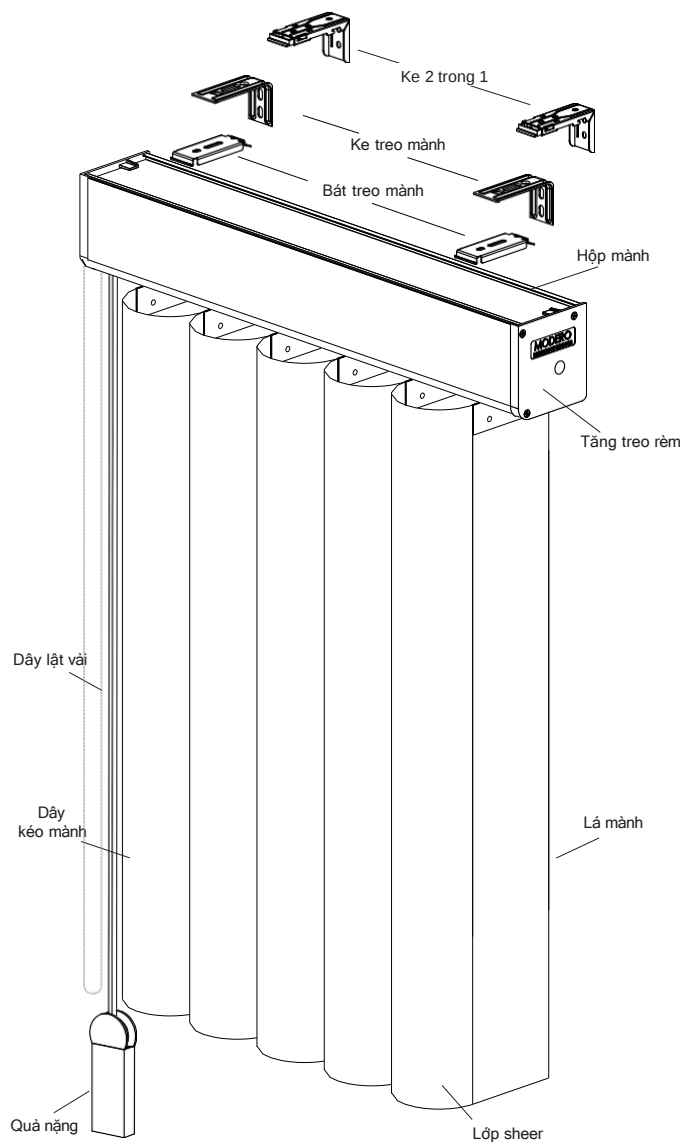


I. Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

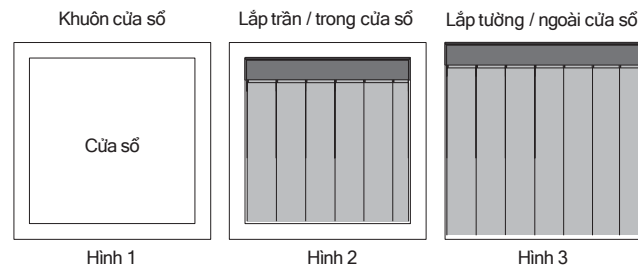


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

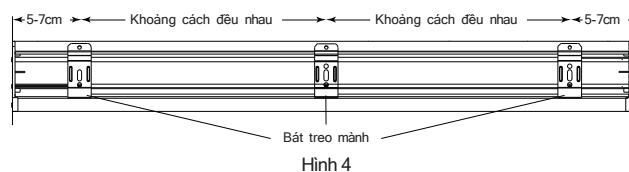

- Nguyên tắc bát thẳng hàng





- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

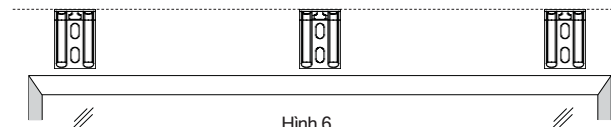


Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát màn vào các vị trí đã đánh dấu.
 - Mỗi bát màn bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Cài từng lá màn vào con chạy (Hình 8)
- Gá màn vào bát (Hình 9).

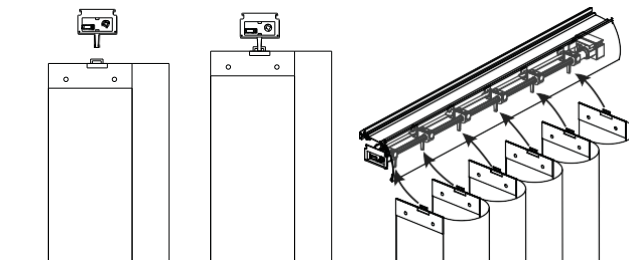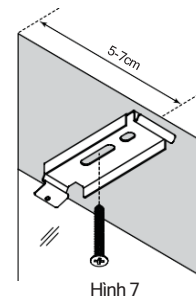


Hình 8

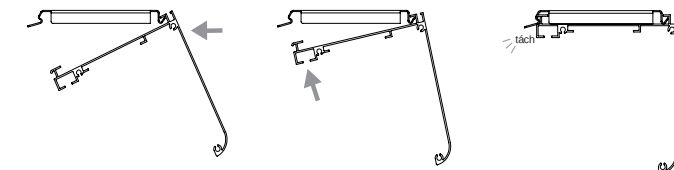


Hình 9

Lắp tường/ ngoài cửa sổ - Dùng ke đơn

- Uớ m ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 10).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lấy lưới gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 11).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá màn vào bát (Hình 9).

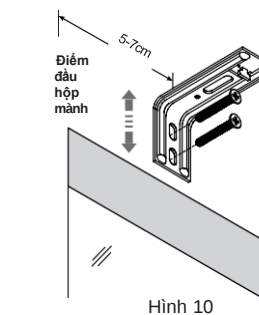


Hình 10

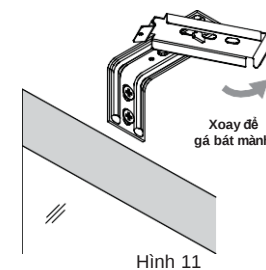


Hình 11

Lắp tường/ ngoài cửa sổ - Dùng ke 2 trong 1

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 12).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá màn vào ke (Hình 13).

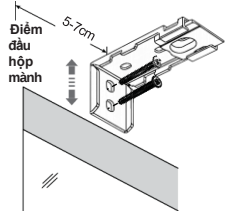

Hình 12

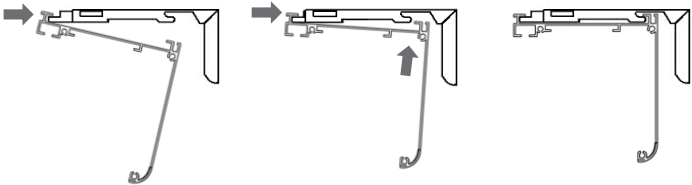

Hình 13

Hướng dẫn sử dụng

Đóng màn


- Kéo dây phía trong cho màn đi tới điểm mong muốn (Hình 14).

LƯU Ý

Khi màn đã đi đến điểm mong muốn, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo

Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn đi đến điểm mong muốn (Hình 14).

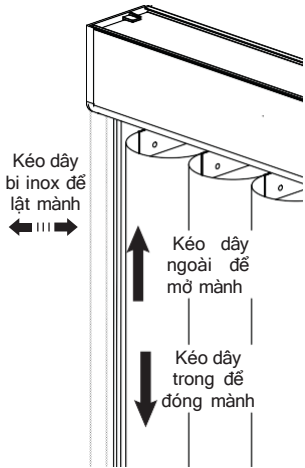

Hình 14

- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn

Các vấn đề và giải pháp khắc phục

Sự cố	Màn kéo nặng
Giải pháp	□ Kiểm tra hộp màn có bị kích vào bạo cửa 2 bên (đối với màn lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng màn.


Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải..



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

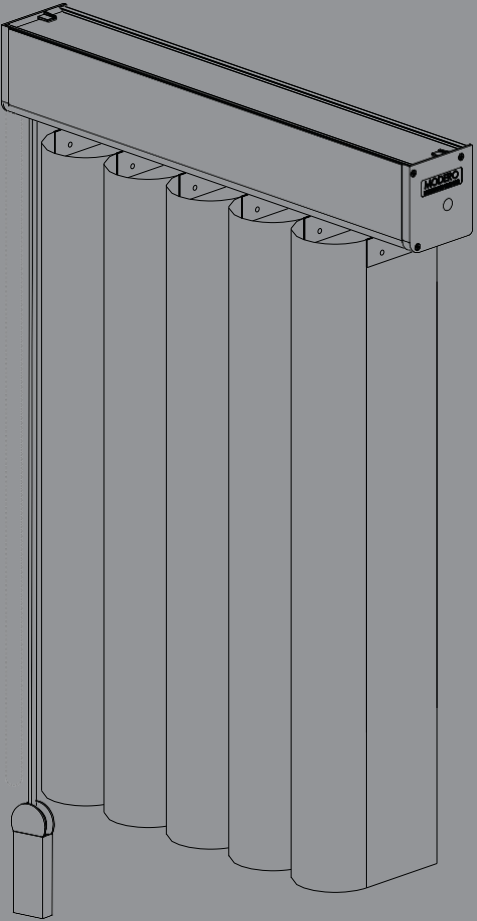

MÀN ĐÚNG
Hệ Standard