


Giới thiệu sản phẩm

Mành Sáo - Hệ Routeless

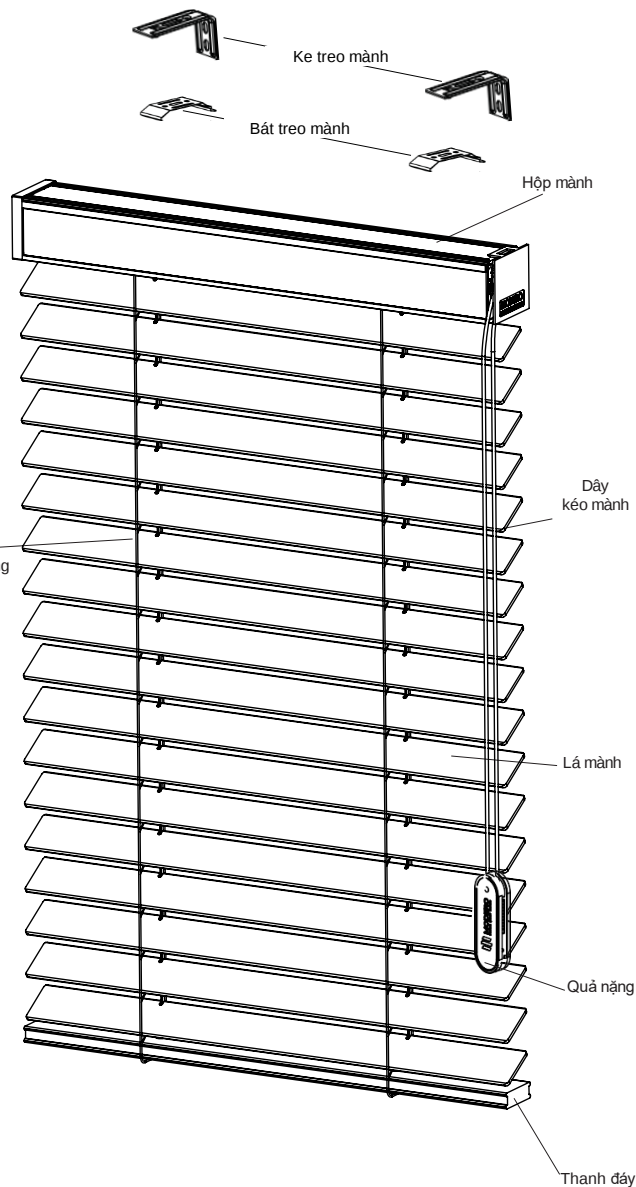

I. Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

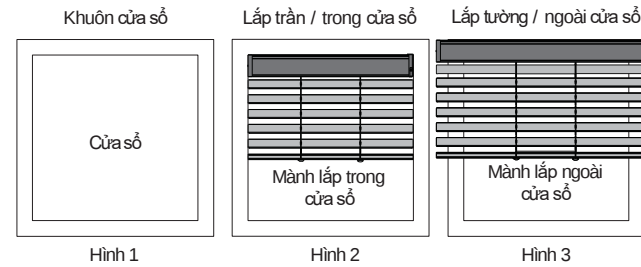


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng màng	Dưới 800 cm	805-1300cm	1305-1800cm	1085- 2400 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

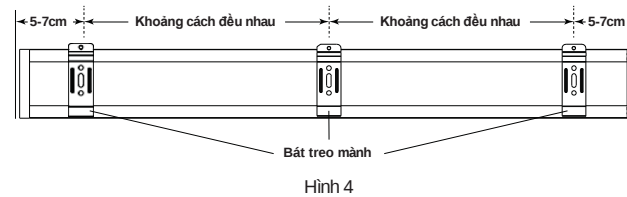

- Nguyên tắc bát thẳng hàng

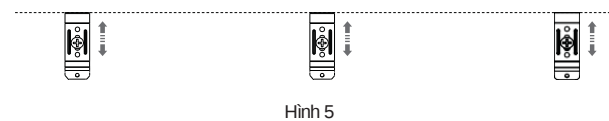


- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

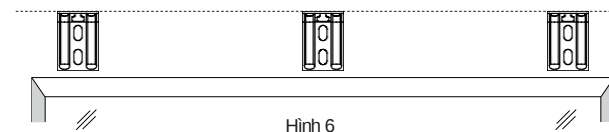


Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt màng vào các vị trí đã đánh dấu.
 - Mỗi bát màng bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màng vào bát (Hình 8).

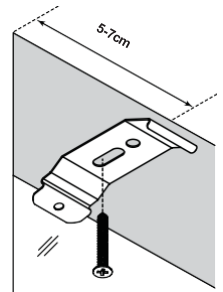


Hình 7

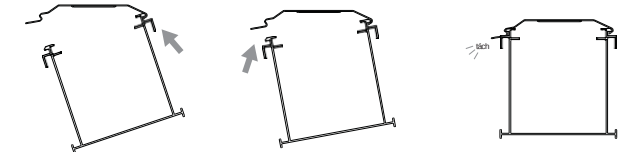


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lấy lưới gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

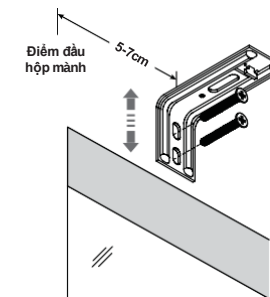

Hình 9

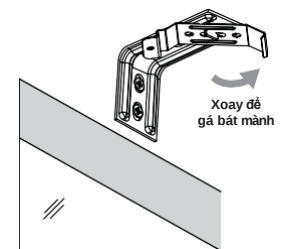

Hình 10

- Gá màng vào bát (Hình 8).

Hướng dẫn sử dụng

Đóng màn

- Kéo dây phía trong cho màn hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).


LƯU Ý

Khi màn đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo.

Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).

► Lật lá: Kéo nhẹ dây để điều chỉnh góc lật của lá rèm

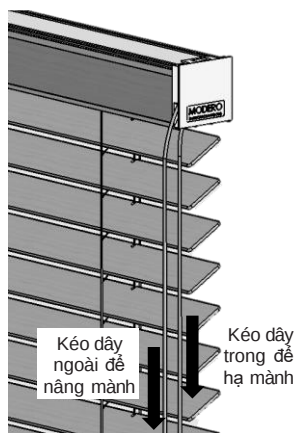

Hình 11



- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, Kẹp dây lên cao bằng quả nặng khi không vận hành.
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn


Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong 1 tháng, Có thể tháo rời từng lá sáo để thuận tiện cho việc vệ sinh.
- Thổi bụi
 - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt lá rèm.



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

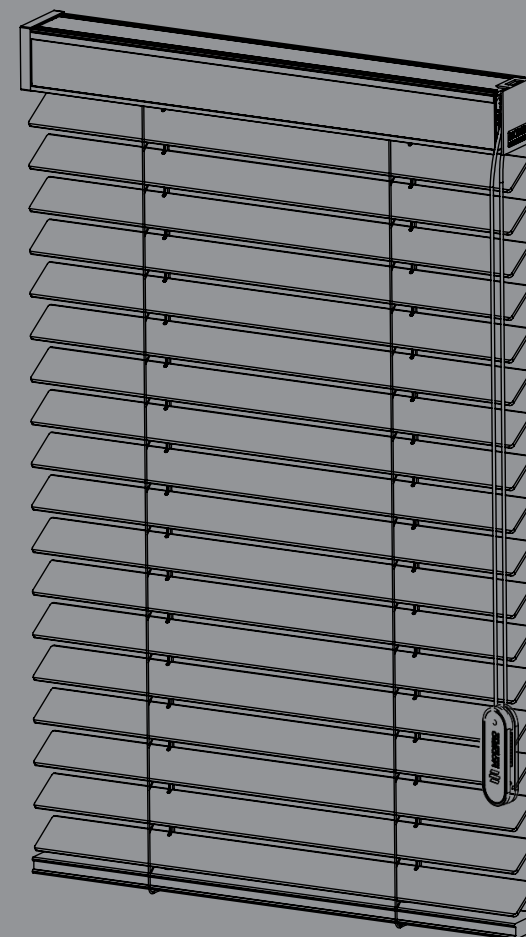

Màn Sáo
Hệ Routeless