



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ĐỘNG CƠ ỚNG

MA35Q6028-R


01 Thông tin sản phẩm

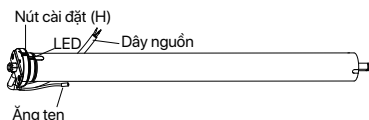

Điều khiển từ xa

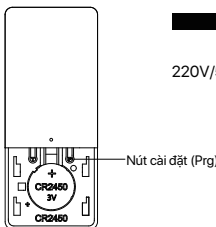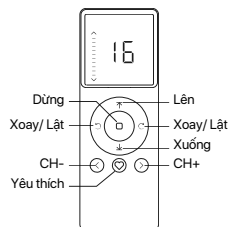

Nguồn điện:



220V/50Hz

Thông số kỹ thuật (chỉ tiết trên động cơ)

MA	35	Q	60	28	R
Động cơ AC	Đường kính ống: 35 mm	Q: Siêu êm	Mô-men xoắn: 6.0 Nm	Tốc độ: 28 vòng/phút	Sóng Radio

02 Lưu ý!



1. Nguồn cung cấp: Sử dụng nguồn điện xoay chiều (AC).
2. Vui lòng kiểm tra điện áp và tần số định mức trên bảng thông số trước khi sử dụng.
3. Động cơ sẽ chạy nhẹ để báo hiệu thao tác thành công, vui lòng không tiến hành bước tiếp theo cho đến khi thao tác chưa thành công.
4. Trong quá trình cài đặt, khoảng thời gian giữa hai bước thao tác tối đa là 10 giây. Nếu không có thao tác trong vòng 10 giây, chế độ cài đặt sẽ tự động thoát.
5. Động cơ có thể ghép đôi tối đa 10 bộ điều khiển.
6. Giới hạn trên và dưới không thể đặt tại cùng một vị trí, các giới hạn này vẫn được lưu ngay cả khi mất điện.
7. Không nhấn động cơ bằng cách cầm dây điện hoặc ăng-ten.

03 Hướng dẫn


Chức năng nút cài đặt trên động cơ (H)

Chức năng	Thao tác	Số lần chạy	Ghi chú
Điều khiển LÊN/DỪNG XUỐNG	Nhấn	/	Chỉ có thể hoạt động sau khi giới hạn được thiết lập
Thêm/Xoá Bộ điều khiển	Giữ trong 2s	1 lần	Thao tác cài đặt cần được thực hiện trong vòng 10
Kiểm soát RF không hoạt động	Giữ trong 6s	2 lần	Giữ nút H trong 6 giây, động cơ chạy nhẹ hai lần báo hiệu RF của động cơ đã tắt; Giữ nút H trong 2 giây, để mở RF trở lại.
Đào chiều động cơ	Giữ trong 10s	3 lần	Tất cả các thiết lập được lưu sau khi đào ngược hướng
Cài đặt lại	Giữ trong 16s	4 lần	Đã xoá tất cả cài đặt


a. Ghép nối động cơ với bộ điều khiển

- Thêm điều khiển mới


Cách 1:

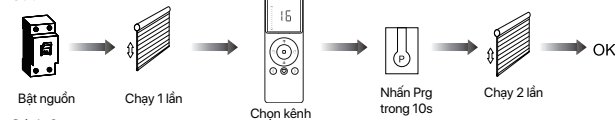

Cách 2:

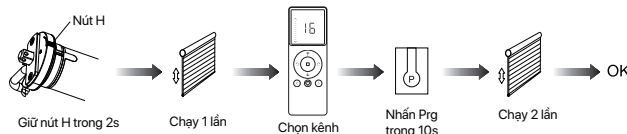

- Sao chép sang điều khiển khác

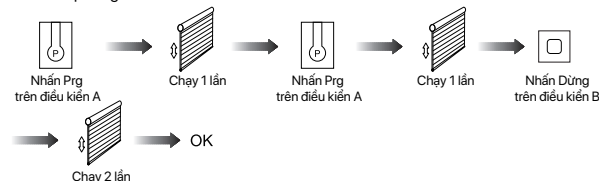

Lưu ý: Không ghép đôi trong chế độ nhóm hoặc kênh 0.

b. Đào chiều động cơ


Hướng chính xác




Nếu các giới hạn chưa cài đặt và hướng đi bị ngược.



Nếu các giới hạn đã cài đặt và hướng đi bị ngược.




c. Thiết lập giới hạn trên và dưới

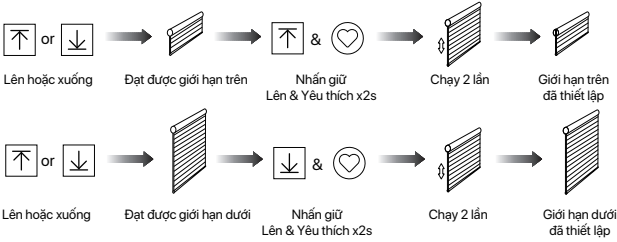


Lưu ý: Không thể thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới cùng 1 điểm.
Trước khi thiết lập giới hạn, động cơ sẽ chạy ở chế độ chạy một lần khi nhấn Lên hoặc Xuống, giữ Lên hoặc Xuống trong 2 giây, động cơ sẽ chạy ở chế độ chạy liên tục.
Động cơ sẽ chạy liên tục sau khi thiết lập giới hạn.

d. Chế độ chạy một lần/Chế độ chạy liên tục




Lắp lại thao tác trên để chuyển đổi từ chế độ chạy một lần sang chế độ chạy liên tục.
Lưu ý: Khi động cơ ở chế độ chạy một lần, giữ Lên hoặc Xuống trong 2 giây, động cơ sẽ chạy chế độ chạy liên tục.

e. Thiết lập và hủy bỏ vị trí yêu thích

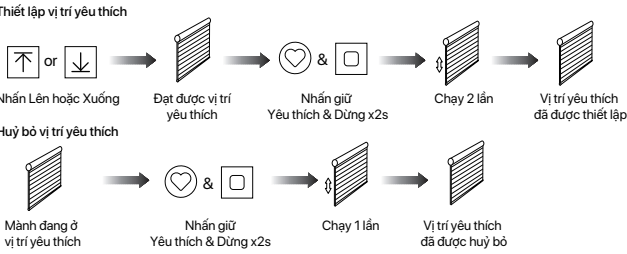


f. Vị trí Yêu thích




Lưu ý: Cài đặt vị trí yêu thích chỉ được thực hiện sau khi thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới

g. Tinh chỉnh giới hạn trên và giới hạn dưới

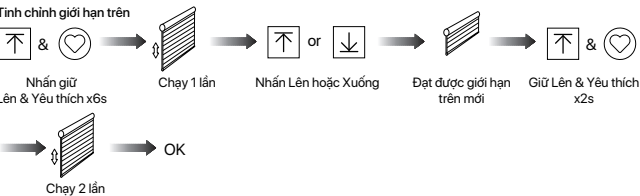


Tinh chỉnh giới hạn dưới

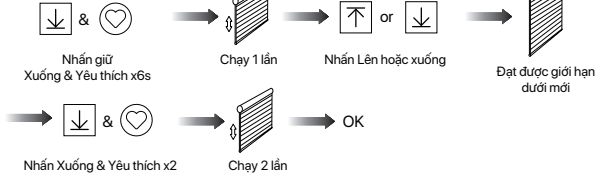


Lưu ý: Thao tác này phải được thực hiện trong vòng 4 phút


h. Xoá ghép nối động cơ với điều khiển

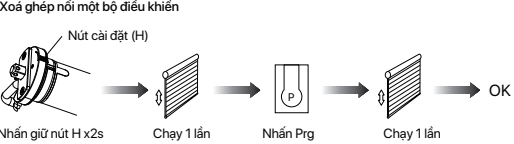

Xoá ghép nối một bộ điều khiển




Xoá ghép nối tất cả bộ điều khiển:



Lưu ý: Tất cả các cài đặt được lưu ngay cả khi bộ điều khiển bị xoá (các giới hạn được đặt sẽ được lưu).
Bộ điều khiển A và B đã được ghép nối với động cơ.

i. Hủy bỏ giới hạn



Lưu ý: Không được phép vận hành động cơ nếu đã lắp vào rèm mà không có giới hạn.
Giới hạn nên được thiết lập ngay lập tức để bảo vệ rèm

04 Xử lý sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Động cơ không chạy hoặc khởi động chậm	1. Không đủ điện áp 2. Kết nối dây sai 3. Quá tải 4. Cài đặt sai	1. Điều chỉnh điện áp theo điện áp định mức. 2. Sửa lại kết nối dây. 3. Đặt trong lượng phù hợp cho rèm. 4. Lắp lại động cơ.
Động cơ đột nhiên dừng lại	Motor đã vượt quá mức bảo vệ quá nhiệt của thiết bị (4 phút)	Đợi động cơ nguội trong khoảng 20 phút.
Động cơ phát ra tiếng động lạ khi chạy	1. Phụ kiện liên kết giữa động cơ và ống cuộn chưa chuẩn. 2. Bộ vành bị kẹt ở hai đầu giá đỡ ống cuộn.	1. Kiểm tra lại các phụ kiện liên kết giữa động cơ và ống cuộn. 2. Cắt ngắn ống cuộn mảnh để lờ lỏng giá đỡ với ống cuộn.