


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỘNG CƠ RÈM VẢI

MD50UQ1214-W


01 Thông tin sản phẩm

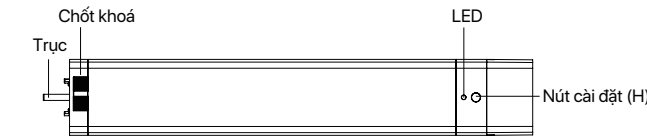


Nhiệt độ làm việc



Nguồn điện



Nút điều khiển từ xa

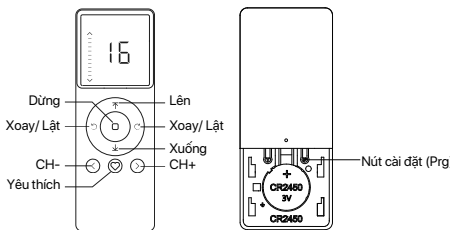


Thông số kỹ thuật (chi tiết trên động cơ)


MD	50	UQ	12	14	W
Động cơ DC	Kích thước: 50 mm	UQ: Siêu êm	Mô-men xoắn: 1,2 Nm	Tốc độ: 12/14/16 cm/s	Wi-Fi

02 Lắp đặt


Bước 1: Đưa trục động cơ theo hướng mũi tên vào bánh dẫn động.

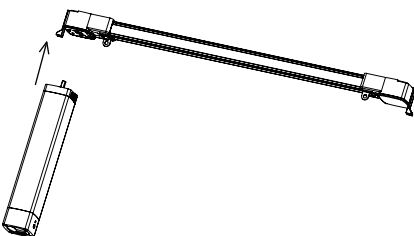

Bước 2: Xoay động cơ, vòng hãm sẽ tự động thiết lập lại.

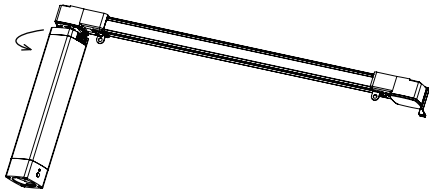

Bước 3: Kiểm tra vị trí của vòng hãm.

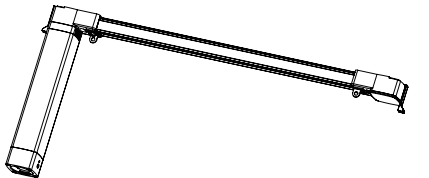

Lưu ý: Quá trình tháo được thực hiện tương tự như khi lắp đặt.

03 Lưu ý!



- Sản phẩm này chỉ dùng trong nhà, không sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt.
- Động cơ sẽ chạy nhẹ để báo hiệu thao tác thành công, vui lòng không tiến hành bước tiếp theo cho đến khi thao tác chưa thành công.
- Trong quá trình cài đặt, khoảng thời gian giữa hai bước thao tác tối đa là 10 giây. Nếu không có thao tác trong vòng 10 giây, chế độ cài đặt sẽ tự động thoát.
- Động cơ có thể ghép nối tối đa với 10 bộ điều khiển.
- Giới hạn trên và dưới không thể đặt tại cùng một vị trí, các giới hạn này vẫn được lưu ngay cả khi mất điện.
- Với chức năng khởi động mềm, động cơ sẽ khởi động nhanh dần và dừng chậm dần giúp cho quá trình vận hành mượt mà.
- Không nhắc động cơ bằng cách nắm dây điện hoặc ăng-ten.

04 Hướng dẫn


Chức năng nút đầu động cơ (H)

Chức năng	Thao tác	Số lần chạy	Đèn LED nhấp nháy	Ghi chú
Điều khiển LÊN/DỪNG XUỐNG rèm	Nhấn	/	/	Chỉ có thể hoạt động sau khi giới hạn được thiết lập
Thêm/Xóa	Giữ trong 2s	Mở & Đóng 1 lần	Nháy 1 lần	Hoạt động cần được thực hiện trong vòng 10 giây
Kết nối Wi-Fi	Giữ trong 6s	Mở & Đóng 2 lần	Nháy 2 lần	Đang vào chế độ kết nối Wi-Fi
Đảo chiều động cơ	Giữ trong 10s	Mở & Đóng 3 lần	Nháy 3 lần	Tất cả các thiết lập được lưu sau khi đảo ngược hướng
Cài đặt lại	Giữ trong 16s	Mở & Đóng 4 lần	Nháy 4 lần	Đã xóa tất cả cài đặt


a. Ghép nối động cơ với bộ điều khiển

- Thêm điều khiển mới


Cách 1:



Cách 2:

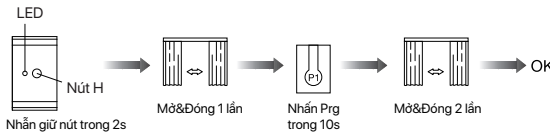


- Sao chép sang điều khiển khác




Lưu ý: Không ghép đôi trong chế độ nhóm hoặc kênh 0.

b. Đảo chiều động cơ


Hướng chính xác




Nếu các giới hạn chưa được đặt và hướng đi bị ngược.




Nếu các giới hạn đã được đặt và hướng đi bị ngược.



c. Tự động thiết lập giới hạn đóng và mở

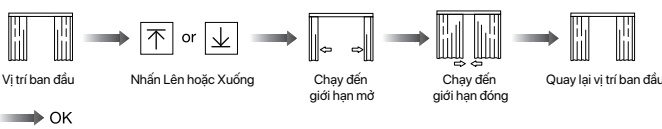


d. Xóa giới hạn đóng và mở



Lưu ý: Xóa các giới hạn và đặt lại sau khi thay đổi vải rèm hoặc thanh ray

e. Cài đặt và Huỷ bỏ vị trí yêu thích

Cài đặt




Huỷ bỏ




Bạn có thể xóa vị trí yêu thích bằng cách lặp lại thao tác trên.

Lưu ý: Vị trí yêu thích phải được cài đặt sau khi các giới hạn mở và đóng đã được thiết lập.

f. Vị trí Yêu thích




g. Tùy chỉnh tốc độ động cơ

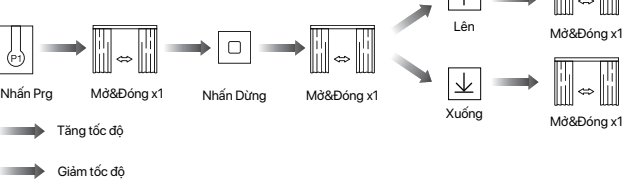


Lưu ý: Nếu động cơ không di chuyển nhấp nháy, tốc độ tối đa/tối thiểu đã đạt được. Có 3 tốc độ có thể điều chỉnh.

h. Xóa ghép nối động cơ với điều khiển


Xóa ghép nối một bộ điều khiển

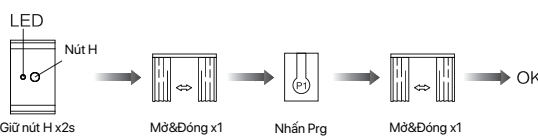

Xóa ghép nối bộ điều khiển B thông qua bộ điều khiển A đã cài sẵn

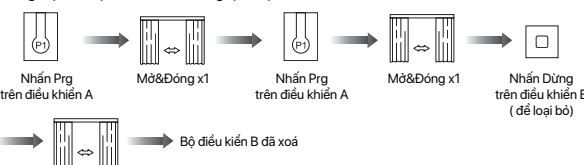

Xoá tất cả bộ điều khiển:

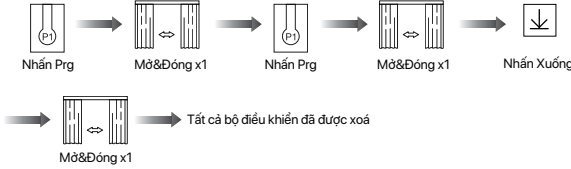


Lưu ý: Tất cả các cài đặt đều được lưu ngay cả khi các bộ điều khiển bị xoá(các giới hạn đã được thiết lập vẫn được giữ nguyên).
Bộ điều khiển A và B đã được ghép nối với động cơ.

i. Điều chỉnh giới hạn Đóng & Mở




Lưu ý: Sau khi động cơ hoạt động trong thời gian dài, nếu rèm không đóng đúng cách hoặc tính năng bảo vệ kẹt không hoạt động tốt, vui lòng thực hiện thao tác điều chỉnh giới hạn này.

j. Hủy bỏ giới hạn




k.Bật/Tắt chức năng điều khiển thủ công

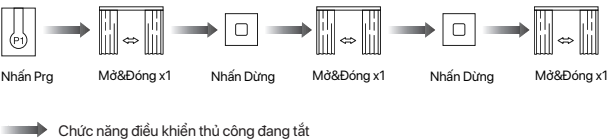

Lưu ý: a. Bạn có thể bật/tắt chức năng điều khiển thủ công bằng cách lặp lại thao tác trên.
b. Chức năng điều khiển thủ công được bật mặc định từ nhà máy.
c. Khi chức năng điều khiển thủ công được bật, kéo rèm bằng tay, rèm sẽ tự động chạy theo hướng kéo.

l. Cài đặt giới hạn mở/đóng thủ công



Lưu ý: Lặp lại thao tác trên để xoá giới hạn mở



Lưu ý: Lặp lại thao tác trên để xoá giới hạn đóng

05 Kết nối mạng Wi-Fi

* Yêu cầu kết nối:

Điện thoại thông minh cần kết nối vào mạng Wi-Fi và bật chức năng Bluetooth trước.

📶 Tải ứng dụng


a. Tìm kiếm "Modero Home" trên cửa hàng ứng dụng hoặc quét mã QR.



b. Hoàn tất đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.


c. Vận hành động cơ để vào chế độ kết nối mạng Wi-Fi

Cách 1: Nhấn nút reset trong lỗ nhỏ bên dưới trong 6 giây hoặc lâu hơn cho đến khi đèn nhấp nháy, để động cơ sẵn sàng kết nối.

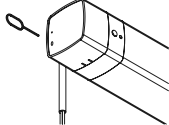


Lưu ý: Nếu Cách 1 không tiện lợi, có thể sử dụng Cách 2.


Cách 2:

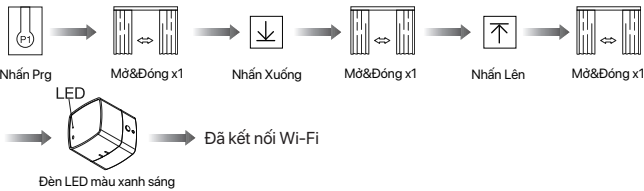



b. Nhấn "+" ở góc trên bên phải của ứng dụng, nhấn vào thêm thiết bị ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm động cơ ống.

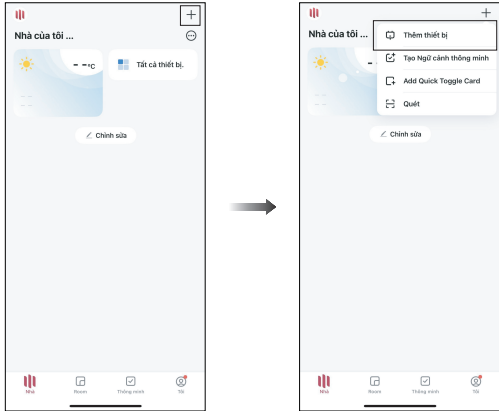


c. Nhấn "Add" khi tìm thấy thiết bị, nhập mật khẩu tài khoản Wi-Fi và nhấn "Tiếp theo" để kết nối.

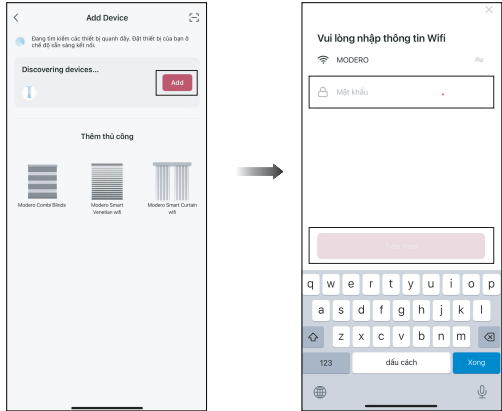

f. Sau khi thêm thiết bị thành công, nhấn vào biểu tượng "✎" bên cạnh tên thiết bị để chỉnh sửa tên thiết bị.

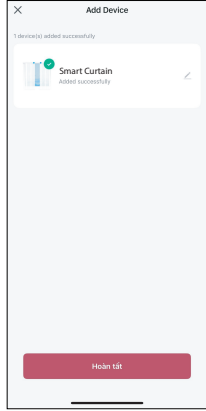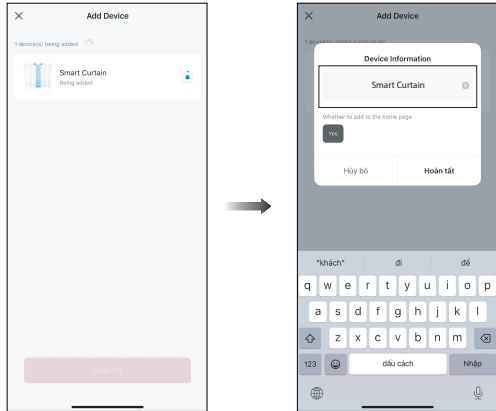

e. Bây giờ động cơ có thể được điều khiển bằng ứng dụng từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào

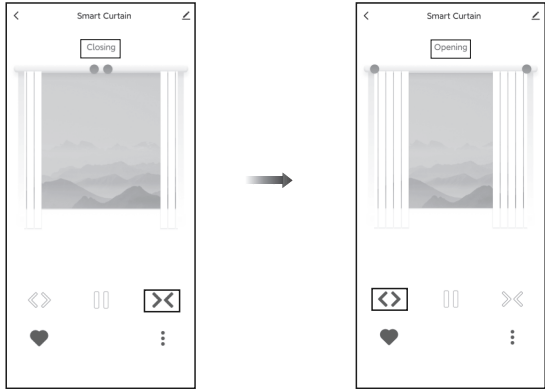

06 Xử lý sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Động cơ hoạt động nhưng vải rèm không di chuyển	Thanh ray rèm được lắp đặt đúng hay không	Kiểm tra và điều chỉnh độ lỏng của thanh ray và dây đai
Điều khiển từ xa không hoạt động	Điều khiển hết pin	Thay pin
Động cơ không hoạt động khi đèn báo của điều khiển nhấp nháy	Động cơ và điều khiển chưa được ghép nối	Ghép nối điều khiển và động
Khoảng cách rèm quá lớn khi đóng	Các phụ kiện như dây đai đã thay đổi giới hạn đóng; hoặc giới hạn mở/đóng được đặt lại bằng cách thiết lập thủ công	Xóa giới hạn mở/đóng và đặt lại giới hạn mở/đóng mới
Không thể kéo vải rèm bằng tay	Chức năng điều khiển thủ công đang tắt	Bật chức năng điều khiển thủ công bằng cài đặt trên điều