




Hướng dẫn sử dụng động cơ

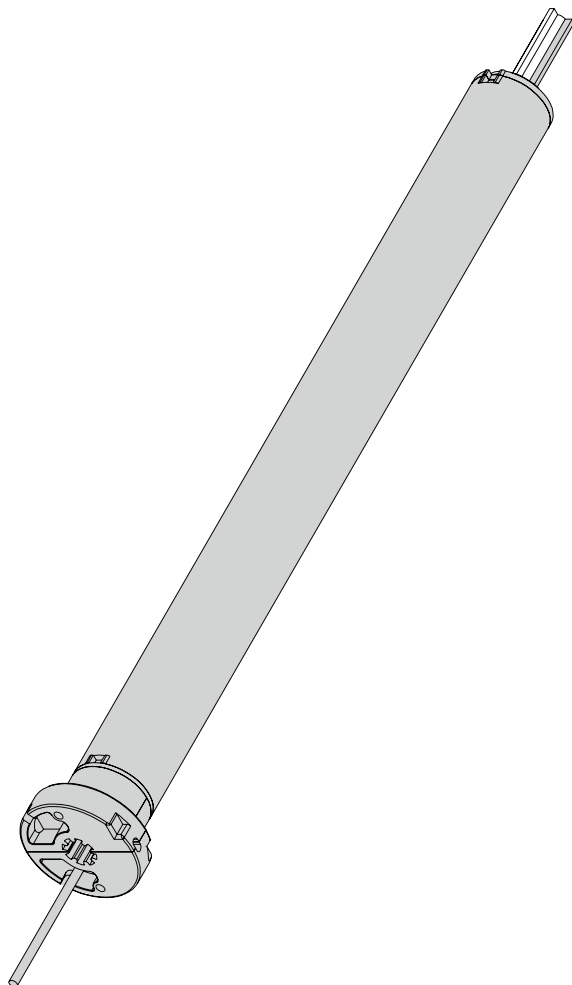

GAPOSA XSDC3EX128 & GAPOSA XSDC3DX228

Dây cung cấp điện



Nguồn cung cấp (cod. TRASDC3)

Đầu vào: 100-240 VAC-50/60 Hz

Đầu ra: 24 VDC 2.0A

Cắm 5.5x2.1


- Kết nối nguồn điện với động cơ

Chú ý:

- Ăng-ten an toàn được giữ thẳng và cách xa từ các đồ vật kim loại
- Cáp vượt qua tường kim loại thô phải được bảo vệ và cách ly bằng cách sử dụng grommet

Cài đặt thiết bị điều khiển

1		Mở/Lên
2		Dừng
3		Đóng/Xuống
4		Lật chập lên
5		Lật chập xuống

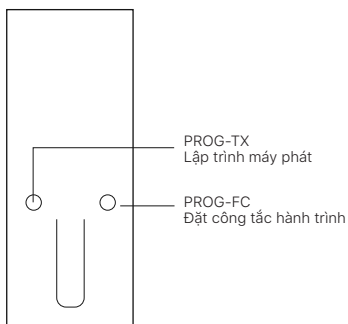


Que nhấn

Điều khiển cầm tay cho phép người sử dụng điều khiển một hoặc nhiều động cơ được trang bị bộ nhận tín hiệu (cả trong và ngoài động cơ), lắp đặt cho mái hiên, cửa chớp và màn hình cuốn.


Các tín hiệu radio được thể hiện bởi ánh sáng LED. Nếu các đèn led không nhấp nháy sau khi ấn nút, thì nên thay pin

Lưu ý: không sử dụng động cơ có điều khiển từ xa ở những khu vực có rủi ro về sóng vô tuyến hoặc bị hạn chế (ví dụ: sân bay hoặc bộ lặp radio). Nó có thể gây trở ngại cho hệ thống thông tin liên lạc có cùng tần số.


Cài đặt chuyển đổi

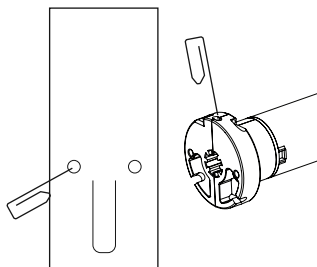

■ Nhấn và giữ nút PROG-TX (ở mặt sau của động cơ phát hoặc trên người đứng đầu động cơ cho đến khi động cơ bắt đầu di chuyển)

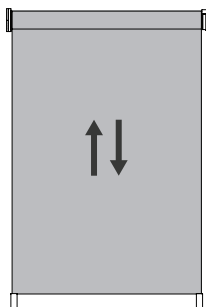


■ Kiểm tra vòng quay của động cơ sau đó nhả nút PROG-TX (động cơ dừng)

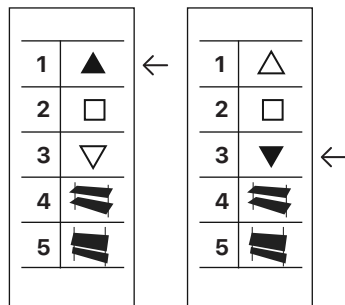


■ Trong vòng 5 giây, nhấn nút tương ứng “mở/lên” nếu muốn động cơ quay lên trên hoặc “đóng/xuống” nếu muốn động cơ quay xuống dưới. Động cơ đã được lập trình.


Thêm điều khiển

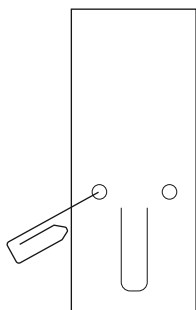

■ Nhấn và giữ nút PROG-TX (ở mặt sau của động cơ hoặc trên điều khiển cho đến khi động cơ bắt đầu chuyển động)

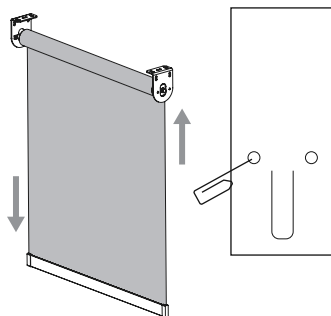

■ Kiểm tra vòng quay của động cơ sau đó nhả PROG-TX nút (các động cơ dừng xoay)

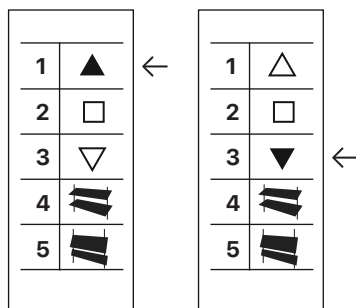


■ Trong vòng 5 giây nhấn các tương ứng nút (ví dụ UP nếu các động cơ xoay trở lên hoặc XUỐNG nếu động cơ xoay chiều ngược lại). Bằng cách này, điều khiển đã được cài đặt và chuyển động của các động cơ đã được đồng bộ hoá


Kiểm tra, thay đổi chiều quay

- Nhấn UP hoặc DOWN các động cơ phải đi LÊN hoặc XUỐNG, cách để thay đổi chiều:

Chú ý: Thay đổi hướng phải được thực hiện trước khi thiết lập điểm dừng nếu không các giới hạn phải đặt lại.

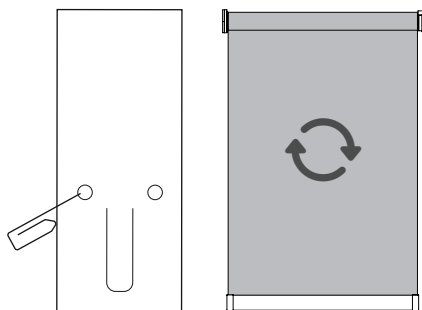


- Nhấn và giữ PROG-TX nút cho đến các động cơ bắt đầu di chuyển.

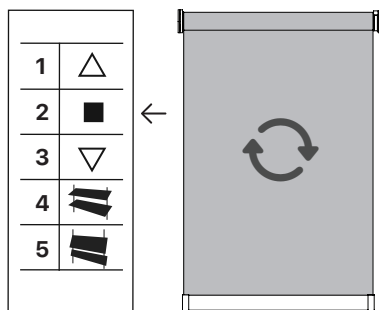


- Nhấn STOP: Động cơ sẽ di chuyển nhẹ và chiều quay của động cơ được đảo ngược.

Cài đặt giới hạn trên dưới




- Chạy động cơ đến vị trí trung gian ở giữa hai giới hạn mong muốn. Các động cơ cần chuyển động theo hướng của giới hạn để giới hạn là đặt đúng cách. Nhấn và giữ PROG-FC nút ở mặt sau của máy phát cho đến khi động cơ thực hiện chuyển động ngắn.


Chú ý: Trong quá trình cài đặt phải có công tắc an toàn"

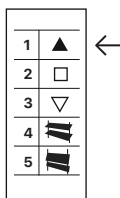


- Nhấn và giữ nút Lên cho động cơ chạy đến điểm mong muốn

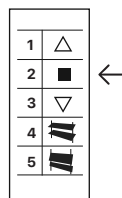

- Nhấn Dừng để đặt vị trí giới hạn Xuống, động cơ chuyển động ngắn để xác nhận tín hiệu

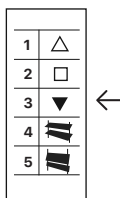

- Nhấn và giữ nút Xuống để động cơ chạy Xuống giới hạn mong muốn

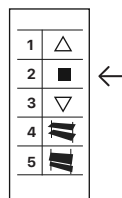


- Nhấn Dừng để đặt vị trí giới hạn Lên, động cơ chuyển động ngắn để xác nhận hoàn tất cài đặt


Cài đặt giới hạn cá nhân

■ Nếu các điểm dừng cần được thay đổi sau quy trình thiết lập điểm dừng ban đầu, thì có thể thay đổi điểm dừng vị trí riêng lẻ. Có thể đặt một điểm dừng mà không cần đặt điểm dừng khác. Động cơ có thể ở bất kỳ vị trí để bắt đầu cài đặt.


Thay đổi giới hạn lên

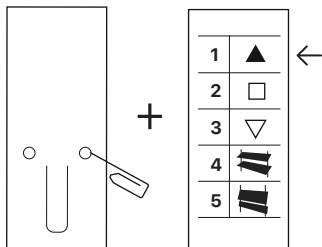

■ Từ bất kỳ điểm nào, nhấn và giữ cả nút PROG-FC và LÊN cho đến khi động cơ chạy nhanh.

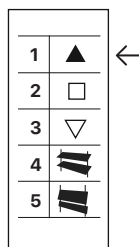


■ Nhấn và giữ nút LÊN cho đến khi đạt đến giới hạn mới mong muốn.

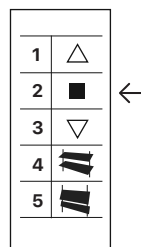


■ Nhấn nút DỪNG để thiết lập giới hạn. Động cơ sẽ chuyển động ngắn để xác nhận. Các giới hạn mới được thiết lập.


Thay đổi giới hạn dưới

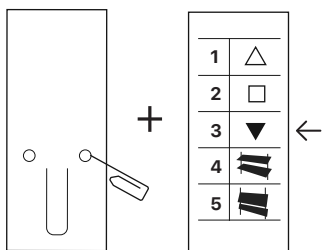

■ Từ bất kỳ điểm nào, nhấn và giữ cả nút PROG-FC và XUỐNG cho đến khi động cơ chạy nhanh.

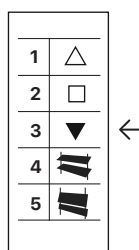


■ Nhấn và giữ nút XUỐNG cho đến khi đạt đến giới hạn XUỐNG mới mong muốn.

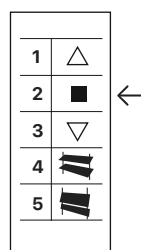


■ Nhấn nút DỪNG để thiết lập giới hạn. Động cơ sẽ chuyển động ngắn để xác nhận. Các giới hạn mới được thiết lập.


Cài đặt điểm dừng thứ 3

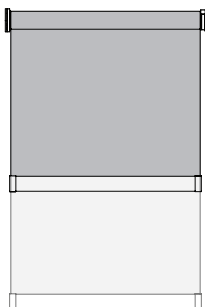


■ Dừng ở vị trí trung gian mong muốn

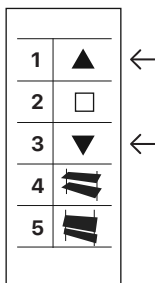

■ Nhấn đồng thời nút LÊN và XUỐNG cho đến khi động cơ chuyển động ngắn trong cả hai hướng. Vị trí trung gian có đã được cài đặt.

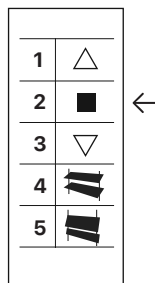


■ Nhấn và giữ nút DỪNG trong ít nhất 3 giây: màn hình sẽ nâng lên vị trí trung gian


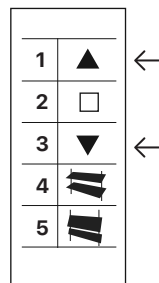


■ Nhấn đồng thời các nút LÊN và XUỐNG cho đến khi động cơ thực hiện chuyển động ngắn theo cả hai hướng để xóa điểm dừng thứ trung gian

Xóa điều khiển

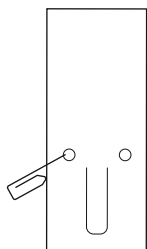


+

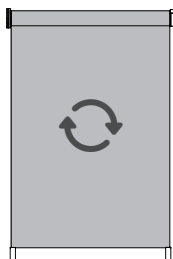



■ Nhấn đồng thời PROG-TX và DỪNG của điều khiển cho đến khi các động cơ di chuyển một chút ở cả hai hướng. Chỉ Điều khiển được sử dụng cho quá trình này đã bị xóa khỏi bộ nhớ động cơ

Xóa bộ nhớ

Cách 1:

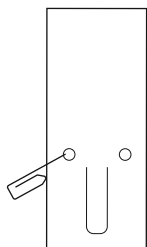

15s
+

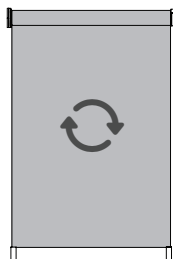


5s




■ Nhấn và giữ cả PROG-TX và STOP các nút trong ít nhất 15 giây: để xác nhận rằng hoạt động đã hoàn thành, động cơ đầu tiên chuyển động ngắn và sau đó trong 5 giây, nó tạo ra một lần chuyển động ngắn bổ sung. Thao tác này sẽ chỉ hoạt động khi làm cho cả hai chuyển động ngắn. Bộ nhớ bây giờ trống rỗng.

Cách 2:

- Nếu không có điều khiển thì tắt công tắc của động cơ và bật lại (Hình A)
- Trong vòng 8 giây, sử dụng bất kỳ điều khiển Gaposa nào , nhấn và giữ cả PROG-TX và STOP nút cho đến khi động cơ chuyển động nhẹ. Bộ nhớ động cơ đã bị xóa (Hình B)

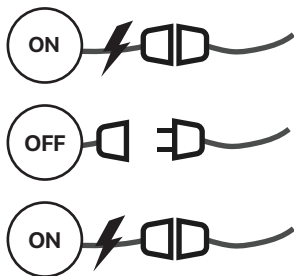

Hình A

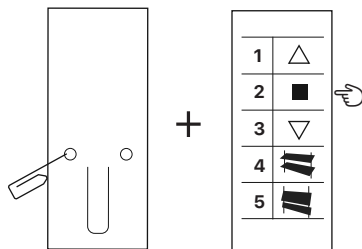

Hình B

Bảo hành

- Dòng động cơ được bảo hành miễn phí 3 năm kể từ ngày xuất hóa đơn, hư hỏng và tháo dỡ không bao gồm bảo hành.

