


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MC06-T

01 Thông tin sản phẩm

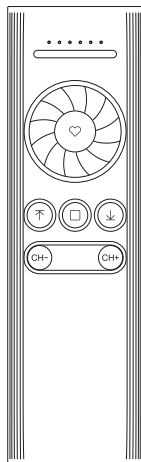


MC06-T

Điều khiển từ xa cầm tay 6 kênh với núm xoay lấy sáng

02 Nút


a. Trước

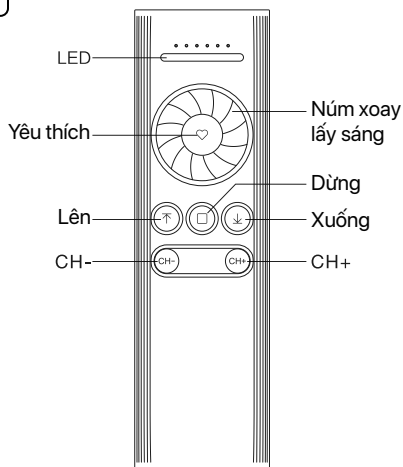

MC06-T

Điều khiển từ xa cầm tay 6 kênh với núm xoay lấy sáng

b. Sau

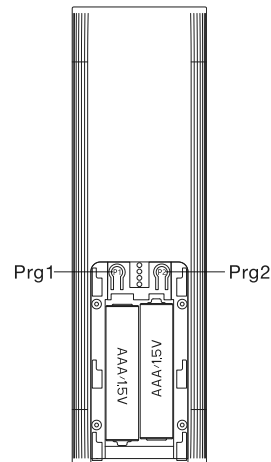

MC06-T

Điều khiển từ xa cầm tay 6 kênh với núm xoay lấy sáng

03 Thông số kỹ thuật

(vui lòng tham khảo bảng tên sản phẩm để biết thêm chi tiết)

Thông số kỹ thuật điện	Tiêu chuẩn
Loại pin	AAA battery*2
Nhiệt độ làm việc	-10 °C-50 °C
Tần số sóng vô tuyến	433.92M±100KHz
Khoảng cách truyền	≥ 30m trong nhà


04 Lưu ý!



- Bộ phát không nên tiếp xúc với độ ẩm hoặc va đập để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó.
- Trong quá trình sử dụng, khi khoảng cách điều khiển từ xa bị rút ngắn hoặc độ nhạy kém, vui lòng kiểm tra xem pin có cần được thay thế hay không.
- Khi điện áp pin quá thấp, đèn LED màu cam sẽ nhấp nháy khi bạn nhấn nút, báo hiệu cần thay pin.
- Vui lòng xử lý pin đã sử dụng đúng cách theo phân loại rác thải và chính sách tái chế địa phương.

05 Hướng dẫn


a. Khóa trẻ em (cấm thao tác bằng hai phím)

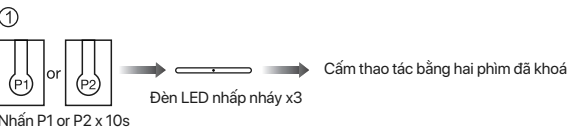

② Lặp lại bước trên, thao tác bằng hai phím được kích hoạt


Lưu ý: Khi thao tác bằng hai phím bị cấm, các chức năng cài đặt lập trình sau đây sẽ không được phép: chẳng hạn như cài đặt giới hạn.

b. Cài đặt số kênh

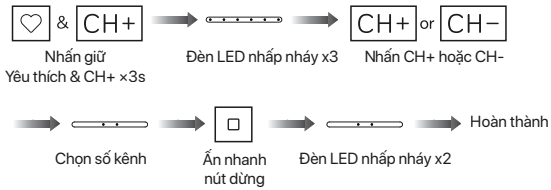

Lưu ý: Khi tắt cả đèn LED đều sáng, đó là kênh 0 (Tất cả các kênh di chuyển cùng nhau).

c. Nút xoay lấy sáng

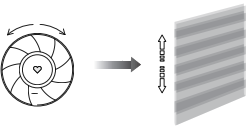

Xoay nút lấy sáng để điều khiển mức ánh sáng vào căn phòng một cách linh hoạt.

d. Đối với các thao tác khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành động cơ.