


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MC06-H

01 Thông tin sản phẩm


a. Trước

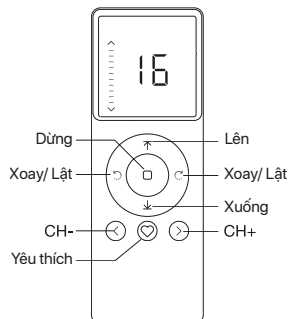

MC16-H

Bộ điều khiển từ xa cầm tay 16 kênh lật chớp

b. Sau

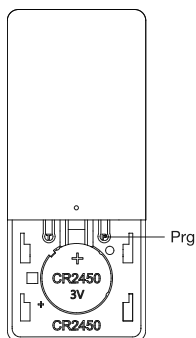

MC16-H

Bộ điều khiển từ xa cầm tay 16 kênh lật chớp

02 Mô hình và thông số (thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trên bảng tên)

Thông số kỹ thuật điện	Tiêu chuẩn	
Loại pin	Cầm tay: CR2450*3V*1	Treo tường: CR2430*3V*2
Nhiệt độ làm việc	-10 °C-50 °C	
Tần số sóng vô tuyến	433.92M±100KHz	
Khoảng cách truyền	≥ 30m trong nhà	


03 Lưu ý!



1. Bộ phát không nên tiếp xúc với độ ẩm hoặc va đập để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó.
2. Trong quá trình sử dụng, khi khoảng cách điều khiển từ xa bị rút ngắn hoặc độ nhạy kém, vui lòng kiểm tra xem pin có cần được thay thế hay không.
3. Khi điện áp pin quá thấp, đèn LED màu cam sẽ nhấp nháy khi bạn nhấn nút, báo hiệu cần thay pin.
4. Vui lòng xử lý pin đã sử dụng đúng cách theo phân loại rác thải và chính sách tái chế địa phương.


04 Hướng dẫn

a. Chuyển kênh và nhóm

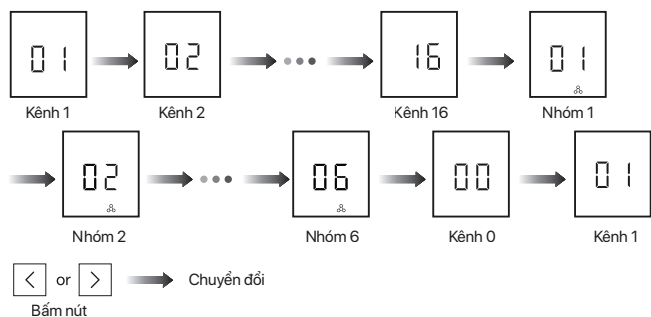


Lưu ý: Kênh 0 là điều khiển nhóm cho tất cả các kênh.


b. Cài đặt giới hạn số kênh

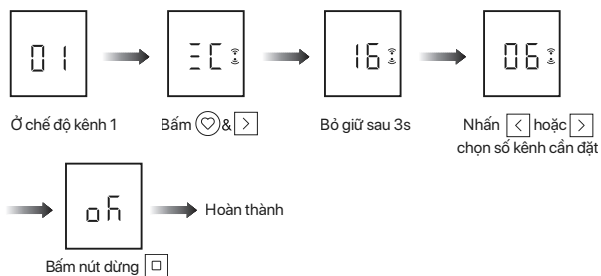

c. Cài đặt giới hạn số nhóm

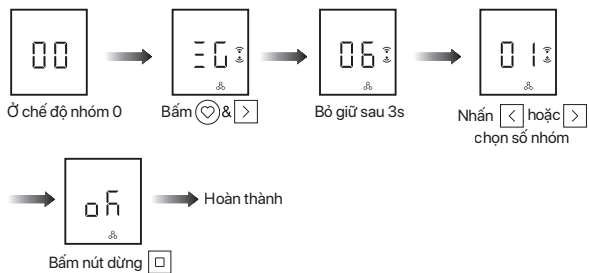


d. Cài đặt các kênh vào nhóm

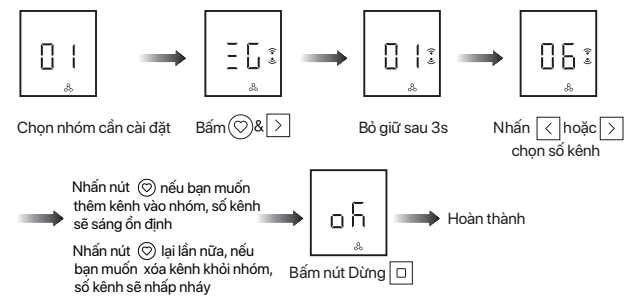


Lưu ý: Cài đặt kênh trong nhóm trong khoảng 1- 6

e. Kiểm tra kênh trong nhóm

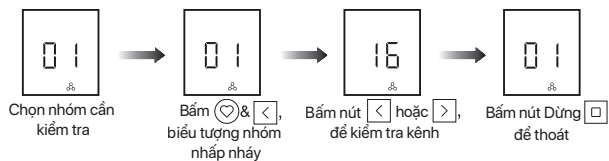

Lưu ý: Màn hình LCD sẽ hiển thị "EC" nếu không có kênh chỉ tiết.


f. Cấm thao tác bằng hai phím

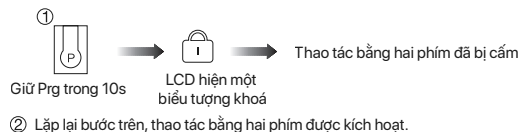

② Lặp lại bước trên, thao tác bằng hai phím được kích hoạt.

Lưu ý: Khi thao tác bằng hai phím bị cấm, các chức năng cài đặt lập trình như cài đặt giới hạn sẽ không được phép.

g. Cài đặt vị trí theo phần trăm

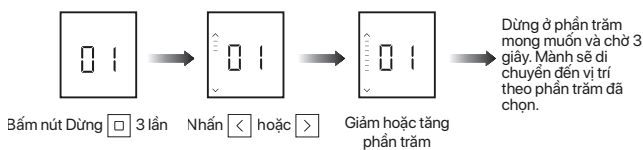

Lưu ý: Tất cả các màn trong cùng một nhóm sẽ di chuyển đến cùng một vị trí sau khi cài đặt phần trăm.

h. Đối với các thao tác khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành động cơ.