


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MCC16-W


01 Thông tin sản phẩm

a. Trước

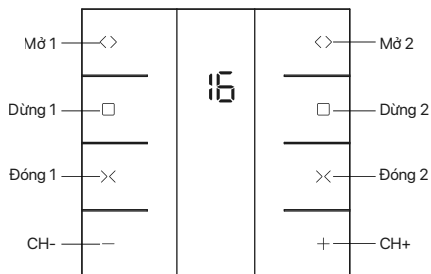

Điều khiển từ xa LCD 16 kênh điều khiển kép
MCC16-W

b. Sau

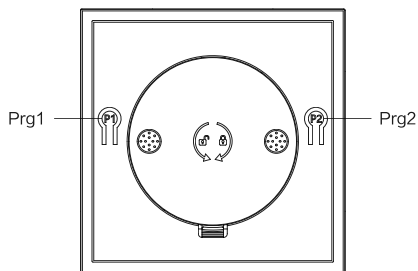

Điều khiển từ xa LCD 16 kênh điều khiển kép
MCC16-W

02 Thông số kỹ thuật

(vui lòng tham khảo bảng tên sản phẩm để biết thêm chi tiết)

Thông số kỹ thuật điện	Tiêu chuẩn
Loại pin	CR2430*3V*2
Nhiệt độ làm việc	-10°C-50°C
Tần số sóng vô tuyến	433.92M±100KHz
Khoảng cách truyền	≥ 30m trong nhà


03 Lưu ý!



- Bộ phát không nên tiếp xúc với độ ẩm hoặc va đập để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó.
- Trong quá trình sử dụng, khi khoảng cách điều khiển từ xa bị rút ngắn hoặc độ nhạy kém, vui lòng kiểm tra xem pin có cần được thay thế hay không.
- Khi điện áp pin quá thấp, đèn LED màu cam sẽ nhấp nháy khi bạn nhấn nút, báo hiệu cần thay pin.
- Vui lòng xử lý pin đã sử dụng đúng cách theo phân loại rác thải và chính sách tái chế địa

04 Hướng dẫn



a. Chuyển kênh và nhóm

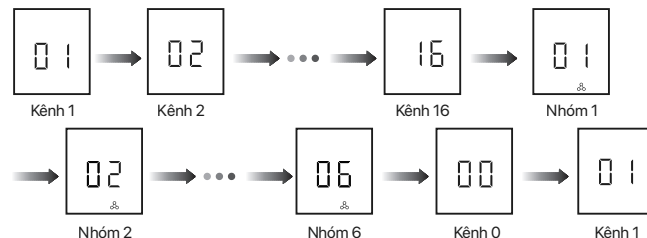



or ➡ Chuyển đổi
Bấm nút

Lưu ý: Kênh 0 là điều khiển nhóm cho tất cả các kênh.

b. Cài đặt giới hạn kênh

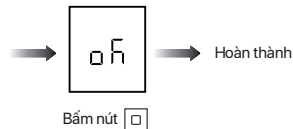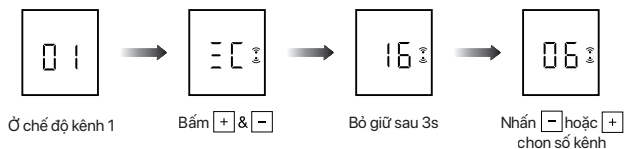


c. Cài đặt giới hạn số nhóm

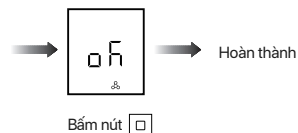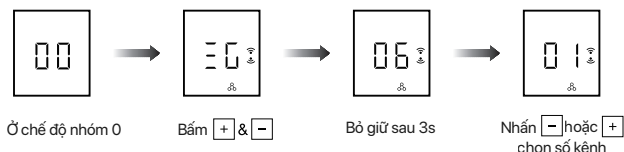


Lưu ý: Số tối đa và tối thiểu là 6 và 0 khi cài đặt dưới kênh 0

d. Cài đặt kênh vào nhóm

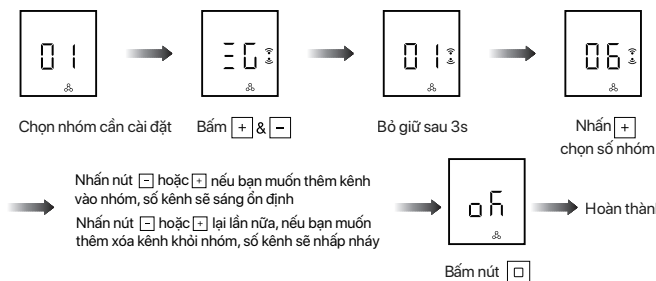


Lưu ý: Cài đặt kênh trong nhóm trong khoảng 1- 6

e. Kiểm tra kênh trong nhóm

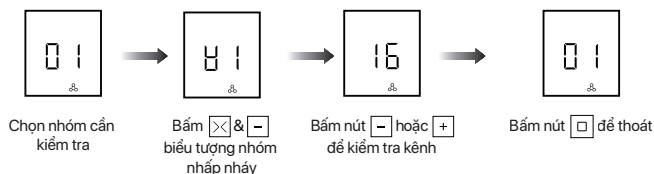


Lưu ý: Màn hình LCD sẽ hiển thị "EC" nếu không có kênh chi tiết.

f. Cấm thao tác bằng hai phím

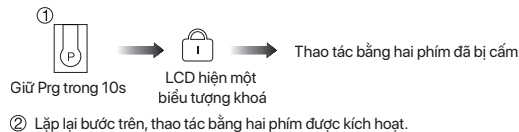

Lưu ý: Khi thao tác bằng hai phím bị cấm, các chức năng cài đặt lập trình như cài đặt giới hạn sẽ không được phép.

g. Cài đặt vị trí theo phần trăm

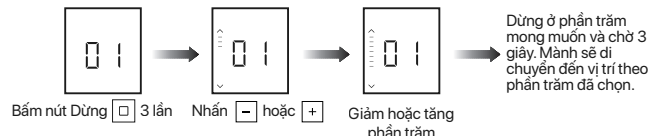

Lưu ý: Tất cả các màn trong cùng một nhóm sẽ di chuyển đến cùng một vị trí sau khi cài đặt phần trăm.

h. Vị trí yêu thích



Nhấn giữ
CH+ hoặc CH- x2s

Lưu ý: Cài đặt vị trí yêu thích chỉ có thể thực hiện sau khi đã thiết lập giới hạn.

i. Đối với các thao tác khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành động cơ.