


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ GAPOSA

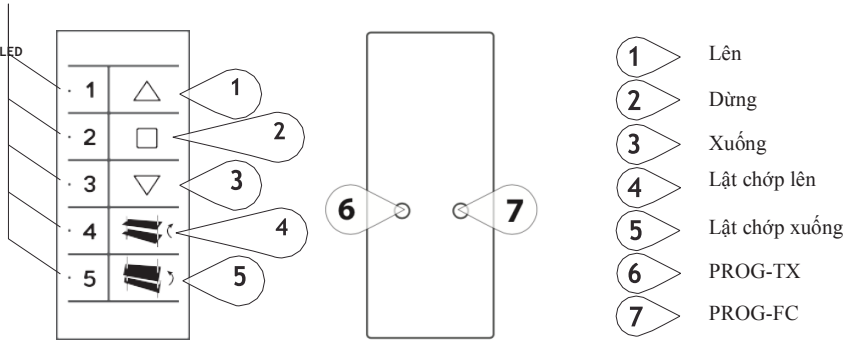

/ TECHNICAL DETAILS /

Battery Pin	3V mod. CR2032
Battery life (years)	2
Frequency	868,30 MHz
Radiated power	0,150 mW
Protection rate	IP40
/ Coverage (int/ext)	20 m / 200 m
Channels	5
/ Encoding Code radio /	RC Gaposa
Working temperature	-5°C /+40°C

Fig.1

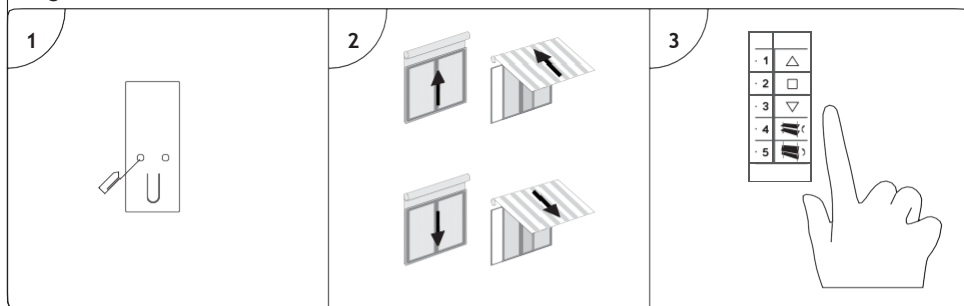


Fig. 2

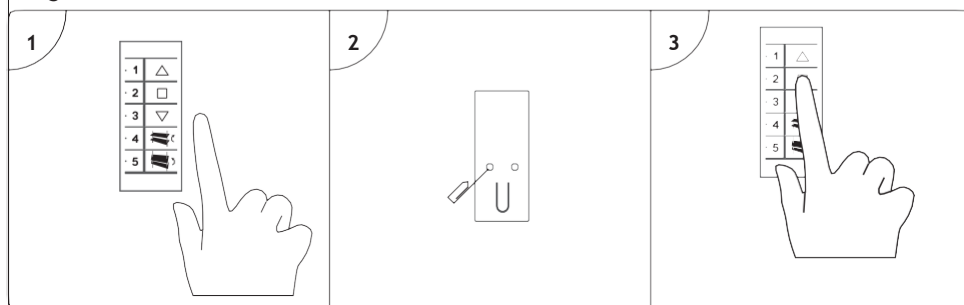


Fig. 3.1

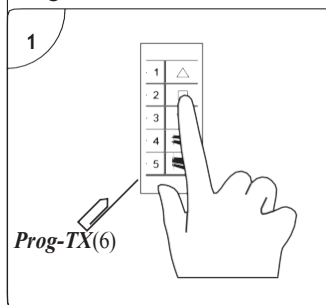


Fig. 3.2

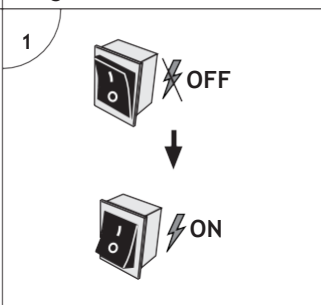


Fig. 3.3

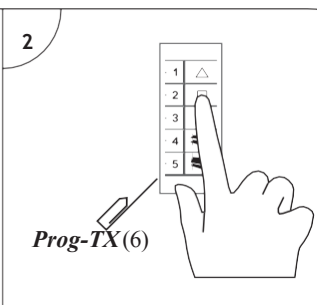


Fig. 4.1

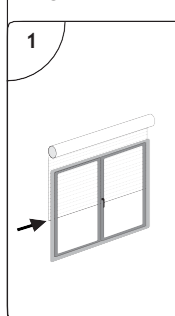


Fig. 4.2

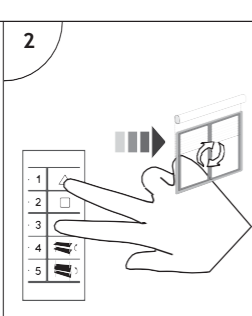


Fig. 4.3


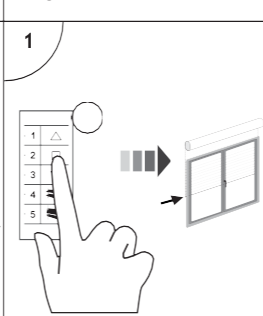


Fig. 4.4

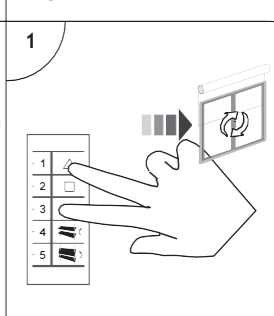

Điều khiển cầm tay cho phép người sử dụng điều khiển một hoặc nhiều động cơ được trang bị bộ nhận tín hiệu (cả trong và ngoài động cơ), lắp đặt cho mái hiên, cửa chớp và màn cuốn. Các tín hiệu radio được thể hiện bởi ánh sáng LED. Nếu các đèn led không nhấp nháy sau khi ấn nút, thì nên thay pin

LƯU Ý: không sử dụng động cơ có điều khiển từ xa ở những khu vực có rủi ro về sóng vô tuyến hoặc bị hạn chế (ví dụ: sân bay hoặc bộ lặp radio). Nó có thể gây trở ngại cho hệ thống thông tin liên lạc có cùng tần số.

Cài đặt điều khiển (Hình 1)

LƯU Ý: Nếu có nhiều động cơ với bộ nhận tín hiệu được cài đặt, phải kết nối nguồn điện từng động cơ một để tránh xung đột

1. Bật nguồn động cơ cần cài đặt
2. Giữ nút **PROG-TX** cho đến khi động cơ bắt đầu chuyển động.
3. Kiểm tra các chiều quay của các động cơ, sau đó nhả PROG-TX (các động cơ dừng xoay).
4. Trong vòng 5 giây nhấn các tương ứng nút (ví dụ UP nếu các động cơ xoay trở lên hoặc XUỐNG nếu động cơ xoay chiều ngược lại).

Bằng cách này, điều khiển đã được cài đặt và chuyển động của các động cơ đã được đồng bộ hoá.

THÊM ĐIỀU KHIỂN

1. Giữ nút **PROG-TX** của điều khiển đã được cài đặt cho đến khi động cơ chuyển động.
2. Kiểm tra các chiều quay của động cơ, sau đó nhả nút PROG-TX (các động cơ dừng).
3. Trong vòng 5 giây nhấn các tương ứng nút (ví dụ UP nếu các động cơ xoay trở lên hoặc XUỐNG nếu ngược lại) trên điều khiển mới được thêm vào. Điều khiển bổ sung đã được thêm vào

KIỂM TRA / THAY ĐỔI CHIỀU (Hình 2)

1. Nhấn **UP** hoặc **DOWN** các động cơ phải đi LÊN hoặc XUỐNG , cách để thay đổi chiều:
2. Nhấn và giữ **PROG-TX** nút cho đến các động cơ bắt đầu di chuyển.
3. Nhấn **STOP** : Động cơ sẽ di chuyển nhẹ và chiều quay của động cơ được đảo ngược.

XÓA ĐIỀU KHIỂN

Nhấn đồng thời **PROG-TX** và **DỪNG** của điều khiển cho đến khi các động cơ di chuyển một chút ở cả hai hướng.

Chỉ Điều khiển được sử dụng cho quá trình này đã bị xóa khỏi bộ nhớ động cơ

Cài đặt lại bộ nhớ (XÓA TẤT CẢ điều khiển HOẶC KÊNH hoặc CẢM BIẾN)

Cách 1 (Hình 3.1)

Sử dụng chiếc điều khiển đã được lập trình và nhấn giữ cả hai **PROG-TX** và **DỪNG** nút cho đến khi các động cơ chuyển động ngắn, dừng một chút, và tiếp tục chuyển động lâu hơn. Bộ nhớ động cơ đã bị xóa

Cách 2 (hình. 3.2)

1. Nếu không có Đk thì tắt công tắc của động cơ và bật lại
2. Trong vòng 8 giây, sử dụng bất kỳ điều khiển Gaposa nào, nhấn và giữ cả **PROG-TX** và **STOP** nút cho đến khi động cơ chuyển động nhẹ. Bộ nhớ động cơ đã bị xóa

**CÀI ĐẶT HÀNH TRÌNH (Chú ý: Chỉ dành cho động cơ có hành trình điện tử).
LUÔN LUÔN CÀI ĐẶT ĐIỂM DỪNG TRÊN TRƯỚC.**

1. Nhấn **PROG-FC** cho đến khi động cơ xoay chuyển một chút ở cả 2 hướng
Lưu ý: trong khi cài đặt phải có công tắc an toàn
2. Nhấn và giữ nút **UP** cho đến khi rèm lên hết
3. Nhấn **DỪNG** để thiết lập điểm dừng trên. Động cơ sẽ xoay thêm một chút nữa sau khi ấn
4. Nhấn và giữ nút **XUỐNG** cho đến khi rèm xuống hết
5. Nhấn **DỪNG** để thiết lập điểm dừng dưới.

Lưu ý: Cài đặt hành trình chính xác có thể được thực hiện bằng cách nhấn lần thứ hai PROG-FC: động cơ sau đó di chuyển chậm để đạt đến hành trình mong muốn. Luôn nhấn nút STOP để xác nhận cài đặt vị trí hành trình.

THIẾT LẬP TỰ ĐỘNG CỦA HÀNH TRÌNH

Đối với các hành trình được đặt với cảm biến mô-men xoắn (dùng cơ học của cửa chớp hoặc hệ thống Zipscreen), nhấn và giữ nút **LÊN** cho đến khi thanh đáy chạm vào hộp cửa hoặc mái hiên

Sự chuyển động nhẹ sẽ chỉ ra rằng điểm dừng trên đã được ghi nhớ. Quy trình tương tự có thể được thực hiện với điểm dừng dưới nhưng chỉ đối với cửa chớp cuốn.

Lưu ý: Không áp dụng với động cơ XS series

THIẾT LẬP điểm dừng thứ 3

Dừng màn hình cuốn ở vị trí dừng thứ 3 mong muốn, sau đó nhấn đồng thời các nút **LÊN** và **XUỐNG** cho đến khi động cơ thực hiện chuyển động ngắn theo cả hai hướng. Vị trí dừng thứ 3 đã được thiết lập.

Điều khiển điểm dừng thứ 3

Giữ nút **STOP** ít nhất trong 3 giây: màn hình cuốn sẽ di chuyển cho đến khi đến vị trí trung gian.

XÓA ĐIỂM DỪNG THỨ 3

Nhấn đồng thời các nút **LÊN** và **XUỐNG** cho đến khi động cơ thực hiện chuyển động ngắn theo cả hai hướng.

CHÚ Ý: Pin có chứa các chất gây ô nhiễm. Sau khi loại bỏ, ném chúng vào các điểm thu thập pin được chỉ định.