


Giới thiệu sản phẩm

Mành Sáo - Hệ Tự Động

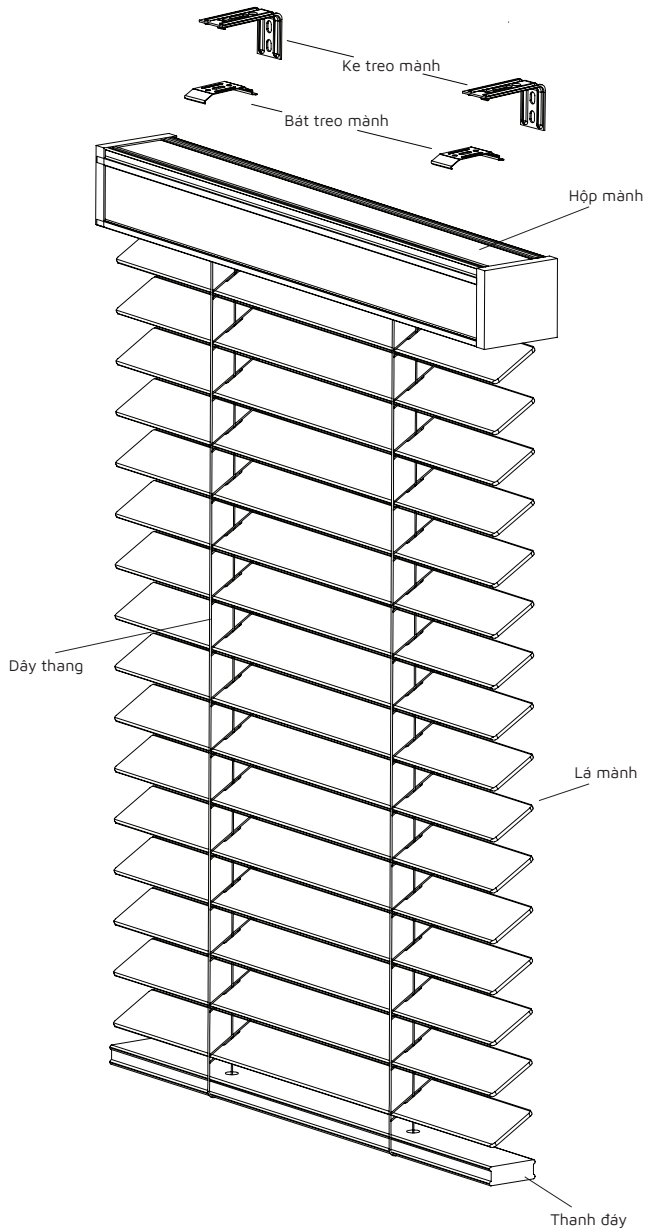


I. Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

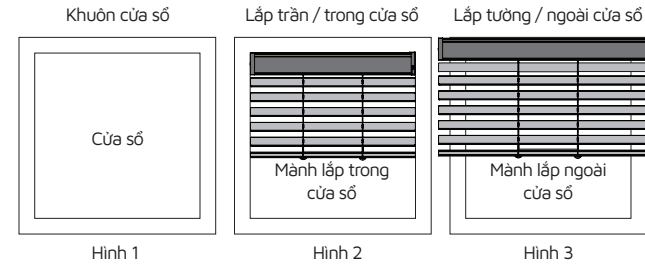


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bạt cần thiết

Chiều rộng màng	Dưới 800 cm	805-1300cm	1305-1800cm	1085- 2400 cm
Bạt yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bạt

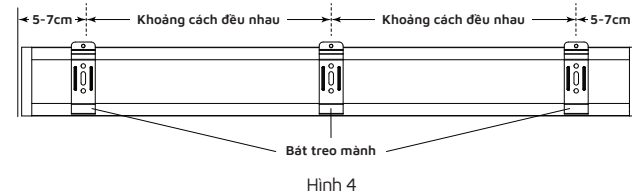

- Nguyên tắc bắt thẳng hàng


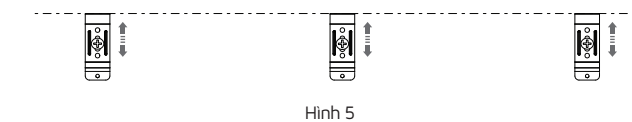


- Nguyên tắc ke/ bạt cùng cao độ

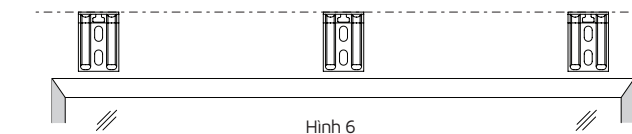



Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bạt (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bạt màng vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bạt màng bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bạt đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màng vào bạt (Hình 8).

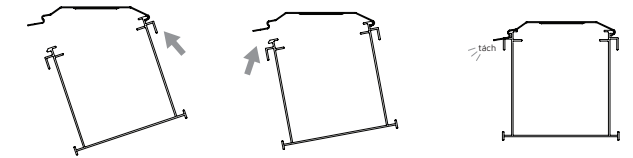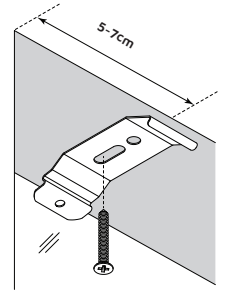

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bạt vào lấy lưới gà và xoay đến khi bạt thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bạt theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).

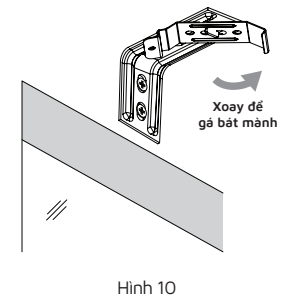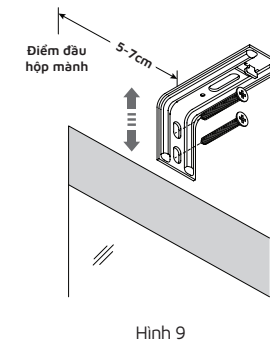

- Gá màng vào bạt (Hình 8).


Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

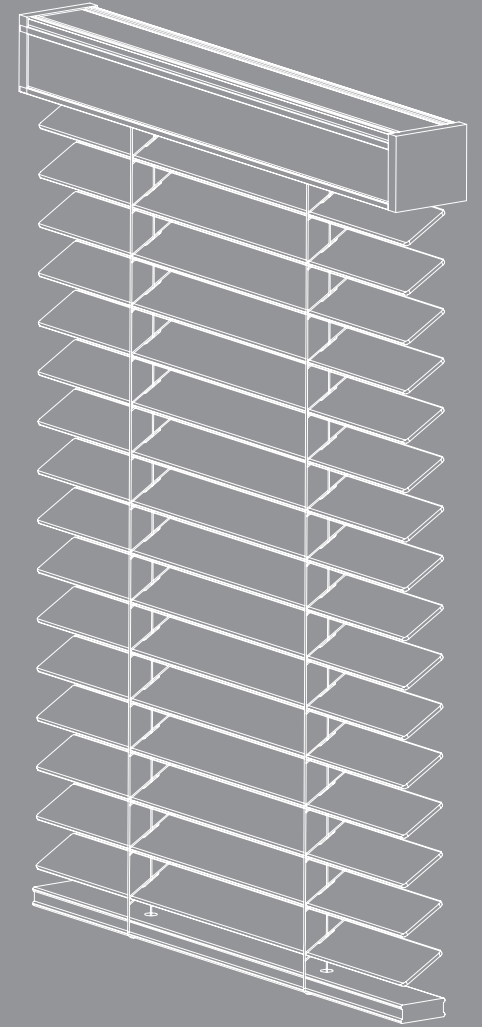

MÀN H SÁO
Hệ Tự động