


Giới thiệu sản phẩm

Mành Đứng - Hệ Standard

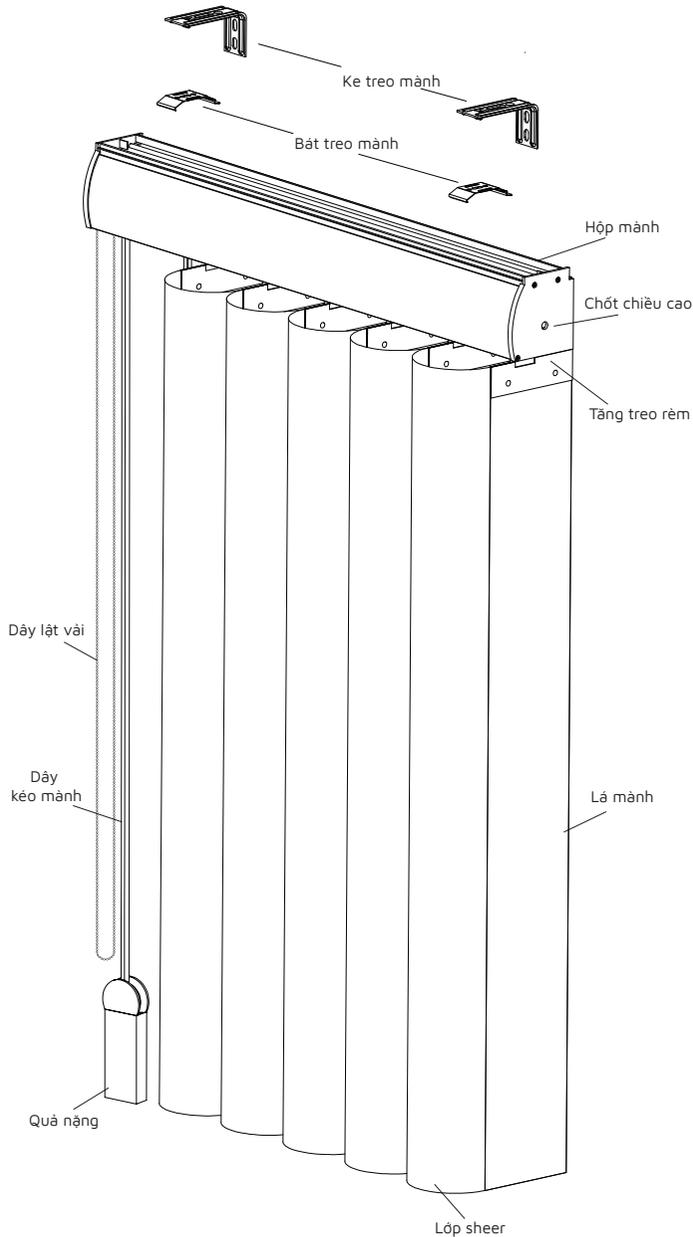


I. Hướng dẫn lắp đặt

1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ


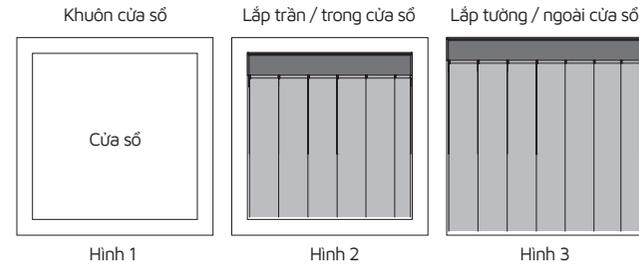


3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bạt cần thiết

Chiều rộng màng	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bạt yêu cầu	2	3	4	5

- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bạt


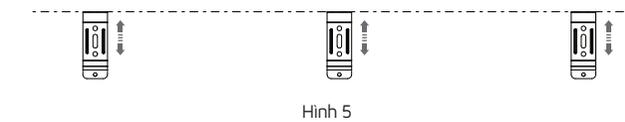
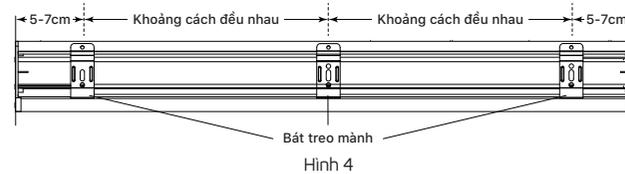


- Nguyên tắc bạt thẳng hàng
- Nguyên tắc ke/ bạt cùng cao độ

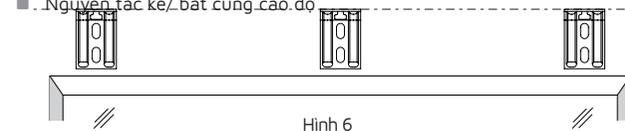



Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bạt (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt màng vào các vị trí đã đánh dấu.
 - ▶ Mỗi bạt màng bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bạt đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Cài từng lá màng vào con chạy (Hình 8)
- Gá màng vào bạt (Hình 9).

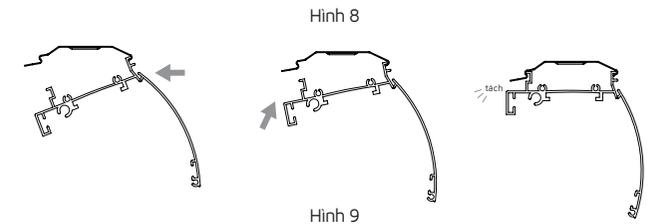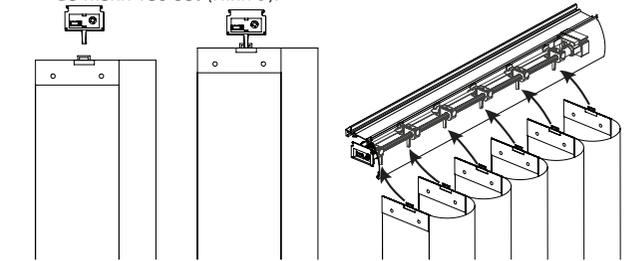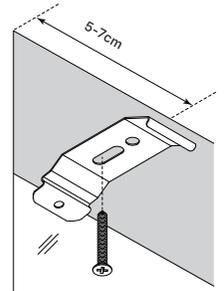

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 10).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bạt vào lẫy lưới gà và xoay đến khi bạt thẳng với ke (Hình 11).
- Điều chỉnh các bạt theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Cài từng lá màng vào con chạy (Hình 8)
- Gá màng vào bạt (Hình 9).

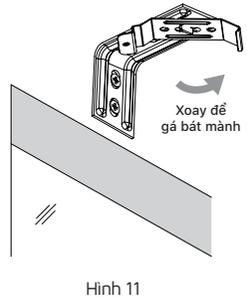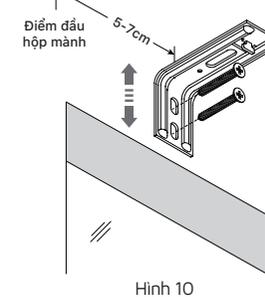

Hướng dẫn sử dụng

Đóng màn


- Kéo dây phía trong cho màn đi tới điểm mong muốn (Hình 12).

LƯU Ý

Khi màn đã đi đến điểm mong muốn, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo

Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn đi đến điểm mong muốn (Hình 12).

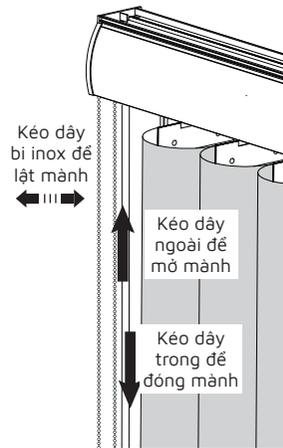

Hình 12



- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn

Các vấn đề và giải pháp khắc phục

Sự cố	Màn kéo nặng
Giải pháp	<ul style="list-style-type: none">■ Kiểm tra hộp màn có bị kích vào bệ cửa 2 bên (đối với màn lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng màn.


Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải..



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

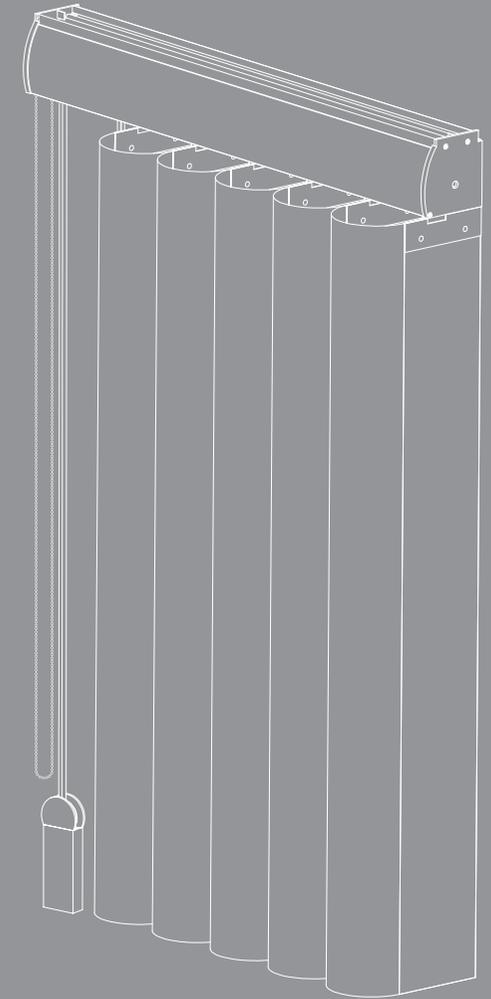

MÀN ĐÚNG
Hệ Standard