



Giới thiệu sản phẩm

Mành Roman - Hệ Avalon

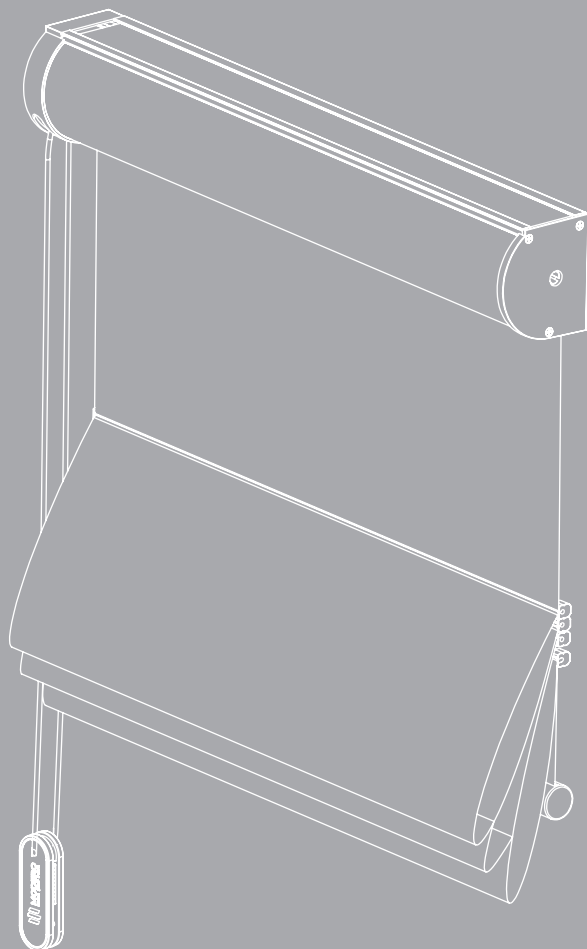

MÀNH ROMAN
Hệ Avalon

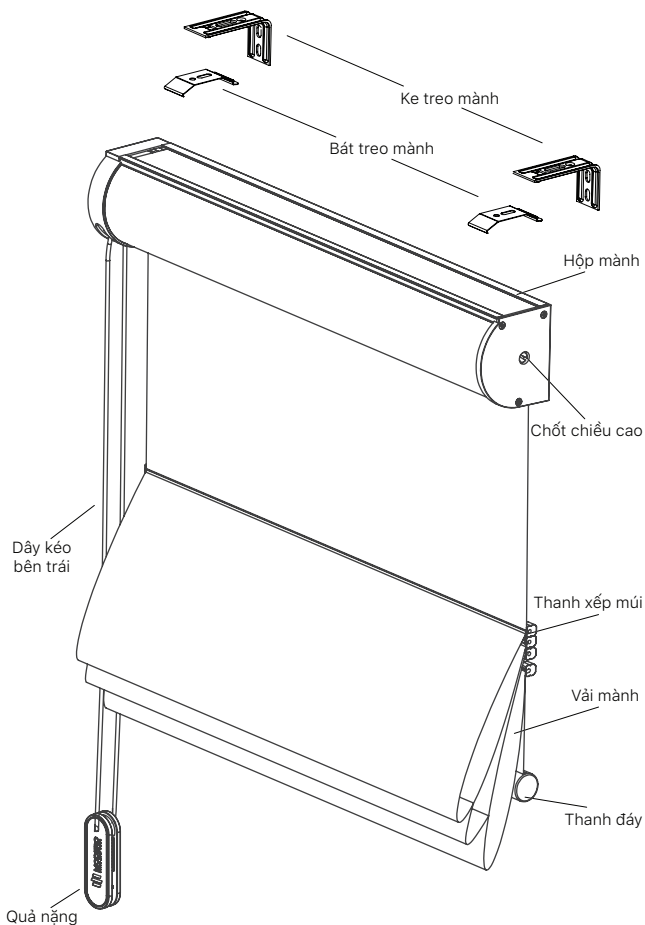

I. Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn
M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

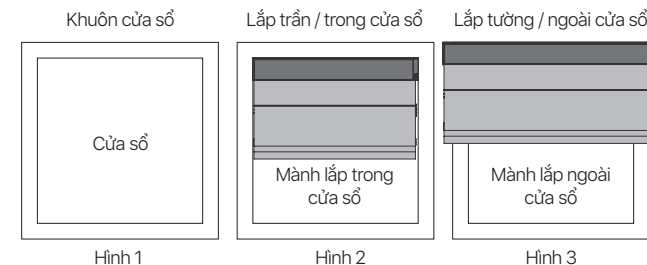


3. Nguyên tắc chung



- Số lượng ke, bát cần thiết
- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

Chiều rộng màn	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

- Nguyên tắc bát thẳng hàng

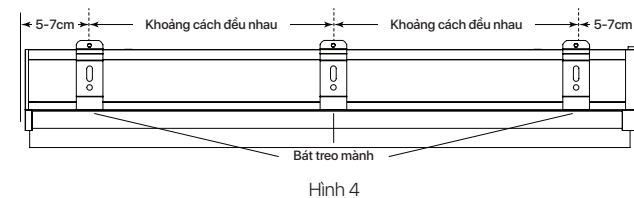


- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

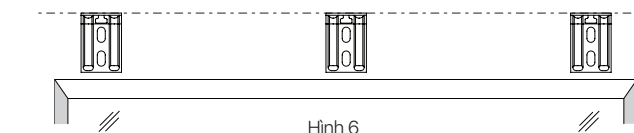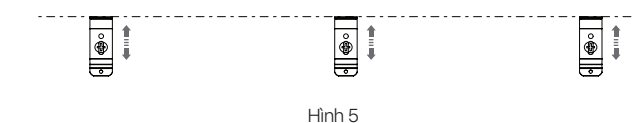


Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mảnh vào các vị trí đã đánh dấu.
 - Mỗi bát mảnh bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mảnh vào bát (Hình 8).

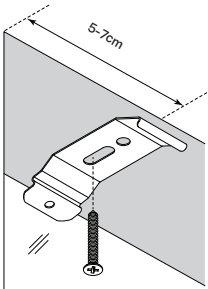


Hình 7

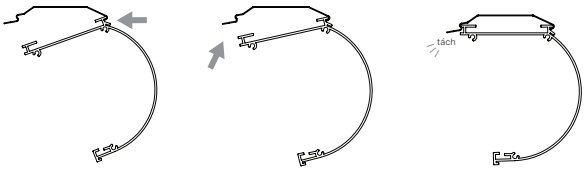


Hình 8

Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lấy lưới gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá mảnh vào bát (Hình 8).

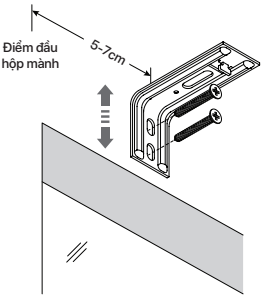

Hình 9

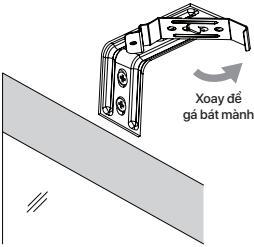

Hình 10

Hướng dẫn sử dụng

Đóng mảnh

- Kéo dây phía trong cho mảnh hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).

LƯU Ý


Khi mảnh đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo vì có thể làm hỏng khóa chiều cao của mảnh.

Mở mảnh

- Kéo dây phía ngoài cho mảnh cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).



- Dây kéo mảnh có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, kẹp dây lên cao bằng quả nặng khi không vận hành.
- Mảnh chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mảnh có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mảnh.

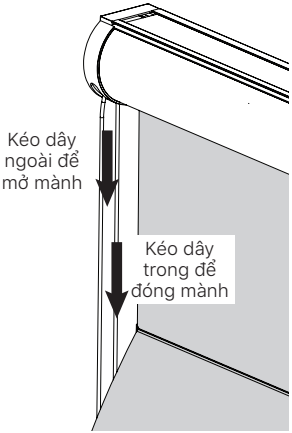

Hình 11

Các sự cố và giải pháp khắc phục

Sự cố	Mảnh kéo nặng
Giải pháp	■ Kiểm tra hộp mảnh có bị kích vào bọ cửa 2 bên (đối với mảnh lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng mảnh.
Sự cố	Bị lệch vải
Giải pháp	■ Kiểm tra, điều chỉnh nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).

Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
 - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.

